

ANKER

SoundCore

MINI 2

BLUETOOTH REPRODUKTOR



Návod k použití

Bezpečnostní pokyny


1. Zařízení neupustěte na zem.
2. Zařízení nerozmontovávejte.
3. Zařízení neponořujte do vody ani nevystavujte jiným tekutinám
4. Vyhněte se extrémním teplotám.
5. Nepoužívejte zařízení venku během bouřky.
6. Použijte původní nebo certifikované kabely.
7. K čištění nepoužívejte žádné agresivní čističe ani oleje.

Obsah balení



1. Indikátor baterie
2. Spínač baterie
3. Tlačítka Volume
4. Multifunkční tlačítko
5. Párovací tlačítko Bluetooth

Přehled

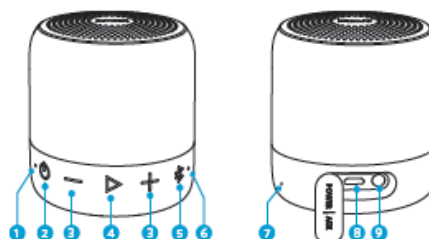


6. Statusový indikátor
7. Mikrofon
8. Micro USB nabíjecí port
9. 3,5mm Aux vstup

POUŽÍVÁNÍ REPRODUKTORU

1. Zapínání/Vypínání


a. Režim Bluetooth

Blikající modrá	Režim párování
Modrá	Připojení k zařízení
Bluetooth indikátor	Režim párování Bluetooth
Blikající bílá	Režim párování True Wireless Stereo
Bílá	Zapojeno k True Wireless Stereo

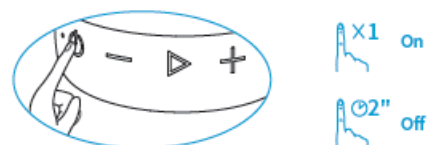

Vstup do párovacího režimu True Wireless Stereo / odpojení


S technologií True Wireless Stereo můžete připojit svůj Soundcore mini 2 k jinému Bluetooth reproduktoru a prozkoumat co nejlepší zvukové efekty s levým a pravým zvukovým kanálem oddělených na jiném Bluetooth reproduktoru.

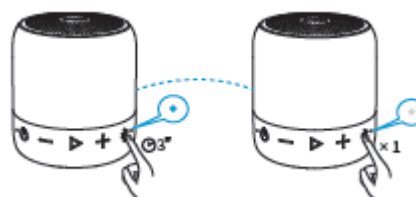

-  Přehrávání/Pauza
 -  Hlasitost nahoru/dolů
 -  Následující skladba
 -  Přijmutí/Ukončení hovoru/Přidržení aktuálního hovoru a přijmutí příchozího hovoru/Přepnutí mezi přidrženým hovorem a aktivním hovorem
 -  Odmítnutí hovoru/Přepínání mezi reproduktorem a mobilním telefonem
 -  Aktivace Siri nebo jiného hlasového asistenta
-
-  Modrá Hovor
 -  Blikající modrá Příchozí hovor

- Po zapnutí se SoundCore mini 2 automaticky připojí k posledně připojenému zařízení, pokud je toto k dispozici. Pokud není, stiskněte tlačítko Bluetooth pro aktivaci režimu párování. Máte nějaký problém s připojením? Odstraňte SoundCore z Bluetooth historie zařízení, ujistěte se, že je maximálně ve vzdálenosti 0,9 m a zkuste znovu spárovat. Abyste dosáhli co nejlepší zvukové kvality, ujistěte se, že mezi zapojeným zařízením a vaším reproduktorem není žádná překážka.

a. AUX-In režim

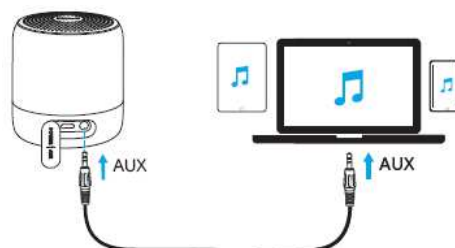


- Kabel SoundLine AUX se prodává samostatně.

Připojení audio kabelu automaticky přepne na režim Aux. Při použití režimu AUX ovládáte přehrávání audio přes připojené zařízení.



3. Nabíjení SoundCore mini

Blikající červená	Nízká kapacita baterie
Červená	Dobíjení
Nesvítí	Plně dobito

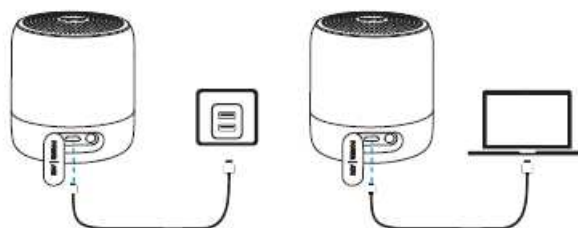

Pro nabíjení SoundCore použijte přiložený USB kabel a ujistěte se, že je reproduktor před prvním nabitím plně dobít. Odpojte reproduktor od nabíječe, pokud je plně dobít. Nenabíjejte reproduktor po příliš dlouhou dobu. Pokud reproduktor nepoužíváte, uložte jej na chladném místě.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstup	5V - 1A
Audio výstup	6 W
Kapacita baterie	1850 mAh
Doba dobíjení	2-3 hodiny
Doba přehrávání (dle hlasitosti a obsahu)	15 hodin
Rozměry a hmotnost	69,5 x 69,5 x 80 mm, 207 g
Bluetooth version	V4,2 + EDR
Dosah	20 m

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí Part 15 Pravidel. Provoz je předmětem následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení může způsobit škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně interferencí, což může způsobit nežádoucí podmínky provozu.

Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za dodržení souladu s podmínkami mohou být příčinou ztráty nároku uživatele provozovat toto zařízení.

Pozn.: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 Pravidel FCC. Tyto normy jsou vytvářeny kvůli zaručení přiměřené ochrany proti škodlivému rušení instalací v obytných zónách.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace. Každopádně, neexistuje záruka, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení při přijímání radiového, nebo televizního vysílání, které lze určit zapnutím, nebo vypnutím přístroje, potom uživateli doporučujeme zkusit zabránit rušení pomocí jednoho, nebo několika z následujících postupů: (1) Otočit, nebo přemístit přijímací anténu (2) Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem (3) Připojit zařízení do zásuvky s jiným okruhem, než má ta, do které je připojen přijímač. (4) O pomoci se poraďte s prodejcem, nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Prohlášení RF

Toto zařízení splňuje obecné podmínky ohledně RF záření. Zařízení lze používat jakožto přenosné zařízení bez jakýchkoli omezení.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz