

**ANKER**


# SoundCore

**MINI BLUETOOTH REPRODUKTOR**




**Návod k použití**

## Obsah balení

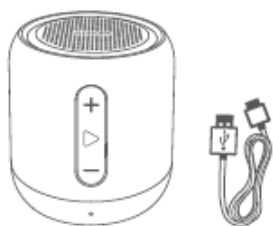

## Přehled

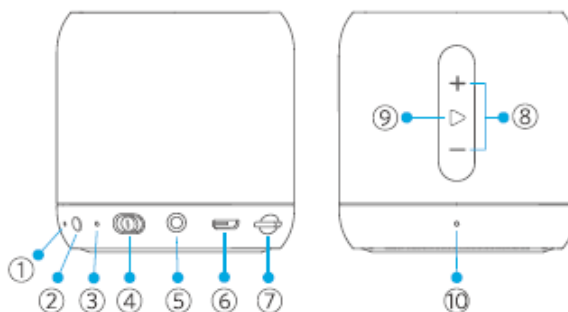


1. Mikrofon
2. Tlačítko Mode
3. Indikátor baterie
4. Spínač Power
5. 3,5mm Aux vstup


6. Micro USB nabíjecí port
7. Slot pro SD kartu
8. Tlačítka Volume
9. Multifunkční tlačítko
10. Statusový indikátor

## POUŽÍVÁNÍ REPRODUKTORU

### 1. Zapínání/Vypínání

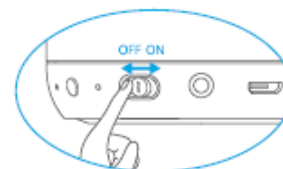

### 2. Volba režimu

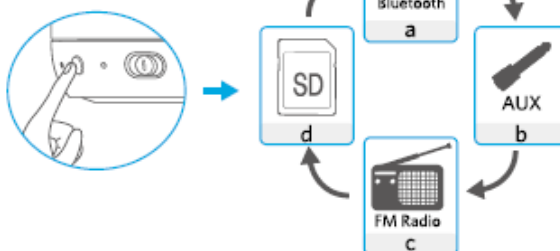

Zapojením audio kabelu nebo vložením SD karty se automaticky přepne na režim Aux nebo SD karty.


#### a. Režim Bluetooth




2. Čekání na připojení
3. Bluetooth připojeno

Rychle blikající modrá  
Modrá


režim párování  
připojeno k zařízení

-  Přehrávání/Pauza


---

-  Přijmutí/Ukončení hovoru


---

-  Aktivace Siri nebo jiného hlasového asistenta


---

-  Hlasitost nahoru/dolů

---

-  Následující skladba

---

-  Předchozí skladba


- Po zapnutí se SoundCore automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení, pokud je toto k dispozici. Pokud není, vstoupí do režimu párování.
- Pro párování s jiným zařízením nejdříve deaktivujte Bluetooth na připojeném zařízení nebo stiskněte tlačítko Mode na 3 sekundy, abyste znovu vsoupli do režimu párování. Poté znovu zopakujte postup pro párování.
- Máte nějaký problém s připojením? Odstraňte SoundCore z Bluetooth historie zařízení, ujistěte se, že je maximálně ve vzdálenosti 0,9 m a zkuste znovu spárovat

### b. Režim Aux-In

Kabel SoundLine AUX se prodává samostatně.

Svítil bílá                      režim AUX

Když používáte režim AUX, přehrávání audia ovládáte přes připojené zařízení.

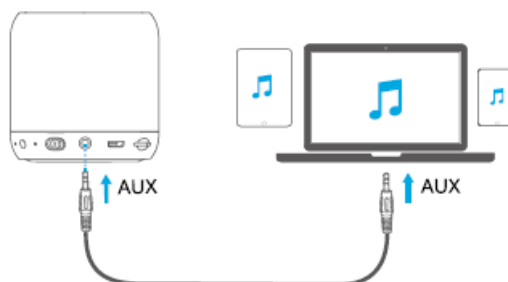

### c. Režim karty SD

-  Přehrávání/Pauza

---

-  Hlasitost nahoru/dolů

---

-  Následující skladba


---

-  Předchozí skladba

Podpora SD karty až do kapacity 32GB, třídy 4 nebo vyšší  
 Podporované audioformáty: MP3, WMA, WAV

#### d. Režim FM radio


Příložený Micro USB kabel reaguje jako anténa, takže pro zajištění co nejlepšího příjmu zapojte před použitím kabel

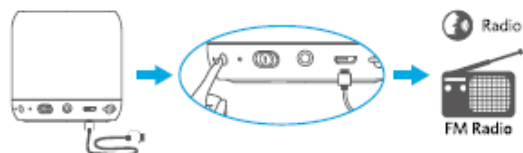

	Přehrávání/Pauza
	Skenování
	Hlasitost nahoru/dolů
	Následující skladba
	Předchozí skladba

#### 3. Nabíjení SoundCore

Blikající bílá	Nízká kapacita baterie
Svítilící bílá	Dobíjení
Nesvítí	Plně dobíto

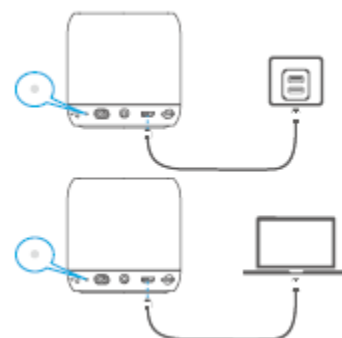

Pro nabíjení SoundCore použijte příložený USB kabel a ujistěte se, že je reproduktor před prvním nabitím plně dobít.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstup	5V - 1A
Doba dobíjení	2-3 hodiny
Audio výstup	5 W
Kapacita baterie	1800 mAh
Doba přehrávání (dle hlasitosti a obsahu)	15 hodin
Rozměry a hmotnost	67 x 67 x 67 mm, 215 g
Dosah	20 m

#### Bezpečnostní pokyny

1. Použijte původní nebo certifikované kabely.
2. Zařízení neponořujte do vody ani nevystavujte jiným tekutinám
3. Zařízení nerozmontovávejte.
4. Zařízení neupust'te na zem.
5. Vyhněte se extrémním teplotám.

#### Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí Part 15 Pravidel. Provoz je předmětem následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení může způsobit škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně interferencí, což může způsobit nežádoucí podmínky provozu.

**Upozornění:** Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za dodržení souladu s podmínkami mohou být příčinou ztráty nároku uživatele provozovat toto zařízení.

**Pozn.:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 Pravidel FCC. Tyto normy jsou vytvářeny kvůli zaručení přiměřené ochrany proti škodlivému rušení instalací v obytných zónách.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzářovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace. Každopádně, neexistuje záruka, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení při přijímání radiového, nebo televizního vysílání, které lze určit zapnutím, nebo vypnutím přístroje, potom uživateli doporučujeme zkusit zabránit rušení pomocí jednoho, nebo několika z následujících postupů: (1) Otočit, nebo přemístit přijímací anténu (2) Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem (3) Připojit zařízení do zásuvky s jiným okruhem, než má ta, do které je připojen přijímač. (4) O pomoci se poraďte s prodejcem, nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

#### **Prohlášení RF**

Toto zařízení splňuje obecné podmínky ohledně RF záření. Zařízení lze používat jakožto přenosné zařízení bez jakýchkoli omezení.

#### **DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

#### **ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)