



Instalace dálkového ovladače

Logitech® Harmony®



Instalace a co je k ní potřeba:


Instalace dálkového ovladače Harmony zahrnuje následující kroky:

1. Zjistěte značku a model všech zařízení, která budete s dálkovým ovladačem Harmony používat.
2. Přejděte na stránku MyHarmony.com.
3. Vytvořte účet.
4. Zadejte informace o zařízení.
5. Nastavte aktivity.
6. Podle potřeby dálkový ovladač Harmony aktualizujte, používejte a upravte.



Zjištění informací o zařízeních:


Do tabulky zaznamenejte informace o zařízeních (příklad A. Typ zařízení, B. Výrobce. C. Číslo modelu). Tyto informace budete potřebovat v průběhu online instalačního procesu. Informace o značce a modelu se obvykle nacházejí na přední, zadní nebo spodní straně zařízení.

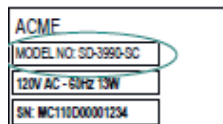

1

Otevření stránky MyHarmony.com

1. Připojte dálkový ovladač Harmony k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Ve vašem počítači otevřete internetový prohlížeč a přejděte na stránku MyHarmony.com.
3. Zde pomocí online pokynů provedte nastavení dálkového ovladače Harmony.

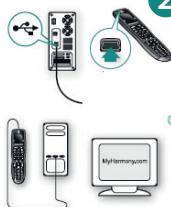

2

Vytvoření účtu

Pokud nastavujete dálkový ovladač Harmony poprvé, budete vyzváni k vytvoření účtu Harmony.

3

4

Nastavení zařízení

Poskytnutím informací o vašich zařízeních zajistíte jejich řádné ovládání prostřednictvím dálkového ovladače. Aby bylo možné tento krok dokončit, potřebujete znát výrobce a model zařízení.



5

Nastavení aktivit

Informujte nás, jak při provádění aktivit vaše zařízení spolupracují. Chcete-li například sledovat disk DVD, televizor je zapnutý a nastaven na určitý vstup. Je zapnutý přehrávač DVD a zvuk je reprodukován prostřednictvím stereofonního zařízení. K dokončení tohoto kroku potřebujete vědět, jakým způsobem jsou vaše zařízení zapojena.



6

Aktualizace dálkového ovladače

Změny provedené na dálkovém ovladači synchronizujte s vaším účtem Harmony.

Vyzkoušejte si dálkový ovladač

Postupujte podle pokynů na dálkovém ovladači a otestujte nastavení. Stiskněte tlačítko aktivit a vyberte, kterou aktivitu chcete testovat. Možná bude nutné upravit některá nastavení na stránce My Harmony.

Úprava nastavení

Na stránku My Harmony se můžete kdykoliv vrátit a přidat nebo upravit zařízení či aktivity.

