
PHILIPS

AVENT

SCD641, SCD643

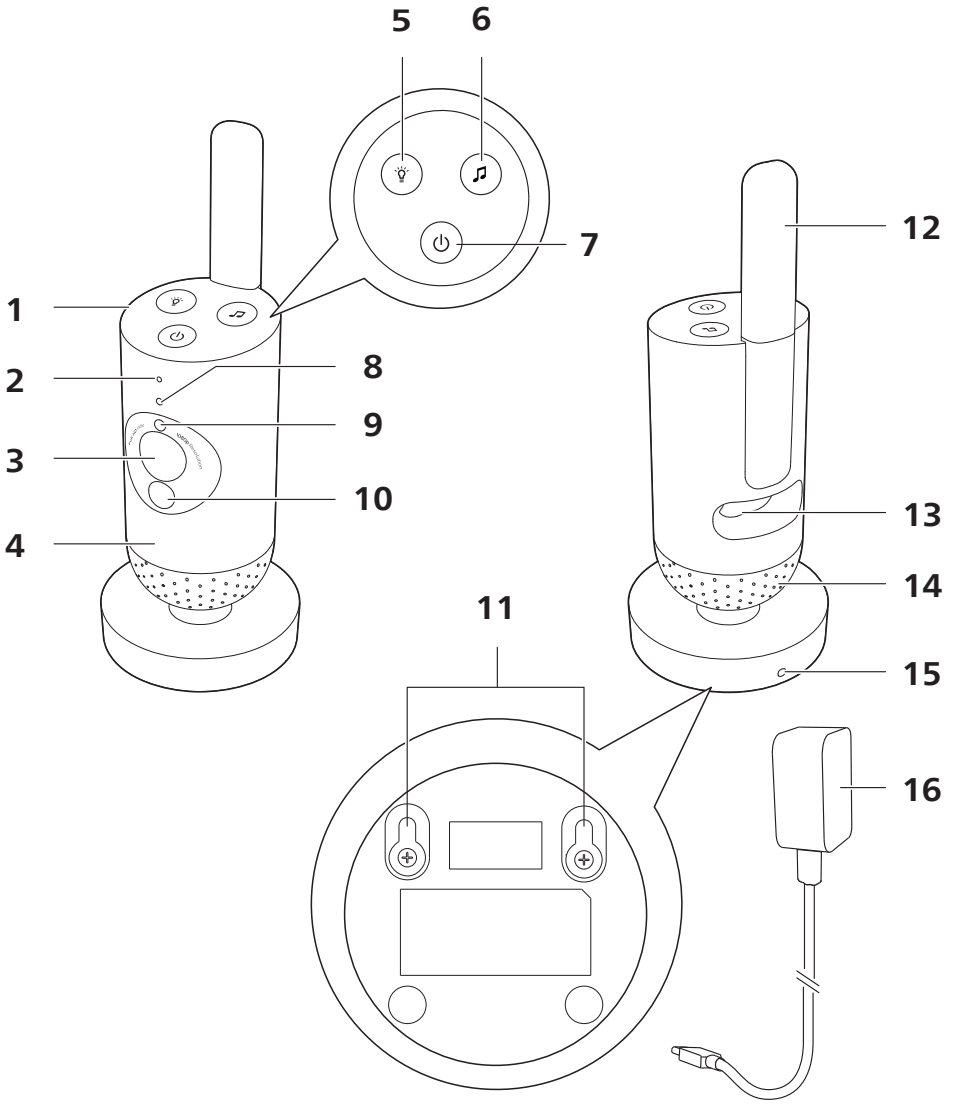

English 4
Български 23
Čeština 43
Dansk 62
Deutsch 82
Eesti 103
Ελληνικά 122
Español 143
Français 163
Hrvatski 183
Italiano 203
Latviešu 223
Lietuviškai 243
Magyar 263
Nederlands 283
Norsk 303
Polski 322
Português 342
Română 362
Slovensky 382
Slovenščina 402
Suomi 422
Srpski 442
Svenska 462


5
6
7
1
2
8
9
3
10
4
12
13
14
11
15
16

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Avent! To fully benefit from the support that Philips Avent offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Keep an eye on your baby securely and from anywhere with the Philips Avent Connected Baby Camera. Our Secure Connect System keeps you linked to your little one throughout home. And with the Baby Monitor+ app you can check in, and more, even when you need to be away.

General description

1 Baby camera
2 Microphone
3 Lens
4 Nightlight
5 Nightlight button
6 Soothing sounds button
7 On/off button
8 Status light
9 Ambient light sensor
10 Infrared light
11 Wall mounting holes
12 Antenna
13 Socket for power adapter
14 Speaker
15 Temperature sensor
16 Power adapter

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

IMPORTANT

This appliance is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.

Never leave your baby alone in your home. Always make sure there is someone present to look after the baby and take care of its needs.

Disclaimer

Please note that you use this appliance at your own risk. Koninklijke Philips N.V. and its subsidiary companies are not responsible for the operation of this appliance or your use of it and therefore do not accept any liability in connection with your use of this appliance.

Danger

- Never immerse any part of the appliance in water or any other liquid. Do not place the appliance where water or any other liquid can drip or splash onto it. Never use the appliance in moist places or close to water.
- Never put any object on top of the appliance and do not cover it. Do not block any ventilation openings. Install according to the manufacturer's instructions.

Warning

- Long cable. Strangulation hazard!
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not modify or cut off any part of the adapter and its cord, as this causes a hazardous situation.
- To power the baby unit, only use an ASSA105x-050100 [x = A (US plug) or B (UK plug) or C (ANZ plug) or E (EU plug)] or ASSA105K-050100C [India plug] detachable supply unit.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Protect the mains cord from being walked on or pinched particularly at plugs, and the point where they exit from the appliance.
- Make sure that you place the appliance in such a way that its cord does not obstruct a doorway or passage. If you place the appliance on a table or low cabinet, do not let the mains cord hang over the edge of the table or cabinet. Make sure the cord does not lie on the floor where it presents a tripping hazard.
- Keep the packaging materials (plastic bags, cardboard buffers, etc.) out of the reach of children, as they are not a toy.
- To prevent electric shock, do not open the housing of the appliance.

Caution

- Do not install the appliance near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Make sure that your hands are dry when you handle adapters, plugs and the mains cord.
- Screw covers / rubber pad can detach from the appliance, check on a regular basis.
- All required markings on the appliance and power adapter are located on the bottom of them.
- To disconnect the appliance, remove the adapter from the socketoutlet. The adapter and socket-outlet shall remain easily accessible at all times.


Declaration of conformity

Hereby, Philips Consumer Lifestyle B.V. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the EC Declaration of Conformity (DoC) is available online at **www.philips.com/support**.

Electromagnetic fields (EMF)


This product complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Preparing for use

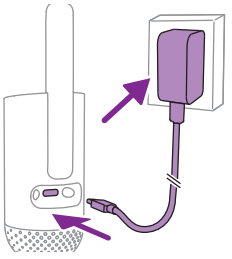


Plug the power adapter into the baby camera and the wall socket.


Using the baby camera

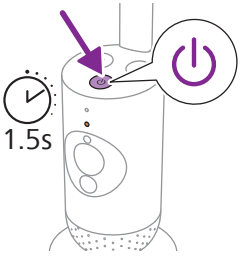


1 Press the on/off button for 1.5 seconds to turn on the baby camera.

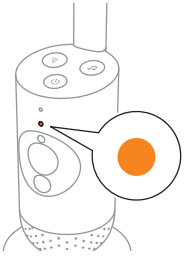

2 When the baby camera is on, the indicator light turns orange for booting-up.

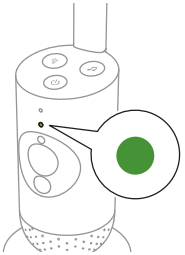

3 The baby camera is ready for use when the indicator light turns green, you can now connect it to the app.

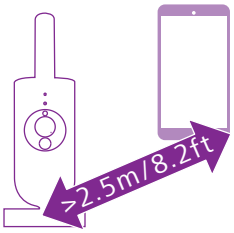

4 Make sure that the smart device and the baby camera are at least 2.5 meters/ 8.2 feet away from each other to avoid acoustic feedback.

App




Before you start the set-up procedure, make sure:

- You have wireless Internet access (2.4 GHz Wi-Fi).
- You are close enough to the Wi-Fi router to have a good Wi-Fi signal.
- If you use a Wi-Fi extender, make sure that your router and your Wi-Fi extender have the same SSID (the network name) and that you use the same password for the router and the extender. Also make sure the Wi-Fi extender supports 2.4 GHz Wi-Fi.
- You have the password of your Wi-Fi network at hand. Always connect the baby camera to a secure network (see the 'Security and privacy' chapter).

1 Make sure that your smart device runs on iOS 13 or higher, or Android 6 or higher. Download the Philips Avent Baby Monitor+ app from the App Store or Google Play. Use keywords 'Philips Avent Baby Monitor+' to search for the app.

2 Launch the app.

Tip: You get the best results if you connect your smart device to the Internet via Wi-Fi. It will then automatically use the Wi-Fi network to link to your baby camera. When there is no Wi-Fi connection to the Internet, your smart device switches to its 4G or 5G mobile data connection. Use of this data connection may involve extra charges from your provider, depending on your subscription.

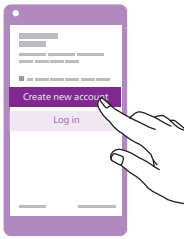

3 Follow the on-screen instructions to create an account.
   a Make sure that you use a working email address on which you can always be reached.
   b Use a strong password (see the 'Security and privacy' chapter).
   c When you receive the verification email, follow the instructions in the email to continue creating your account.
4 Follow the instructions in the app to set up your baby camera.

Account management

There are different access rights for the Admin user and Guest users. You can invite relatives or friends as guest users and allow them to monitor your baby on their smart devices.

	Admin User	Guest Users
Monitoring	Video Audio Background Temperature	Video Audio Background Temperature
Alerts notification	Sound detection Movement detection Temperature range detection	NA
Soothing features	Nightlight, soothing sounds, lullabies, true talk-back Voice recording	Nightlight, soothing sounds, lullabies, true talk-back
Account management	Guest user invitation	NA

Note: The Baby Monitor+ app supports two admin accounts. You can invite your partner to sign up as the other admin and share the same access rights. Do not share admin credentials with anyone outside of your immediate household.

Security and privacy

Network security

Do not use the app on an unsecured Wi-Fi network. We advise you to use the baby camera only on a Wi-Fi network protected with WPA2 or higher encryption. With the app, you can also use your phone's data network (often referred to as 4G or 5G).

Wi-Fi hotspots in public places, such as airports and hotels, are convenient, but they are often not secure.

We advise you to use the baby camera only on a Wi-Fi network protected with WPA2 or higher encryption. We advise you not to use the baby camera on a network that uses WEP encryption.

Note: Wi-Fi networks that do not require a password are not secure.

Strong passwords

Passwords are essential to protect your Wi-Fi network and your account against unauthorised access. The stronger your password, the better protected your Wi-Fi network and your account is.

The rules for a strong password are:

1. Has at least 8 characters.
2. Does not contain your name, your baby's name, another real name or a brand name.
3. Does not contain a complete word.
4. Is very different from passwords that you have used before.
5. Contains characters from at least two of the following categories:

- Letters, for example: A, B, C or a, b, c
- Numbers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symbols, one or more of the following: _ . @ $

Personal data security

To delete and therefore, protect your personal data, factory-reset your baby camera by long pressing the on/off button for 10 seconds when the baby camera is on, before discarding the device. It is also strongly advised to disconnect the baby camera from the Philips Avent Baby Monitor+ app.

If you are a second-hand owner, we advise you to perform the following steps to factory-reset your baby camera to secure your device:

Turn on your baby camera.

Once the LED has changed from orange to solid green or white, press the on/off button for more than 10 seconds until the LED flashes between green and orange, and the baby camera will factory-reset.

In case you do not perform the factory-reset, Philips will not be responsible for the performance and functionalities of the device, and your privacy might be compromised.

Provision of security updates

We continuously monitor the security of the software used in the product. If necessary, security updates will be provided through software updates. Software updates may also be provided to offer bugfixes and performance improvements, or to introduce new product features. Updates may be provided to the baby camera firmware, or in the mobile app. Updates are wirelessly delivered to the product without the usage of special cables or equipment.

Philips will provide the necessary updates for a period of at least two years after the delivery of the product.

System compatibility


iOS compatibility: 13 or higher

Android compatibility: 6 or higher


Positioning the baby camera



Warning: Long cable. Strangulation hazard!

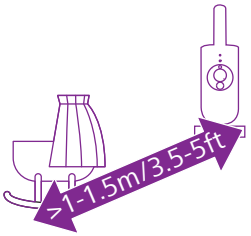


1 For optimal sound detection, make sure that the baby camera is no further than 1.5 meters/ 5 feet away from the baby. Make sure that the baby camera is at least 1 meter / 3.5 feet away from the baby because of potential strangulation hazard.

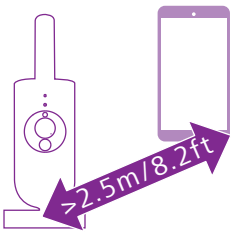

2 To avoid acoustic feedback, make sure that the smart device is at least 2.5 meters / 8.2 feet away from the baby camera.

Note: If you use a cordless phone, wireless video, Wi-Fi network, microwave oven or bluetooth device on 2.4 GHz and you experience interference on the baby camera, move the smart device until there is no more interference.

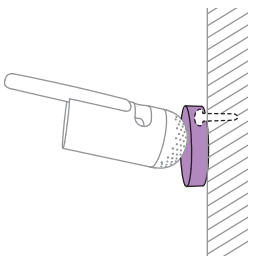


3 There are 2 ways to position the baby camera:

a Place the baby camera on a stable, level and horizontal surface.

b Mount the baby camera to the wall with screws (not included).

Tip: The wall mount template (see the 'Wall mount' chapter) to mount the baby camera to the wall can be found at the end of this user manual.

Tip: Position the baby camera at a higher level to get a good overview of the baby's bed or playpen.

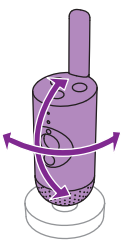


4 The baby camera can be rotated to ensure the best visibility of your baby.


Features

Status light

Orange

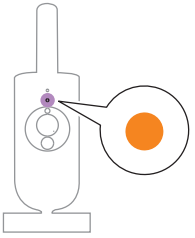


1 Solid orange: the baby camera is booting up.

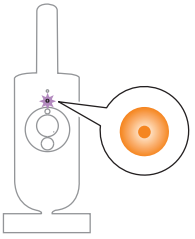

2 Flashes orange: the baby camera is upgrading its firmware. Do not switch it off during the upgrade.


Note: The baby camera might switch itself off briefly during the firmware upgrade.

Green

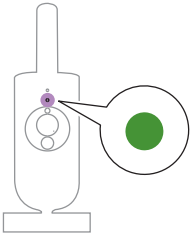


Solid green: the baby camera is ready to pair to the app.

White

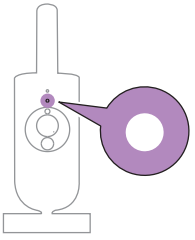


Solid white: the baby camera is connected to network and ready for app viewing and control.

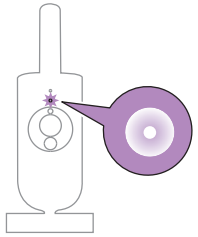


Flashes White: the baby camera is trying to connect to the home network.

Red (Set up only)

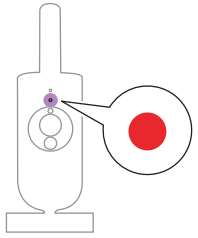


1 Solid red: the baby camera failed to connect to internet.

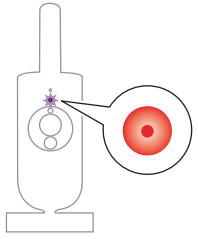

2 Flashes red: you have entered a wrong SSID or password.


Purple

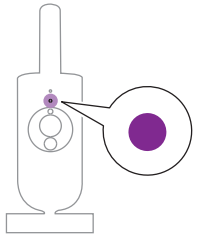


Solid purple: Video live streaming is turned on for one or more app users.

Nightlight


You can activate the nightlight function from the baby camera or the app.

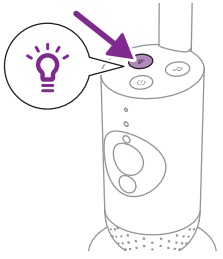

1 Press the nightlight button on the baby camera to turn on the function.




The nightlight turns on.

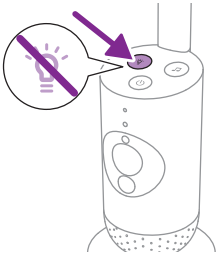

2 Press the nightlight button again to switch off.

Soothing sounds

You can activate the soothing sounds feature from the baby camera or the app.

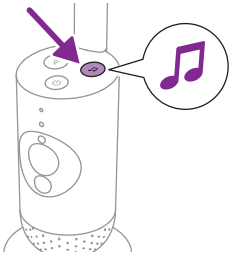

Press the soothing sounds button on the baby camera.



The latest sound selected on the app starts to play continuously according to the last timer setting.

To stop the soothing sounds on the baby camera, press the soothing sounds button again.

True talk-back

You can use the true talk-back button on the app to talk to your baby.



The baby can hear you talking into the app. At the same time, you will hear any sounds your baby makes.


Cleaning and maintenance




Warning: Do not immerse the baby camera and power adapter in water and do not clean them under the tap.



Warning: Do not use cleaning sprays or liquid cleaners.

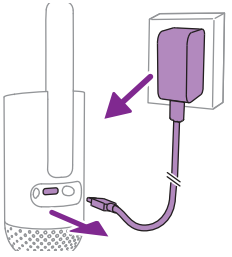


1 Switch off the baby camera, remove the power adapter from the baby camera and remove the power adapter from the wall socket.

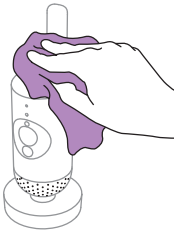

2 Clean the baby camera with a dry cloth.

Note: Fingerprints or dirt on the lens may affect the baby camera's performance. Avoid touching the lens with your fingers.

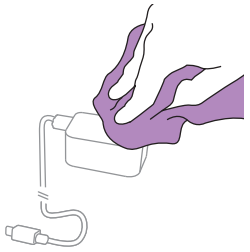

3 Clean the adapter with a dry cloth.

Storage

When you are not going to use the baby camera for a long time, store the baby camera and adapter in a cool and dry place.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.philips.com/parts-and-accessories** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Recycling



This symbol means that electrical products shall not be disposed of with normal household waste.

Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.

The product is in conformance with the restriction of hazardous substances requirement as per the India E-Waste Rule 2022.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. All packaging material is easy to recycle as cardboard and paper material.

Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit **www.philips.com/support**.

General Information

Modulation type: IEEE 802.11 b/g/n
Operating frequency range: 2412 - 2472 MHz
Maximum radio-frequency power: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Off mode power consumption:
Baby unit: < 0.3W

Baby unit supply unit:
Model: ASSA105x-050100 [x = A (US plug) or B (UK plug) or C (ANZ plug) or E (EU plug)] or ASSA105K-050100C [India plug]
Input: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.35A
Output: 5.0Vdc, 1.0A, 5.0W

Average active efficiency: > 73.62%
No-load power consumption: <0.1W

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the consumer care centre in your country.

HOW TO USE / CONNECT

Problem	Solution
Can I connect my Philips Avent Connected Baby Camera (SCD641, SCD643) to Philips Avent Connected Baby Monitor's parent unit (SCD921, SCD923)?	The Philips Avent Connected Baby Monitor's parent unit can only connect to the Philips Avent Connected Baby Monitor's baby unit which included in the same package.
	If you want to view more than one baby cameras and the Philips Avent Connected Baby Monitor's baby units, you can connect them to the Philips Avent Baby Monitor+ app.
I cannot download and install the app. What can I do?	Please check if any of the following factors prevent a smooth download. Is your Wi-Fi signal stable and strong enough? Does your smart device run on iOS 13 or higher, Android 6 or higher? Do you have enough space left on your smart device to install the app? Did you enter the correct password for the App Store or Google Play?
How can I factory-reset the baby camera?	You can factory-reset the baby camera by long-pressing the on/off button for 10 seconds. The baby camera will reboot and the indicator light will flash in green and orange, the factory-reset is completed when the indicator light turns solid green. All the settings will be removed after the factory-reset, including the connected Wi-Fi router's SSIDs and passwords and the connected app users. You can factory-reset the baby camera if you stop using the product and want to transfer it to a new user.

NOISE/SOUND

Problem	Solution
Why does the app or baby camera produce a high-pitched noise?	Perhaps the app and baby camera are too close to each other. Make sure they are at least 2.5 meters / 8.2 feet away from each other. The volume of the app may be set too high. Decrease the volume of the app.
Why don't I hear a sound? Why I can't I hear my baby cry?	Perhaps you have muted the app. Unmute it by tapping the mute icon on the video screen.
	The sensitivity is set too low. Increase the sensitivity in the app to a higher level.
	The baby camera may be too far away from your baby. Make sure the baby camera is not further than 1.5 meters / 5 feet away from your baby for optimal sound detection. Closer than 1 meter /3.5 feet increases strangulation hazard.

NOISE/SOUND

Problem	Solution
Why does the app react too quickly to other sounds than my baby makes?	The sensitivity level may be set too high. When your baby makes soft sounds, the sensitivity has to be higher. However, the noisier the nursery room is, the lower the sensitivity level can be set. You can change the sensitivity of your baby camera on the app.

VIDEO DISPLAY

Problem	Solution
Why do I get black and white images instead of colour ones?	The baby camera has switched to night vision mode because the room where the baby camera is placed is dark. If there is enough light in the room, the light sensor on the baby camera may be covered or dirty. Make sure that this sensor is fully exposed to the light in the room.
Why isn't the image on the video display clear?	Perhaps the lens is dirty. Clean the lens with a dry cloth.
I lose connection to the app frequently. What is the matter?	Check if the status light turns green. Check if the Wi-Fi signal in the room where the baby camera is placed is strong enough and stable. If this is not the case, you need a Wi-Fi extender to get a strong and stable signal. If you use a Wi-Fi extender, make sure that your router and your Wi-Fi extender have the same SSID and that you use the same password for the router and the Wi-Fi extender.
	If the status light on the front of the baby camera is solid white and you keep losing connection, there may be a problem with the Internet connection of your router, smart device or baby camera. Check the Wi-Fi signal on your smart device or the 4G or 5G speed by trying to watch a movie, e.g. on YouTube. Or reset your Wi-Fi router.

APP /SET UP

Problem	Solution
I cannot set up the baby camera. Each time I end up in the connection error screen. What is the matter?	Make sure your smart device uses the same Wi-Fi network you want to connect the baby camera to.
	Check the status light of the baby camera, if it is flashing red, the Wi-Fi password entered was wrong. Restart the set up process. Re-enter the Wi-Fi password and make sure that the password is correct.
	Perhaps the router SSID (the network name) or the password contains special symbols. If it does, change the name of your router SSID or the password accordingly.
	If the status light turns solid red while trying to connect, the baby camera successfully connected to the router but fails to connect to the internet. Then check if you have access to 2.4 GHz Wi-Fi by trying to access other apps like YouTube, Facebook etc. If other apps do not respond, please make sure you have internet access. If there is internet access, the server could be temporarily unavailable. Please try to set up again later.
	Perhaps you have been tying to connect the baby camera to a 5 GHz network. Please check that you have chosen a SSID of a network that supports 2.4 GHz.
I have problems making my baby camera read the Wi-Fi QR code on my smart device. What can I do?	Make sure that you hold the QR code at approx. 5-15 cm / 2-6 inch distance from the lens. Try moving the smart device slightly up, down, left or right to ensure the QR code is directly in front of the lens. You can also try moving the smart device closer to or further away from the lens to allow proper focussing. Make sure that there is enough light in the room, but avoid too bright light. When the baby camera has read the QR code, you hear a confirmation sound and the status light of the baby camera turns white.
	Perhaps you did not remove the protective foil from the lens. Remove the foil.
	Perhaps part of your hand covers the QR code. Hold your device in such a way that your hand does not cover the QR code.
I cannot see my baby. What is wrong?	Check if the Wi-Fi signal is strong enough in the room where the baby camera is placed.
	The Wi-Fi status light on the front of the baby camera must be solid white.
	Perhaps there are already three people monitoring your baby. The app only allows three people to watch simultaneously. If you have administrator rights, you can remove access for one of the guests to be able to watch yourself.

APP /SET UP


Problem	Solution
Why does the app not notify me that the baby is crying?	Check if the baby camera is connected to the Wi-Fi network. The status light on the front of the baby camera must be solid white.
	The sensitivity for notification may have been set too low. In that case, the app will only notify you when the baby produces a lot of sound. Open the app setting to set the sound threshold higher to ensure that you are notified sooner.
	Perhaps you have muted your smart device, turn on the volume.
	Check if you have activated the notification function in the app's settings.
	Check if you have activated the notification function in your smart device's settings.
	Check if you have viewing rights as a guest. The notification function is disabled for guest users.
Why can't my partner and I connect to the baby camera at the same time?	If you wish to share the same access as your partner, consider sharing the same administrator account to login to the app. Setting up the app on another device with a different login account will automatically disconnect the previously connected user.
	If you do not wish your partner to have full access, invite your partner to login as a guest user. Access rights of guest users have limitations. Please refer to the 'Account management' chapter for details.
Why can't I talk to the baby after pressing the talk back button from the app?	Perhaps another user, such as an admin or guest, is utilizing the talkback feature. If this is the case, a notification will appear indicating that “Somebody else is already using talkback.” The user who talks to the baby first will have priority in using the talkback function.
How can I be a guest user?	To be a guest user, you have to register a Philips Avent Connected Baby Monitor Account before being able to view the video live streaming. Please create the account as instructed in the app, and contact the administrator that you are ready for the invitation.
As a guest user, what notification will I receive from the App?	Guest user will receive App notifications when the baby camera connection is lost or when the baby camera is turned off by main user (admin owner). To receive notification from Philips Avent Baby Monitor+ app, user has to enable the notification in the phone settings.
Do I have to keep the app open to monitor my baby?	No, the app can monitor in the background while you do other things. Enable the background monitoring mode from the App’s settings menu. You will receive a notification “Background monitoring is active” to indicate the mode is activated. When your baby makes sound, you hear it from your phone directly.
Can I use more baby cameras in the same app?	You can connect multiple baby cameras to the App and view all the online cameras on the Home screen at the same time. You can only hear the sound of one baby camera on the Home screen but you can switch to another camera’s audio at any time.

APP /SET UP

Problem	Solution
Is the baby camera hacker-proof?	We take every possible measure to prevent hacking and ensure the highest level of security. This includes issuing security updates as appropriate to maintain our standards. Please make sure that you always use the latest app software and baby camera firmware. If you lose your smart device, factory-reset the baby camera to remove any connections to it. You can also log in to the app from another smart device and delete your account. If you are the only administrator, all guest users will be disconnected from the baby camera too.
I have lost my smart phone. How can I prevent strangers from viewing my baby?	Log in to the app from another smart device and delete your account. If you are the only administrator, this will disconnect all guest users of the app from the baby camera. You can also factory-reset the baby camera to disable all connections to the device you lost. Long-press the on/off button of the baby camera for 10 seconds to factory-reset.
Will I be notified of upgrades of the baby camera software?	Yes, this will happen periodically. Upgrade notifications for the firmware of the baby camera will appear in the app.
My phone or tablet becomes warm when I use the app. Is this normal?	Your device may get warm because it needs power to provide high-quality video. This does not harm your device. Your device does not warm up when you run the app in the background.

Wall mount

Printing instructions:
Print this page in scale 100% and use the template to accurately mark the position of the holes for the screws on the wall.

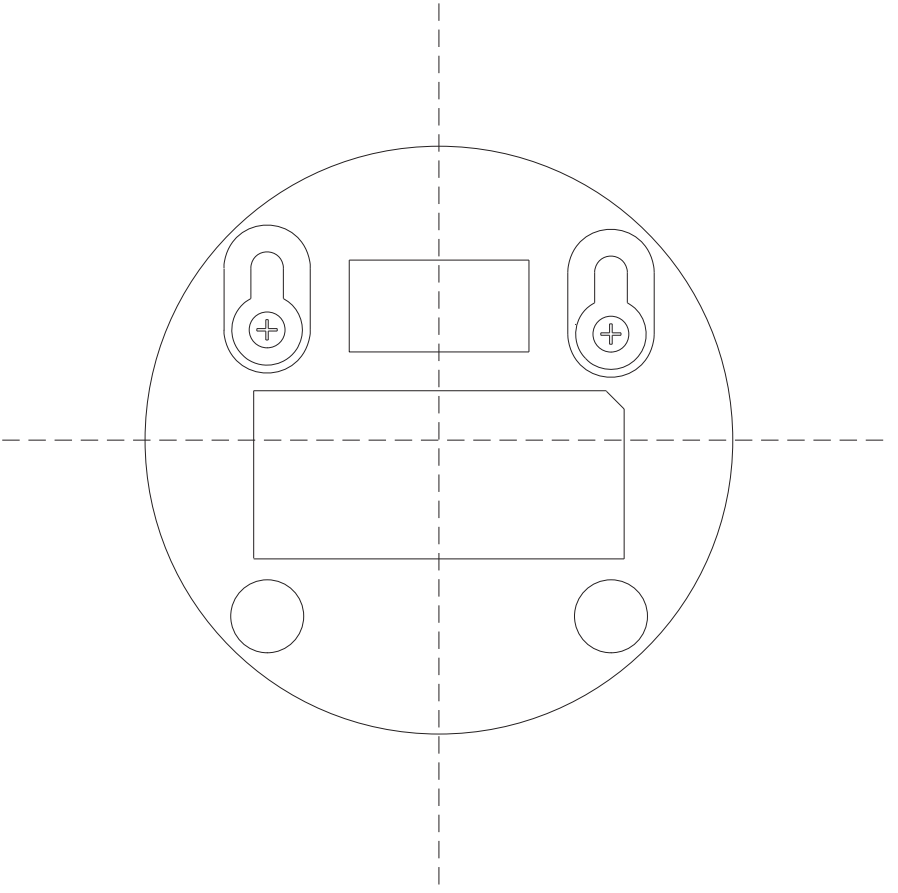

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips Avent! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips Avent поддръжка, регистрирайте продукта си на **www.philips.com/welcome**.

Дръжте под око бебето си сигурно и от всяко място със свързания бебефон с камера на Philips Avent. Нашата система за сигурна връзка ви държи свързани с мъничето ви където и да сте в дома си. А с приложението Baby Monitor+ можете да го проверявате и да използвате други функции, когато трябва да сте далеч.

Общо описание

1 Бебефон с камера
2 Микрофон
3 Обектив
4 Нощна светлина
5 Бутон за нощната светлина
6 Бутон за успокояващи звуци
7 Бутон за вкл./изкл.
8 Светлинен индикатор за състоянието
9 Сензор за околна светлина
10 Инфрачервена светлина
11 Отвори за стенен монтаж
12 Антена
13 Гнездо за захранващ адаптер
14 Високоговорител
15 Температурен сензор
16 Адаптер за захранване

Важна информация за безопасност

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за справка в бъдеще.

ВАЖНО

Този уред е предназначен да бъде помощно средство. Той не може да е заместител на отговорния и навременен родителски контрол и не трябва да се използва като такъв.

Никога не оставяйте бебето си само у дома. Винаги се уверявайте, че има някой, който да се грижи за бебето и нуждите му.

Отказ от отговорност

Моля, имайте предвид, че използвате този уред на своя отговорност. Koninklijke Philips N.V и нейните дъщерни дружества не носят отговорност за функционирането на този уред или използването му от ваша страна, поради което не поемат отговорност във връзка с неговата употреба.

Опасност

- Не потапяйте никоя част от уреда във вода или друга течност. Не поставяйте уреда на място, където вода или друга течност могат да капят върху него или да го изпръскат. Не използвайте уреда на влажни места или в близост до вода.
- Никога не поставяйте предмети върху уреда и не го покривайте. Не блокирайте никой от вентилационните отвори. Монтирайте според указанията на производителя.

Предупреждение

- Дълъг кабел. Опасност от задушаване!
- Преди да включите уреда, проверете дали напрежението, посочено върху адаптера, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не модифицирайте или отрязвайте никаква част от адаптера и кабела му, тъй като това ще доведе до опасна ситуация.
- За захранване на устройството за бебето използвайте само разглобяемо захранващо устройство ASSA105x-050100 [x = A (щепсел за САЩ), B (щепсел за Обединеното кралство), C (щепсел за Австралия и Нова Зеландия), E (щепсел за ЕС)] или ASSA105K-050100C [щепсел за Индия].
- За да избегнете потенциална опасност, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепселите и точката, в която те излизат от устройството.
- Уверете се, че сте поставили уреда по такъв начин, че кабелът му не препречва пътека или вход. Ако поставите уреда на маса или ниско шкафче, не оставяйте захранващия кабел да виси през ръба на масата или шкафа. Уверете се, че кабелът не лежи на пода, където представлява опасност от спъване.
- Пазете опаковъчните материали (полиетиленови пликове, кашони, буфери и др.) далеч от достъп на деца, тъй като те не са играчки.
- За да избегнете токов удар, не отваряйте корпуса на уреда.

Внимание

- Не поставяйте уреда близо до източници на топлина, като радиатори, вентилационни решетки за горещ въздух, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи, когато работите с адаптери, щепсели и захранващия кабел.
- Капачетата с винтове/гумената подложка може да паднат от уреда, проверявайте ги редовно.
- Всички необходими маркировки на уреда и захранващия адаптер се намират в долната им част.
- За да изключите уреда, извадете адаптера от контакта. Адаптерът и контактът трябва да остават лесно достъпни по всяко време.


Декларация за съответствие

С настоящото Philips Consumer Lifestyle B.V. декларира, че този продукт съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Копие от Декларацията за съответствие на ЕО (DoC) може да се намери онлайн на адрес **www.philips.com/support**.

Електромагнитни полета (EMF)


Този продукт е в съответствие с всички действащи стандарти и норми, свързани с излагането на въздействието на електромагнитни полета.

Подготовка за употреба

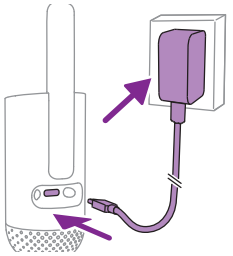


Включете захранващия адаптер в бебефона с камера и контакта.


Използване на бебефона с камера

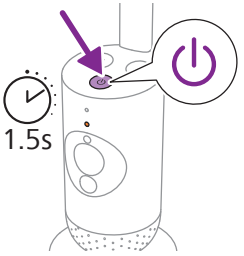


1 Натиснете бутона за включване/изключване в продължение на 1,5 секунди, за да включите бебефона с камера.

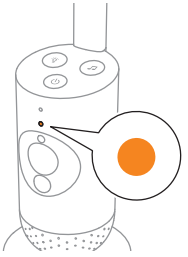

2 Когато бебефонът с камера се включи, светлинният индикатор светва в оранжево за стартиране.

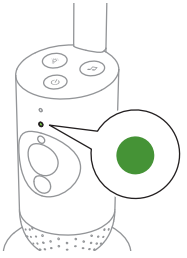


3 Бебефонът с камера е готов за използване, когато светлинният индикатор светне в зелено. Тогава можете да го свържете към приложението.

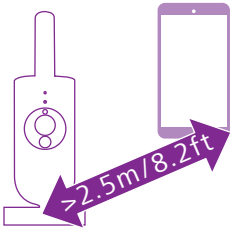

4 Уверете се, че смарт устройството и бебефонът с камера са на разстояние поне 2,5 метра едно от друго, за да избегнете микрофония.

Приложение

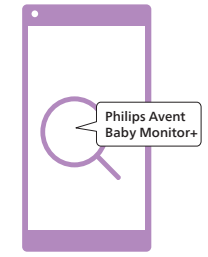

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Преди да започнете процедурата за настройка, проверете дали:

- Разполагате с безжичен интернет достъп (2,4 GHz Wi-Fi).
- Достатъчно близо сте до Wi-Fi рутера, за да имате добър Wi-Fi сигнал.
- Ако използвате Wi-Fi разширител, се уверете, че рутерът и Wi-Fi разширителят ви имат едно и също SSID (име на мрежата) и че използвате една и съща парола за рутера и повторителя. Също така се уверете, че Wi-Fi разширителят поддържа 2,4 GHz Wi-Fi.
- Имате под ръка паролата на Wi-Fi мрежата си. Винаги свързвайте бебефона с камера към защитена мрежа (вижте глава „Сигурност и поверителност").

1 Уверете се, че смарт устройството ви поддържа iOS 13 или по-нова версия или Android 6 или по-нова версия. Изтеглете приложението Philips Avent Baby Monitor+ от App Store или Google Play. Използвайте ключови думи "Philips Avent Baby Monitor+", за да потърсите приложението.

2 Стартирайте приложението.

Съвет: За най-добра ефективност свържете смарт устройството си към интернет чрез Wi-Fi. След това автоматично ще използва Wi-Fi мрежата, за да се свърже към вашия бебефон с камера. Когато няма налична Wi-Fi връзка към интернет, вашето смарт устройство превключва към своята 4G или 5G мобилна връзка за данни. Използването на тази връзка за данни може да включва допълнителни такси от вашия доставчик в зависимост от абонамента.

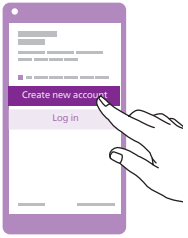

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт.
   a Уверете се, че използвате работещ имейл адрес, до който винаги можете да получите достъп.
   b Използвайте силна парола (вижте глава "Сигурност и поверителност").
   c Когато получите имейл за потвърждение, следвайте инструкциите в имейла, за да продължите със създаването на акаунта си.

4 Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите бебефона с камера.

Управление на акаунти

Има различни права за достъп за потребителите администратори и за гост потребителите. Можете да поканите роднини или приятели като гост потребители и да им позволите да наблюдават вашето бебе на своите смарт устройства.

	Потребител администратор	**Гост потребители**
Наблюдение	Видео Аудио Фонов режим Температура	Видео Аудио Фонов режим Температура
Известие за предупреждение	Откриване на звук Разпознаване на движение Разпознаване на температурен диапазон	NA
Функции за успокояване	Нощна светлина, успокояващи звуци, приспивни песни, истинска обратна звукова връзка Записване на глас	Нощна светлина, успокояващи звуци, приспивни песни, истинска обратна звукова връзка
Управление на акаунти	Покана на гост потребител	NA

Забележка: Приложението Baby Monitor+ поддържа два администраторски акаунта. Можете да поканите Вашия партньор да се регистрира като втори администратор и да споделя същите права за достъп. Не споделяйте администраторските данни с никого извън Вашето домакинство.

Сигурност и поверителност

Защита на мрежата

Не използвайте приложението в незащитена Wi-Fi мрежа. Съветваме ви да използвате бебефона с камера само в Wi-Fi мрежа, защитена с WPA2 или по-висока степен на шифроване. С приложението можете да използвате и мрежата за мобилни данни на телефона си (често наричана 4G или 5G).

Wi-Fi хотспотове на обществени места, като летища и хотели, са удобни, но те често не са сигурни.

Съветваме ви да използвате бебефона с камера само в Wi-Fi мрежа, защитена с WPA2 или по-висока степен на шифроване. Съветваме ви да не използвате бебефона с камера в мрежа, която използва WEP шифроване.

Забележка: Wi-Fi мрежите, които не изискват парола, не са защитени.

Силни пароли

Паролите са от съществено значение за защитата на вашата Wi-Fi мрежа и акаунта ви срещу неоторизиран достъп. Колкото по-силна е паролата ви, толкова по-добре е защитена Wi-Fi мрежата ви и вашият акаунт.

Правилата за силна парола са:

1. Трябва да съдържа най-малко 8 знака.
2. Не трябва да съдържа вашето име, името на вашето бебе, друго реално име или търговска марка.
3. Не трябва да съдържа цяла дума.
4. Трябва да е много различна от пароли, които сте използвали преди.
5. Трябва да съдържа знаци от най-малко две от следните категории:

- Букви, например: A, B, C или a, b, c
- Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Един или повече от следните символи: _ . @ $

Защита на личните данни

За да изтриете и по този начин да защитите личните си данни, възстановете фабричните настройки на бебефона с камера, като натиснете продължително бутона за включване/изключване за 10 секунди, когато бебефонът с камера е включен, преди да изхвърлите устройството. Силно препоръчително е да прекъснете връзката на бебефона с камера с приложението Philips Avent Baby Monitor+.

Ако сте собственик на устройство втора употреба, ви съветваме да изпълните следните стъпки за възстановяване на фабричните настройки на вашия бебефон с камера, за да го защитите:

Включете бебефона с камера.

След като светодиодът промени цвета си от оранжев на постоянно зелен или бял, натиснете бутона за включване/изключване в продължение на повече от 10 секунди, докато светодиодът започне да мига между зелено и оранжево, и бебефонът с камера ще възстанови фабричните си настройки.

Ако не извършите фабричното нулиране, Philips няма да носи отговорност за работата и функционалността на устройството и поверителността ви може да бъде нарушена.

Разпоредба за актуализации на сигурността

Ние непрекъснато наблюдаваме сигурността на софтуера, използван в продукта. Ако е необходимо, ще бъдат предоставени актуализации на сигурността чрез актуализациите на софтуера. Актуализациите на софтуера може също така да бъдат предоставени за коригиране на грешки и подобрения на производителността или за представяне на нови функции на продукта. Актуализациите може да бъдат предоставени на фърмуера на бебефона с камерата или в мобилното приложение. Актуализациите се доставят безжично на продукта, без да е необходимо да използвате специални кабели или оборудване.

Philips ще предоставя необходимите актуализации за период от най-малко две години след доставката на продукта.

Системна съвместимост


Съвместимост с iOS: 13 или по-нова версия

Съвместимост с Android: 6 или по-нова версия


Поставяне на бебефона с камера



Предупреждение: Дълъг кабел. Опасност от задушаване!

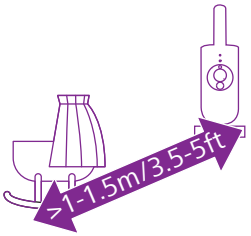


1 За оптимално разпознаване на звука се уверете, че бебефонът с камера е на не повече от 1,5 метра разстояние от бебето. Уверете се, че бебефонът с камера е на поне 1 метър разстояние от бебето поради възможна опасност от задушаване.

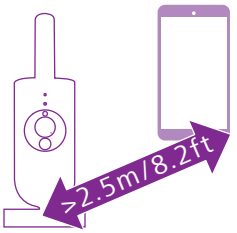

2 За да избегнете микрофония, се уверете, че смарт устройството е на поне 2,5 метра разстояние от бебефона с камера.

Забележка: Ако използвате безжичен телефон, безжично видео, Wi-Fi мрежа, микровълнова фурна или Bluetooth устройство в 2,4 GHz честотна лента и в бебефона с камера усетите смущения, преместете смарт устройството на място, където няма смущения.

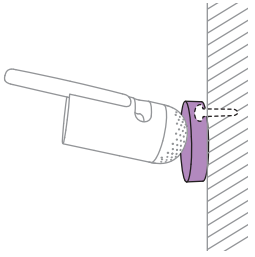


3 Има 2 начина на разполагане на бебефона с камера:

a Поставяне на бебефона с камера върху стабилна, равна и хоризонтална повърхност.

b Монтиране на бебефона с камера на стената с винтове (не са включени в комплекта).

Съвет: В края на това ръководство за потребителя можете да намерите шаблона за монтиране на стена (вижте глава „Монтиране на стена“), за да монтирате бебефона с камера на стената.

Съвет: Поставете бебефона с камера на по-високо ниво, за да имате добра видимост към бебешкото легло или кошарка.

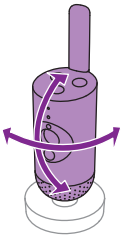


4 Бебефонът с камера може да се завърта, за да осигури най-добрата видимост към вашето бебе.


Функции

Светлинен индикатор за състоянието

Оранжево

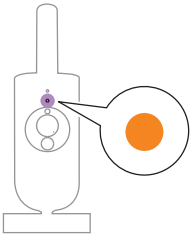


1 Постоянна оранжева светлина: бебефонът с камера се стартира.

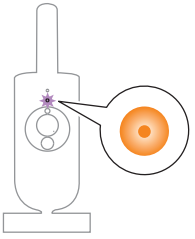

2 Мигаща оранжева светлина: фърмуерът на бебефона с камера се надстройва. Не изключвайте по време на надстройването.


Забележка: Бебефонът с камера може да се изключи автоматично за кратко по време на надстройката на фърмуера.

Зелено

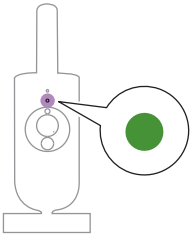


Постоянно светещо зелено: бебефонът с камера е готов за сдвояване с приложението.

Бяло

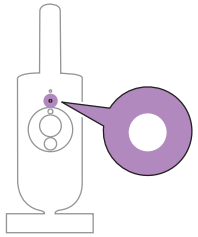


Постоянна бяла светлина: бебефонът с камера е свързан към мрежата и е готов за визуализация и управление през приложението.

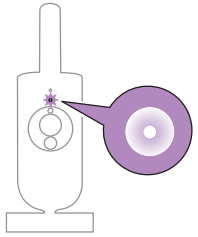


Мига в бяло: бебефонът с камера се опитва да се свърже към домашната мрежа.

Червена светлина – (само при настройка)

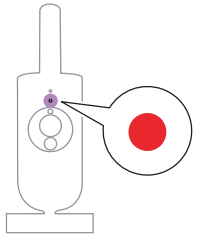


1 Постоянна червена светлина: бебефонът с камера не е успял да се свърже с интернет.

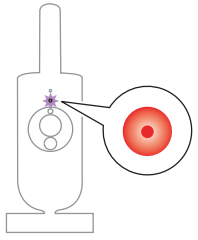

2 Мигаща червена светлина: въвели сте грешен SSID или парола.


Лилаво

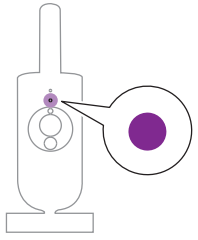


Постоянна лилава светлина: видео предаването на живо е включено за един или повече потребители на приложението.

Нощна светлина


Можете да активирате функцията за нощна светлина от бебефона с камера или приложението.

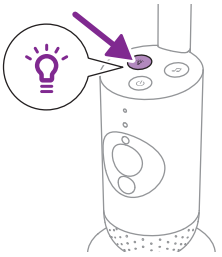

1 Натиснете бутона за нощна светлина на бебефона с камера, за да включите функцията.




Нощната светлина се включва.

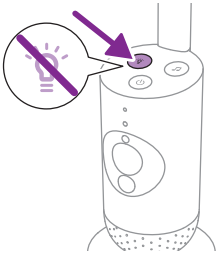

2 Натиснете бутона за нощна светлина отново, за да я изключите.

Успокояващи звуци

Можете да активирате функцията за успокояващи звуци от бебефона с камера или приложението.

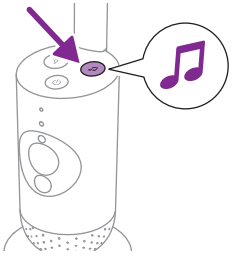

Натиснете бутона за успокояващи звуци на бебефона с камера.



Последният звук, избран в приложението, започва да се възпроизвежда непрекъснато според последната настройка на таймера.

За да спрете успокояващите звуци на бебефона с камера, натиснете отново бутона за успокояващи звуци.

Истинска обратна звукова връзка

Можете да използвате бутона за истинска обратна звукова връзка в приложението, за да говорите на бебето си.



Бебето чува, че говорите в приложението. В същото време ще чувате всякакви звуци, които бебето ви издава.


Почистване и поддръжка




Предупреждение: Не потапяйте бебефона с камера и захранващия адаптер във вода и не ги почиствайте под течаща вода.



Предупреждение: Не използвайте спрейове за почистване и течни почистващи препарати.

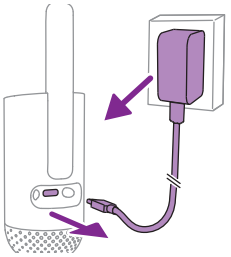


1 Изключете бебефона с камера, извадете захранващия адаптер от него и извадете захранващия адаптер от контакта.

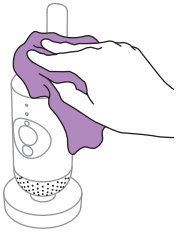

2 Почиствайте бебефона с камера със суха кърпа.

Забележка: Отпечатъците от пръсти или мръсотията по обектива може да се отразят на работата на бебефона с камера. Избягвайте да докосвате обектива с пръсти.

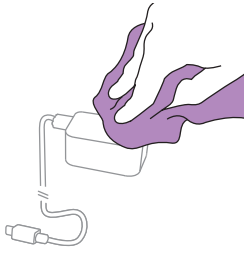

3 Почиствайте адаптера със суха кърпа.

Съхранение

Когато няма да използвате бебефона с камера дълго време, приберете бебефона с камера и адаптера на хладно и сухо място.

Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари или резервни части, посетете **www.philips.com/parts-and-accessories** или се обърнете към вашия търговец на Philips. Можете също така да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава (вижте листовката за международна гаранция за информация за контакт).

Рециклиране



Този символ означава, че електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически продукти.

Продуктът е в съответствие с ограничението на изискването за опасни вещества съгласно Разпоредбата от 2022 г. за електронни отпадъци на Индия.

Информация за опазване на околната среда

Всички ненужни опаковъчни материали са премахнати. Всички опаковъчни материали се рециклират лесно като картон и хартия.

Поддръжка

За поддръжката на всички продукти, като например често задавани въпроси, посетете **www.philips.com/support**.

Обща информация

Вид модулация: IEEE 802.11 b/g/n
Диапазон на работна честота: 2412 – 2472 MHz
Максимална радиочестотна мощност: ≤20 dBm e.i.r.p

Консумация на енергия в изключен режим:
Устройство за бебето: < 0,3 W

Захранващо устройство за устройството за бебето:
Модел: ASSA105x-050100 [x = A (щепсел за САЩ), B (щепсел за Обединеното кралство), C (щепсел за Австралия и Нова Зеландия), E (щепсел за ЕС)] или ASSA105K-050100C [щепсел за Индия]
Вход: 100-240 V променлив ток, 50/60Hz, 0,35 A
Изход: 5,0 V постоянен ток 1,0 A, 5,0 W

Средна активна ефикасност: >73,62%
Консумирана мощ без натоварване: <0,1 W

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, посетете **www.philips.com/support** за списък с често задавани въпроси или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА/СВЪРЗВА

Проблем	Решение
Мога ли да свържа моят свързан бебефон с камера Philips Avent (SCD641, SCD643) към устройството за родители на свързания бебефон Philips Avent (SCD921, SCD923)?	Родителското устройство на свързания бебефон Philips Avent може да се свърже само с устройството за бебето на свързания бебефон Philips Avent, което е включено в същата опаковка. Ако искате да виждате повече от един бебефон с камера и устройства за бебето на свързания бебефон Philips Avent, можете да ги свържете към приложението Philips Avent Baby Monitor+.
Не мога да изтегля и инсталирам приложението. Какво мога да направя?	Моля, проверете дали някой от следните фактори не позволява безпроблемно изтегляне. Стабилен ли е вашият Wi-Fi сигнал и достатъчно силен ли е? Смарт устройството ви поддържа ли iOS 13 или по-нова версия или Android 6 или по-нова? Имате ли достатъчно място на вашето смарт устройство, за да инсталирате приложението? Въведохте ли правилната парола за App Store или Google Play?
Как мога да възстановя фабричните настройки на бебефона с камера?	Можете да възстановите фабричните настройки на бебефона с камера, като задържите натиснат бутона за включване/изключване за 10 секунди. Бебефонът с камера ще се рестартира и светлинният индикатор ще мига в зелено и оранжево; възстановяването на фабричните настройки е завършено, когато светлинният индикатор започне да свети постоянно в зелено. Всички настройки ще бъдат премахнати след нулирането до фабричните настройки, включително свързаните SSID и пароли на Wi-Fi рутера и свързаните потребители на приложението. Можете да възстановите фабричните настройки на бебефона с камера, ако спрете да използвате продукта и искате да го прехвърлите на нов потребител.

ШУМ/ЗВУК

Проблем	Решение
Защо приложението или бебефонът с камера издават писклив звук?	Може би приложението и бебефонът с камера са на твърде близко разстояние помежду си. Уверете се, че те са най-малко на 2,5 метра/8,2 фута едно от друго. Силата на звука на приложението може да е зададена на твърде високо ниво. Намалете силата на звука на приложението.

ШУМ/ЗВУК

Проблем	Решение
Защо не чувам звук? Защо не чувам плача на бебето?	Може би сте заглушили приложението. Включете звука му, като докоснете иконата за заглушаване на видео екрана.
	Зададено е прекалено ниско ниво на чувствителност. Увеличете чувствителността в приложението до по-високо ниво.
	Бебефонът с камера може да е твърде далече от вашето бебе. Уверете се, че бебефонът с камера е на не повече от 1,5 метра от бебето за оптимално разпознаване на звука. По-близо от 1 метър увеличава риска от задушаване.
Защо приложението реагира твърде бързо на други звуци, различни от тези на моето бебе?	Нивото на чувствителност може да е настроено на твърде високо. Когато бебето ви издава меки звуци, чувствителността трябва да бъде по-висока. Колкото по-шумно е в стаята на бебето, толкова по-ниско ниво на чувствителността можете да зададете. Можете да промените чувствителността на бебефона с камера в приложението.

ВИДЕО ДИСПЛЕЙ

Проблем	Решение
Защо се извеждат черно-бели изображения вместо цветни?	Бебефонът с камера е преминал в режим на нощно виждане, защото стаята, в която е поставен, е тъмна. Ако в стаята има достатъчно светлина, светлинният сензор на бебефона с камера може да е покрит или замърсен. Уверете се, че този сензор е напълно изложен на светлината в помещението.
Защо изображението на видео дисплея не е ясно?	Може би обективът е замърсен. Почистете обектива със суха кърпа.
Често губя връзка с приложението. Какъв е проблемът?	Проверете дали светлинният индикатор за състоянието свети в зелено. Проверете дали Wi-Fi сигналът в стаята, в която е поставен бебефонът с камера, е достатъчно силен и стабилен. Ако това не е така, имате нужда от Wi-Fi разширител, за да си осигурите силен и стабилен сигнал. Ако използвате Wi-Fi разширител, се уверете, че рутерът и Wi-Fi разширителят ви имат едно и също SSID и че използвате една и съща парола за рутера и Wi-Fi разширителя.
	Ако светлинният индикатор отпред на бебефона с камера показва постоянна бяла светлина и връзката продължава да прекъсва, може да има проблем с интернет връзката на рутера, смарт устройството или бебефона с камера. Проверете Wi-Fi сигнала на вашето смарт устройство или скоростта на 4G или 5G мрежата, като се опитате да изгледате видео, например в YouTube. Или нулирайте Wi-Fi рутера си.

ПРИЛОЖЕНИЕ/НАСТРОЙКА

Проблем	Решение
Не мога да настроя бебефона с камера. Всеки път стигам до екрана за грешка във връзката. Какъв е проблемът?	Уверете се, че смарт устройството ви използва същата Wi-Fi мрежа, към която искате да свържете бебефона с камера.
	Проверете светлинния индикатор за състоянието на бебефона с камера – ако мига в червено, въведената парола за Wi-Fi е грешна. Рестартирайте процеса на настройка. Въведете отново паролата за Wi-Fi и се уверете, че паролата е правилна.
	Може би SSID (името на мрежата) или паролата на рутера съдържа специални символи. Ако това е така, променете името на SSID на рутера или съответно паролата.
	Ако светлинният индикатор за състоянието показва постоянна червена светлина, докато се опитва да се свърже, бебефонът с камера успешно се е свързал с рутера, но не може да се свърже с интернет. След това проверете дали имате достъп до 2,4 GHz Wi-Fi мрежа, като се опитате да отворите други приложения, като YouTube, Facebook и др. Ако и другите приложения не реагират, уверете се, че имате достъп до интернет. Ако имате достъп до интернет, сървърът може да е временно недостъпен. Опитайте се да настроите отново по-късно.
	Може би сте се опитали да свържете бебефона с камера към 5 GHz мрежа. Проверете дали сте избрали SSID на мрежа, която поддържа 2,4 GHz.
Имам проблеми при прочитането на QR кода за Wi-Fi на смарт устройството ми от бебефона с камера. Какво мога да направя?	Уверете се, че държите QR кода на разстояние приблизително 5 – 15 см от обектива. Опитайте да преместите леко смарт устройството нагоре, надолу, наляво или надясно, за да сте сигурни, че QR кодът е точно пред обектива. Можете също така да опитате да преместите смарт устройството по-близо или по-далеч от обектива, за да позволите правилно фокусиране. Уверете се, че в стаята има достатъчно светлина, но избягвайте прекалено ярка светлина. Когато бебефонът с камера прочете QR кода, ще чуете потвърждаващ звук и светлинният индикатор за състоянието на бебефона с камера ще започне да свети в бяло.
	Възможно е да не сте отстранили предпазното фолио от обектива. Свалете фолиото.
	Може би част от ръката ви покрива QR кода. Дръжте устройството си по такъв начин, че ръката ви да не покрива QR кода.
Не виждам бебето си. Какво не е наред?	Проверете дали Wi-Fi сигналът е достатъчно силен в стаята, където е поставен бебефонът с камера.
	Светлинният индикатор за състоянието на Wi-Fi в предната част на бебефона с камера трябва да показва постоянна бяла светлина.
	Може би вече има трима души, които наблюдават вашето бебе. Приложението позволява само на трима души да гледат едновременно. Ако имате администраторски права, можете да премахнете достъпа за един от гостите, за да можете вие да гледате.

ПРИЛОЖЕНИЕ/НАСТРОЙКА


Проблем	Решение
Защо приложението не ме уведомява, че бебето плаче?	Проверете дали бебефонът с камера е свързан към Wi-Fi мрежата. Светлинният индикатор за състоянието отпред на бебефона с камера трябва да показва постоянна бяла светлина.
	Настройката на чувствителността за известяване може да е твърде ниска. В този случай приложението ще ви извести само когато бебето издава много звуци. Отворете настройката на приложението, за да настроите звуковия праг на по-висок, за да сте сигурни, че сте известени своевременно.
	Може би сте заглушили вашето смарт устройство – включете силата на звука.
	Проверете дали сте активирали функцията за известяване в настройките на приложението.
	Проверете дали сте активирали функцията за известяване в настройките на вашето смарт устройство.
	Проверете дали имате права за гледане като гост. Функцията за известяване е дезактивирана за гост потребителите.
Защо аз и партньорът ми не можем да се свържем едновременно към бебефона с камера?	Ако искате да споделите същия достъп като вашия партньор, можете да споделяте един и същ акаунт на администратор, с който да влизате в приложението. Настройката на приложението на друго устройство с различен акаунт за вход автоматично ще изключи свързания преди това потребител.
	Ако не желаете партньорът ви да има пълен достъп, поканете партньора си да влезе като гост потребител. Правата на достъп на гост потребителите имат ограничения. Моля, направете справка в глава "Управление на акаунти" за подробности.
Защо не мога да говоря на бебето след натискане на бутона за обратна звукова връзка от приложението?	Може би друг потребител, например администратор или гост, използва функцията за обратна звукова връзка. В такъв случай ще се покаже известието „Somebody else is already using talkback“ („Някой друг вече използва функцията за обратна звукова връзка“). Потребителят, който е заговорил на бебето първи, ще има приоритет при използването на функцията за обратна звукова връзка.
Как мога да бъда гост потребител?	За да бъдете гост потребител, трябва да регистрирате акаунт за свързан бебефон Philips Avent, преди да можете да гледате видео на живо. Моля, създайте акаунта, както е указано в приложението, и информирайте администратора, че сте готови за поканата.
Като гост потребител какви известия ще получавам от приложението?	Гост потребителят ще получава известия от приложението, когато връзката с бебефона с камерата прекъсне или когато камерата бъде изключена от главния потребител (собственика на администраторските права). За да получава известия от приложението Philips Avent Baby Monitor+, потребителят трябва да активира функцията за известяване в настройките на телефона.

ПРИЛОЖЕНИЕ/НАСТРОЙКА

Проблем	Решение
Трябва ли да държа приложението отворено, за да наблюдавам бебето си?	Не, приложението може да работи на заден фон, докато правите други неща. Активирайте режима за наблюдение във фонов режим от менюто за настройки на приложението. Ще получите известието „Background monitoring is active“ („Наблюдението във фонов режим е активно“), което показва, че режимът е активиран. Когато бебето ви издава звук, ще го чувате директно на телефона си.
Мога ли да използвам няколко бебефона с камери в едно и също приложение?	Можете да свържете няколко бебефона с камери към приложението и едновременно с това да виждате всички онлайн камери на началния екран. Можете да чувате звука само от един бебефон с камера на началния екран, но можете да превключвате към звука от друга камера по всяко време.
Защитен ли е бебефонът с камера от хакерски атаки?	Предприемаме всички възможни мерки да предотвратим хакерски атаки и да осигурим най-високо ниво на сигурност. Това включва издаване на актуализации, свързани със сигурността, както подхожда, за да поддържаме нашите стандарти. Уверете се, че винаги използвате най-новия софтуер за приложението и фърмуер за бебефона с камера. Ако загубите смарт устройството си, възстановете фабричните настройки на бебефона с камера, за да премахнете всички връзки към него. Можете също така да влезете в приложението от друго смарт устройство и да изтриете акаунта си. Ако сте единственият администратор, връзката на всички гост потребители към бебефона с камера също ще бъде прекратена.
Загубих смартфона си. Как мога да предотвратя непознати да наблюдават бебето ми?	Влезте в приложението от друго смарт устройство и изтрийте акаунта си. Ако сте единственият администратор, това ще прекрати връзката на всички гост потребители на приложението към бебефона с камера. Можете също така да възстановите фабричните настройки на бебефона с камера, за да дезактивирате всички връзки към устройството, което сте загубили. Натиснете продължително бутона за включване/изключване на бебефона с камера за 10 секунди, за да възстановите фабричните настройки.
Ще бъда ли уведомен(а) за надстройки на софтуера на бебефона с камера?	Да, това ще се случва периодично. Известията за надстройка на фърмуера на бебефона с камера ще се появяват в приложението.
Телефонът или таблетът ми се нагрява, когато използвам приложението. Нормално ли е това?	Вашето устройство може да загрява, защото се нуждае от захранване, за да осигури висококачествено видео. Това не вреди на устройството ви. Устройството ви не се загрява, когато стартирате приложението във фонов режим.

Монтиране на стена

Инструкции за отпечатване:
Отпечатайте тази страница в мащаб 100% и използвайте шаблона, за да маркирате точно позицията на отворите за винтовете върху стената.

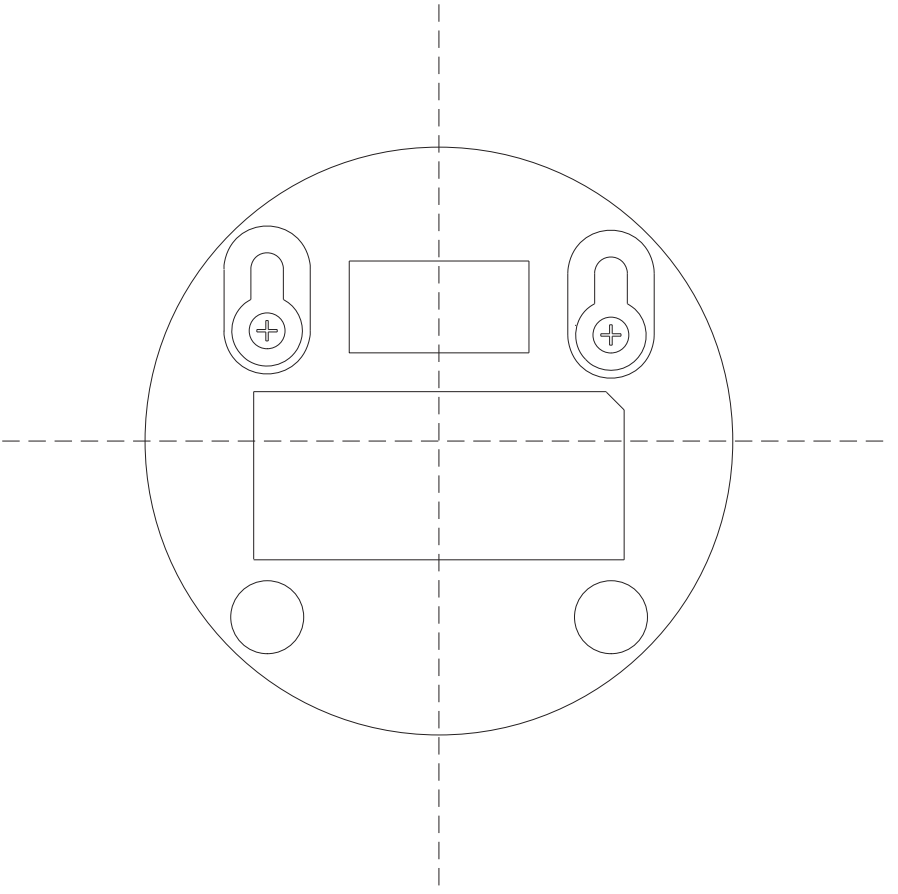

Úvod

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips Avent. Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips Avent, zaregistrujte svůj výrobek na stránce **www.philips.com/welcome**.

Mějte své dítě bezpečně a odkudkoli pod dohledem díky dětské kameře Philips Avent s připojením. S naším zabezpečeným systémem připojení zůstanete se svým dítětem ve spojení v rámci celé domácnosti. A díky aplikaci Baby Monitor+ můžete kontrolovat situaci a využívat další funkce i když se potřebujete vzdálit.

Všeobecný popis

1 dětská kamera
2 mikrofon
3 objektiv
4 noční osvětlení
5 tlačítko nočního osvětlení
6 tlačítko uklidňujících zvuků
7 vypínač
8 Stavová kontrolka
9 senzor okolního osvětlení
10 infračervené osvětlení
11 otvory pro montáž na stěnu
12 anténa
13 zdířka pro napájecí adaptér
14 reproduktor
15 teplotní čidlo
16 napájecí adaptér

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

POZOR!

Tento přístroj má sloužit jako pomůcka. Nepředstavuje náhradu odpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.

Nikdy nenechávejte své dítě doma samotné. Vždy je třeba, aby s dítětem někdo byl, dohlížel na ně a staral se o jeho potřeby.

Omezení odpovědnosti

Upozorňujeme, že tento přístroj používáte na vlastní nebezpečí. Společnost Koninklijke Philips N.V. a její dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za provoz tohoto přístroj ani za jeho používání z vaší strany, a nepřijímají tudíž žádnou odpovědnost za škody spojené s vaším používáním tohoto přístroje.

Nebezpečí

- Nikdy přístroj ani jeho součásti neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Přístroj nepokládejte na místo, kde na něj může kapat nebo stříkat voda či jiná kapalina. Nikdy přístroj nepoužívejte na vlhkých místech nebo blízko vody.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty a nezakrývejte jej. Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.

Upozornění

- Dlouhý kabel. Riziko uškrcení!
- Dříve než přístroj připojíte k síti, zkontrolujte, zda napětí uvedené na adaptéru souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Žádnou část adaptéru a jeho šňůry neupravujte ani nezkracujte. Mohlo by to vést k nebezpečné situaci.
- K napájení dětské jednotky používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku ASSA105x-050100 [x = A (US zástrčka) nebo B (VB zástrčka) nebo C (ANZ zástrčka) nebo E (EU zástrčka)] nebo ASSA105K-050100C [indická zástrčka].
- Pokud dojde k poškození adaptéru, musíte jej vždy nahradit adaptérem původního typu, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou možná rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v oblasti zástrček a místa, kde z přístroje vychází kabel.
- Přístroj je nutné umístit tak, aby kabel nezasahoval do průchozího profilu dveří nebo chodby. Pokud přístroj umístíte na stůl nebo nízkou skříňku, nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu ani skříňky. Kabel nesmí ležet na zemi, kde o něj lze zakopnout.
- Balicí materiály (plastové sáčky, kartonové výztuže apod.) uložte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračky.
- Neotvírejte kryt přístroje, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění

- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přímotopy, sporáky apod., ani jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Při manipulaci s adaptéry, zástrčkami a napájecím kabelem musíte mít suché ruce.
- Kryty šroubů a gumová podložka se mohou ze zařízení uvolnit, proto je pravidelně kontrolujte.
- Všechna požadovaná označení na přístroji a napájecím adaptéru se nacházejí na jejich spodní straně.
- Chcete-li přístroj odpojit, vytáhněte adaptér ze zásuvky. Adaptér a zásuvka elektrické sítě musí zůstat vždy snadno přístupné.


Prohlášení o shodě

Společnost Philips Consumer Lifestyle B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici online na webové stránce **www.philips.com/support**.

Elektromagnetická pole (EMP)


Tento výrobek odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Příprava k použití

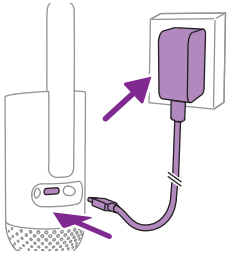


Zapojte napájecí adaptér do dětské kamery a poté do zásuvky ve zdi.


Použití dětské kamery

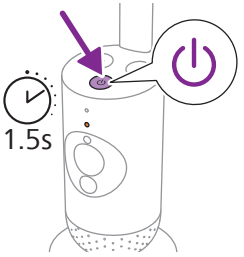


1 Stisknutím vypínače po dobu 1,5 sekundy zapněte dětskou kameru.

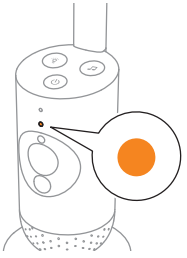

2 Při spouštění dětské kamery svítí kontrolka po zapnutí oranžově.

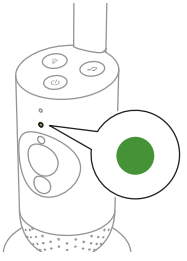


3 Jakmile kontrolka svítí zeleně, je dětská kamera připravena a můžete ji připojit k aplikaci.

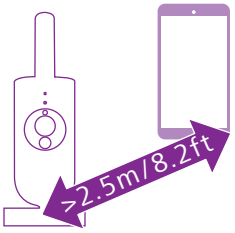

4 Zkontrolujte, zda jsou od sebe chytré zařízení a dětská kamera vzdáleny alespoň 2,5 metru, aby nedocházelo k akustické zpětné vazbě.

Aplikace

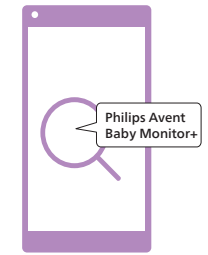

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Před začátkem nastavování nejprve zkontrolujte:

- Máte přístup k bezdrátovému internetu (WiFi, 2,4 GHz).
- Jste dostatečně blízko routeru Wi-Fi, abyste měli dobrý signál sítě Wi-Fi.
- Pokud používáte Wi-Fi extender, ujistěte se, že váš Wi-Fi router a extender používá stejný identifikátor SSID (název sítě) a stejné heslo sítě. Ujistěte se také, že Wi-Fi extender podporuje 2,4GHz síť Wi-Fi.
- Máte k dispozici heslo k síti Wi-Fi. Dětskou kameru vždy připojujte k zabezpečené síti (viz kapitola „Bezpečnost a ochrana soukromí").

1 Ujistěte se, že vaše chytré zařízení využívá platformu iOS 13 nebo vyšší či systém Android 6 nebo vyšší. Z obchodu App Store nebo Google Play si stáhněte aplikaci Philips Avent Baby Monitor+. Pro vyhledání aplikace použijte klíčová slova „Philips Avent Baby Monitor+".

2 Spusťte aplikaci.

Tip: Nejlepších výsledků dosáhnete, když své chytré zařízení připojíte k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi. Zařízení následně automaticky použije síť Wi-Fi k propojení s dětskou kamerou. Pokud síť Wi-Fi neumožňuje připojení k internetu, chytré zařízení se přepne na mobilní datové připojení 4G nebo 5G Použití tohoto datového připojení může být v závislosti na vašem tarifu zpoplatněno.



3 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet.
   a Použijte funkční e-mailovou adresu, na které jste vždy k zastižení.
   b Používejte silné heslo (viz kapitola „Bezpečnost a ochrana soukromí").
   c Když vám přijde ověřovací e-mail, vytvořte účet podle pokynů v e-mailu.

4 Nastavte dětskou kameru podle pokynů v aplikaci.

Správa účtu

Uživatelé s účtem správce a hosta mají různá přístupová práva. Příbuzné a přátele můžete pozvat jako uživatele s účtem hosta a umožnit jim tak dohled nad dítětem v jejich chytrých zařízeních.

	Uživatel s účtem správce	Uživatel s účtem hosta
Dohled	Video Zvuk Pozadí Teplota	Video Zvuk Pozadí Teplota
Výstražné upozornění	Detekce zvuku Detekce pohybu Detekce rozsahu teploty	NE
Funkce pro uklidnění	Noční světlo, uklidňující zvuky, ukolébavky, obousměrná komunikace Záznam hlasu	Noční světlo, uklidňující zvuky, ukolébavky, obousměrná komunikace
Správa účtu	Pozvání uživatele s účtem hosta	NE

Poznámka: Aplikace Baby Monitor+ podporuje dva účty správce. Můžete pozvat svého partnera, aby se zaregistroval jako druhý správce a sdílel stejná přístupová práva. Přihlašovací údaje správce nesdílejte s nikým mimo vaši domácnost.

Bezpečnost a ochrana soukromí

Zabezpečení sítě

Aplikaci nepoužívejte v nezabezpečené síti Wi-Fi. Dětskou kameru doporučujeme používat pouze v sítích Wi-Fi se šifrováním úrovně WPA2 nebo vyšší. V aplikaci můžete využívat také datovou síť telefonu (často označovanou jako 4G nebo 5G).

Hotspoty sítě Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou letiště nebo hotely, jsou sice praktické, ale často nejsou zabezpečené.

Dětskou kameru doporučujeme používat pouze v sítích Wi-Fi se šifrováním úrovně WPA2 nebo vyšší. Dětskou kameru nedoporučujeme používat v sítích se šifrováním WEP.

Poznámka: Sítě Wi-Fi, které nevyžadují heslo, nejsou bezpečné.

Silná hesla

Hesla jsou klíčová pro ochranu sítě Wi-Fi a účtu před neoprávněným přístupem. Čím je heslo silnější, tím lepší je ochrana sítě Wi-Fi a účtu.

Silné heslo musí splňovat následující pravidla:

1. Má alespoň 8 znaků.
2. Neobsahuje vaše jméno, jméno vašeho dítěte, jiné skutečné jméno nebo název značky.
3. Neobsahuje celé slovo.
4. Výrazně se liší od hesel, která jste použili dříve.
5. Obsahuje znaky nejméně ze dvou následujících kategorií:

- Písmena, například: A, B, C nebo a, b, c
- Čísla: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboly, jeden nebo více těchto znaků: _ . @ $

Zabezpečení osobních údajů

Chcete-li vymazat a tím ochránit své osobní údaje, obnovte před likvidací zařízení tovární nastavení dětské kamery dlouhým stisknutím vypínače na 10 sekund, když je dětská kamera zapnutá. Také důrazně doporučujeme dětskou kameru odpojit od aplikace Philips Avent Baby Monitor+.

Pokud nejste prvním majitelem kamery, doporučujeme vám provést následující kroky k obnovení továrního nastavení dětské kamery, abyste své zařízení zabezpečili:

Zapněte dětskou kameru.

Jakmile LED kontrolka změní barvu z oranžové na trvale rozsvícenou zelenou nebo bílou, stiskněte vypínač na více než 10 sekund, až LED kontrolka začne přeblikávat mezi zelenou a oranžovou a dětská kamera se resetuje do továrního nastavení.

V případě, že obnovení továrního nastavení neprovedete, společnost Philips nenese odpovědnost za výkon a funkce tohoto zařízení a vaše soukromí může být ohroženo.

Poskytování aktualizací zabezpečení

Zabezpečení softwaru použitého v tomto výrobku neustále sledujeme. V případě potřeby se budou aktualizace zabezpečení poskytovat prostřednictvím aktualizací softwaru. Aktualizace softwaru mohou být poskytovány také v rámci nabídek oprav chyb a vylepšení výkonu nebo za účelem zavedení nových funkcí výrobku. Aktualizace dětské kamery se mohou týkat firmwaru nebo mobilní aplikace. Aktualizace se do výrobku dodávají bezdrátově, bez použití speciálních kabelů nebo vybavení.

Společnost Philips zajistí nutné aktualizace po dobu nejméně dvou let od doručení vašeho výrobku.

Kompatibilita systému


Kompatibilita se systémem iOS: 13 nebo vyšší

Kompatibilita se systémem Android: 6 nebo vyšší


Umístění dětské kamery



Upozornění: Dlouhý kabel. Riziko uškrcení!

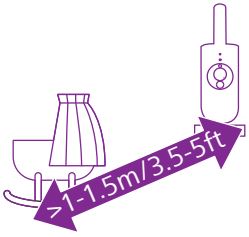


1 Pro zajištění optimální detekce zvuku umístěte dětskou kameru maximálně 1,5 metru od dítěte. Dětskou kameru umístěte nejméně 1 metr od dítěte, jinak hrozí riziko uškrcení.

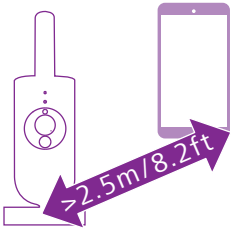

2 Umístěte chytré zařízení alespoň 2,5 metru od dětské kamery, aby nevznikala akustická zpětná vazba.

Poznámka: Pokud používáte bezdrátový telefon, bezdrátový přenos videa, síť Wi-Fi, mikrovlnnou troubu nebo zařízení Bluetooth v pásmu 2,4 GHz a dochází k rušení dětské kamery, přesuňte chytré zařízení dál, dokud rušení neustane.

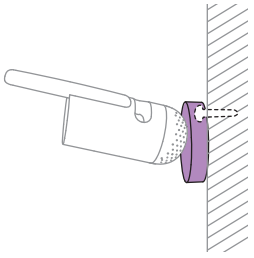


3 Dětskou kameru lze umístit dvěma způsoby:

a Postavte ji na stabilní, vyrovnanou a vodorovnou podložku.

b Připevněte ji ke zdi pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky).

Tip: Šablonu pro montáž dětské kamery na stěnu (viz kapitola „Montáž na zeď") najdete na konci této uživatelské příručky.

Tip: Umístěte dětskou kameru do dostatečné výšky, abyste měli dobrý přehled o dětské postýlce nebo ohrádce.

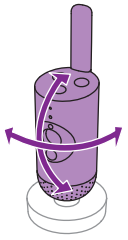


4 Dětskou kamerou lze otáčet, aby byl na dítě co nejlepší výhled.


Funkce

Stavová kontrolka

Oranžová

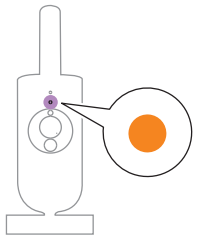


1 Svítí oranžově: dětská kamera se spouští.

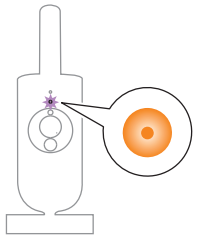

2 Bliká oranžově: probíhá upgrade firmwaru dětské kamery. Během upgradu jednotku nevypínejte.


Poznámka: Dětská kamera se může během upgradu firmwaru krátce vypnout.

Zelená

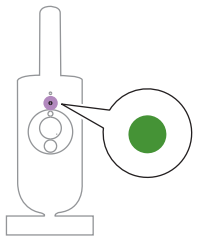


Nepřerušovaně svítící zelená: dětská kamera je připravena na spárování s aplikací.

Bílá

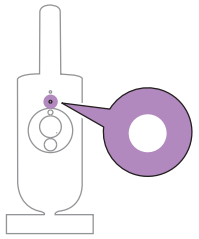


Svítí bíle: dětská kamera je připojena k síti a připravena na prohlížení a ovládání v aplikaci.

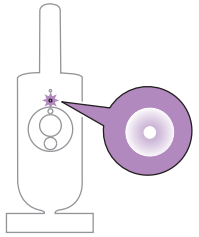


Bílá kontrolka: dětská kamera se pokouší připojit k domácí síti.

Červená (pouze nastavení)

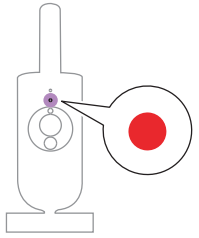


1 Svítí červeně: připojení dětské kamery k internetu se nezdařilo.

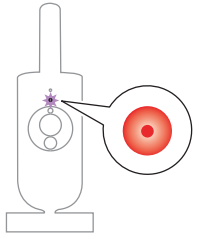

2 Bliká červeně: zadali jste nesprávný identifikátor SSID nebo heslo.


Fialová

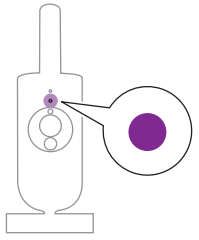


Svítí fialově: jeden nebo více uživatelů aplikace má zapnutý živý přenos videa.

Noční osvětlení


Funkci nočního světla lze aktivovat z dětské kamery nebo aplikace.

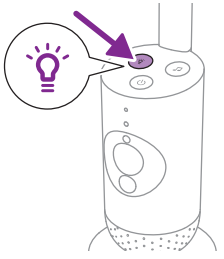

1 Funkci zapnete stisknutím tlačítka nočního osvětlení na dětské kameře.




Noční osvětlení se zapne.

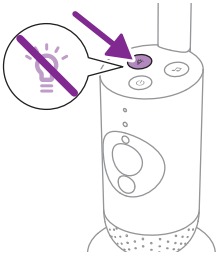

2 Opětovným stisknutím tlačítka nočního světla funkci vypnete.

Uklidňující zvuky

Funkci uklidňujících zvuků lze aktivovat z dětské kamery nebo aplikace.

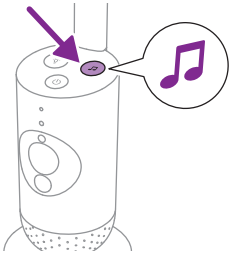

Stiskněte tlačítko uklidňujících zvuků na dětské kameře.



Začne se nepřetržitě přehrávat poslední zvuk zvolený pomocí aplikace a aktivuje se poslední nastavení časovače.

Opakovaným stisknutím tlačítka uklidňujících zvuků zastavíte přehrávání uklidňujících zvuků z dětské kamery.

Obousměrná komunikace

Pomocí tlačítka obousměrné komunikace v aplikaci můžete s dítětem mluvit.



Dítě uslyší vše, co řeknete do aplikace. Současně uslyšíte veškeré zvuky, které dítě vydává.


Čištění a údržba




Upozornění: Dětskou kameru a napájecí adaptér neponořujte do vody ani je neoplachujte pod tekoucí vodou.



Upozornění: Nepoužívejte čisticí spreje ani tekuté čisticí prostředky.

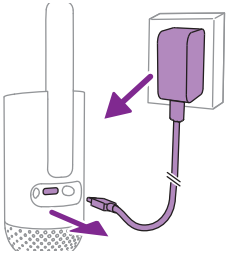


1 Vypněte dětskou kameru a odpojte napájecí adaptér od dětské kamery a poté ze zásuvky ve zdi.

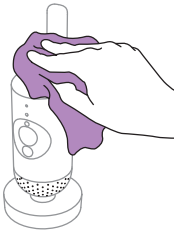

2 Dětskou kameru čistěte suchým hadříkem.

Poznámka: Otisky prstů a nečistoty na čočce dětské kamery mohou ovlivnit činnost kamery. Objektivu se nedotýkejte prsty.

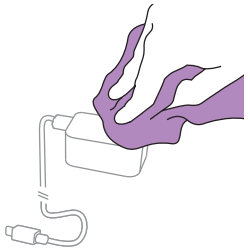

3 Adaptér čistěte suchým hadříkem.

Skladování

Pokud nebudete dětskou kameru dlouhou dobu používat, uskladněte dětskou kameru a adaptér na chladném a suchém místě.

Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu **www.philips.com/parts-and-accessories** nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním listu).

Recyklace



Tento symbol znamená, že elektrické výrobky nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem.

Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických výrobků.

Výrobek je v souladu s požadavkem na omezení nebezpečných látek podle indického zákona pro elektronický odpad z roku 2022.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Veškerý obalový materiál lze snadno recyklovat jako karton a papír.

Podpora

Veškerou podporu k výrobkům, například nejčastější dotazy, naleznete na adrese **www.philips.com/support**.

Obecné informace

Typ modulace: IEEE, 802.11 b/g/n
Rozsah provozní frekvence: 2412 až 2472 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon: ≤ 20 dBm EIRP

Spotřeba energie ve vypnutém režimu:
Dětská jednotka: < 0,3 W

Napájecí jednotka dětské jednotky:
Model: ASSA105x-050100 [x = A (US zástrčka) nebo B (UK zástrčka) nebo C (ANZ zástrčka) nebo E (EU zástrčka)] nebo ASSA105K-050100C [indická zástrčka]
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A
Výstup: 5,0 V=, 1,0 A, 5,0 W

Průměrná aktivní účinnost: > 73,62 %
Spotřeba energie bez zátěže: <0,1 W

Řešení problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte webovou stránku **www.philips.com/support**, na které naleznete seznam často kladených dotazů, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

POUŽÍVÁNÍ / PŘIPOJENÍ

Problém	Řešení
Mohu připojit svou připojenou dětskou kameru Philips Avent (SCD641, SCD643) k rodičovské jednotce dětské kamery (SCD921, SCD923)?	Rodičovskou jednotku chůvičky Philips Avent Connected Baby Monitor lze připojit pouze k dětské jednotce chůvičky Philips Avent Connected Baby Monitor, která se dodává ve stejném balení.
	Pokud chcete sledovat více než jednu dětskou kameru a dětskou jednotku Philips Avent Connected Baby Monitor, můžete je připojit k aplikaci Philips Avent Baby Monitor+.
Nedaří se mi stáhnout a nainstalovat aplikaci. Jaké opatření mohu provést?	Zkontrolujte, zda bezproblémovému stahování nebrání některý z následujících faktorů. Je signál sítě Wi-Fi stabilní a dostatečně silný? Používá vaše chytré zařízení systém iOS 13 nebo vyšší či Android 6 nebo vyšší verze? Je v chytrém zařízení dostatek volného místa pro instalaci aplikace? Zadali jste správné heslo pro přístup do obchodu App Store nebo Google Play?
Jak lze obnovit tovární nastavení dětské kamery?	Tovární nastavení dětské kamery lze obnovit dlouhým stisknutím vypínače po dobu 10 sekund. Dětská kamera se restartuje a kontrolka bude blikat zeleně a oranžově. Obnovení továrního nastavení dětské jednotky bude dokončeno, až kontrolka začne svítit zeleně. Obnovením továrního nastavení se smažou všechna nastavení, včetně identifikátoru SSID směrovače Wi-Fi, hesel a připojených uživatelů aplikace. Továrního nastavení dětské kamery můžete resetovat v případě, že chcete výrobek přestat používat a předat ho novému uživateli.

ŠUM/ZVUK

Problém	Řešení
Proč aplikace nebo dětská kamera vydává vysoký zvuk?	Aplikace a dětská kamera mohou být příliš blízko sebe. Ujistěte se, že je mezi nimi vzdálenost alespoň 2,5 metru. Hlasitost aplikace může být nastavena příliš vysoko. Nastavte hlasitost aplikace na nižší úroveň.
Proč není slyšet zvuk? Proč neslyším dítě, když pláče?	Aplikace může být ztlumená. Zrušte ztlumení klepnutím na ikonu ztlumení na obrazovce videa.
	Je nastavena příliš nízká citlivost. Nastavte vyšší citlivost v aplikaci.
	Dětská kamera je možná příliš daleko od dítěte. Pro zajištění optimální detekce zvuku umístěte dětskou kameru maximálně 1,5 metru od dítěte. Kratší vzdálenost než 1 metr však představuje nebezpečí uškrcení.
Proč aplikace reaguje příliš rychle na jiné zvuky, než které vydává dítě?	Může být nastavena příliš vysoká citlivost. Pokud dítě vydává tiché zvuky, citlivost musí být vyšší. Ovšem čím hlučnější je dětský pokoj, tím nižší citlivost lze nastavit. Citlivost dětské kamery lze změnit v aplikaci.

ZOBRAZENÍ VIDEA

Problém	Řešení
Proč se namísto barevného obrazu zobrazuje černobílý obraz?	V dětské kameře se aktivoval režim nočního vidění, protože v místnosti s dětskou kamerou je tma. Pokud je v místnosti dostatek světla, světelný snímač dětské kamery může být zakrytý nebo znečištěný. Ujistěte se, že je snímač plně vystavený světlu v místnosti.
Proč není zobrazení videa čisté?	Může být znečištěný objektiv. Objektiv čistěte suchým hadříkem.
Dochází k častým výpadkům spojení s aplikací. V čem je problém?	Zkontrolujte, zda se barva stavové kontrolky změnila na zelenou. Zkontrolujte, zda je signál sítě Wi-Fi v místnosti s dětskou kamerou dostatečně silný a stabilní. Pokud ne, potřebujete pro zajištění silného a stabilního signálu zesilovač Wi-Fi. Pokud používáte zesilovač Wi-Fi, ujistěte se, že váš směrovač i zesilovač Wi-Fi mají stejné SSID a směrovač i zesilovač Wi-Fi používají stejné heslo.
	Pokud stavová kontrolka v přední části dětské kamery svítí bíle a stále dochází k výpadkům spojení, může se jednat o problém s internetovým připojením směrovače, chytrého zařízení nebo dětské kamery. Zkontrolujte sílu signálu sítě Wi-Fi v chytrém zařízení nebo signálu 4G či 5G tak, že se pokusíte přehrát film, např. na serveru YouTube. Případně restartujte směrovač Wi-Fi.

APLIKACE/NASTAVENÍ

Problém	Řešení
Nedaří se mi nastavit dětskou kameru. Stále se zobrazuje chyba připojení. V čem je problém?	Zkontrolujte, zda chytré zařízení používá stejnou síť Wi-Fi, ke které chcete připojit dětskou kameru.
	Podívejte se na stavovou kontrolku na dětské kameře, pokud bliká červeně, bylo zadáno špatné heslo sítě Wi-Fi. Začněte s nastavením znovu od začátku. Ujistěte se, že je heslo sítě Wi-Fi správné, a znovu ho zadejte.
	Identifikátor SSID (název sítě) nebo heslo možná obsahují speciální symboly. Pokud ano, upravte příslušným způsobem identifikátor SSID směrovače nebo heslo.
	Jestliže během pokusu o připojení začne stavová kontrolka svítit červeně, dětská kamera se úspěšně připojila ke směrovači, ale připojení k internetu selhalo. Poté v jiných aplikacích, např. YouTube, Facebook atd., zkontrolujte, že máte přístup k síti Wi-Fi pracující v pásmu 2,4 GHz. Pokud ostatní aplikace nereagují, ujistěte se, že máte přístup k internetu. Pokud máte přístup k internetu, server může být dočasně nedostupný. Zkuste nastavení dokončit později.
	Je možné, že jste se pokoušeli dětskou kameru připojit k síti pracující v pásmu 5 GHz. Ujistěte se, že jste vybrali identifikátor SSID sítě pracující v pásmu 2,4 GHz.

APLIKACE/NASTAVENÍ


Problém	Řešení
Nedaří se mi dosáhnout toho, aby dětská kamera přečetla v chytrém zařízení QR kód sítě Wi-Fi. Jaké opatření mohu provést?	QR kód musíte držet přibližně ve vzdálenosti 5–15 cm od objektivu. Zkuste chytrým zařízením lehce pohnout nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo, aby byl QR kód přímo před objektivem. Můžete také zkusit chytré zařízení přiblížit nebo oddálit od objektivu, aby mohl správně zaostřit. Zkontrolujte, že je v místnosti dostatek světla, ale světlo nesmí být příliš ostré. Jakmile dětská kamera načte QR kód, uslyšíte potvrzovací zvuk a barva stavové kontrolky na dětské kameře se změní na bílou.
	Je možné, že jste neodstranili ochrannou fólii z objektivu. Odstraňte ochrannou fólii.
	Možná zakrýváte část QR kódu rukou. Držte zařízení tak, abyste rukou nezakrývali QR kód.
Dítě není vidět. V čem je problém?	Zkontrolujte, zda je v místnosti s dětskou kamerou dostatečně silný signál Wi-Fi.
	Stavová kontrolka Wi-Fi v přední části dětské kamery musí svítit bíle.
	Možná, že na dítě již dohlížejí tři lidé. Aplikace umožňuje současný dohled pouze tří osob. Pokud máte oprávnění správce, můžete odebrat přístupová práva jednomu z hostů a dohlížet na dítě místo něj.
Proč mě aplikace neupozornila, že dítě pláče?	Zkontrolujte, zda je dětská kamera připojena k síti Wi-Fi. Stavová kontrolka v přední části dětské kamery musí svítit bíle.
	Může být nastavena příliš nízká citlivost pro upozornění. V takovém případě vás aplikace upozorní pouze tehdy, když dítě vydává hlasité zvuky. Otevřete nastavení aplikace a zvyšte prahovou hodnotu zvuku tak, abyste byli upozorněni dříve.
	Možná jste chytré zařízení ztlumili, zvyšte tedy nastavenou hlasitost.
	Zkontrolujte, zda je v nastavení aplikace aktivována funkce oznámení.
	Zkontrolujte, zda je v nastavení chytrého zařízení aktivována funkce oznámení.
	Ujistěte se, zda jako host máte práva pro dohled. Funkce oznámení je pro uživatele s účtem hosta zakázána.
Proč se s partnerem nemůžeme připojit k dětské kameře současně?	Pokud chcete mít stejná přístupová práva jako váš partner, můžete při přihlašování do aplikace sdílet stejný účet správce. Pokud pro přihlášení do aplikace v jiném zařízení použijete odlišný účet, předchozí připojený uživatel bude automaticky odpojen.
	Pokud nechcete, aby měl partner plná přístupová práva, požádejte ho, aby se přihlásil jako uživatel s účtem hosta. Uživatelé s účtem hosta mají omezená přístupová práva. Podrobnosti najdete v kapitole „Správa účtu".

APLIKACE/NASTAVENÍ

Problém	Řešení
Proč po stisku tlačítka pro obousměrnou komunikaci v aplikaci nemohu hovořit s dítětem?	Možná funkci obousměrné komunikace používá jiný uživatel, jako je správce nebo host. V takovém případě se zobrazí upozornění s informací „Zpětný hovor již používá někdo jiný". Uživatel, který na dítě mluví jako první, má v této funkci přednost.
Jak se mohu stát uživatelem s účtem hosta?	Abyste jako uživatel s účtem hosta mohli sledovat živý přenos videa, musíte si zaregistrovat účet pro dětskou chůvičku s připojením Philips Avent. Vytvořte si účet podle pokynů v aplikaci a sdělte správci, že jste připraveni na pozvání.
Jaké oznámení z aplikace obdržím jako host?	Uživatel v roli hosta obdrží oznámení z aplikace při ztrátě připojení dětské kamery nebo vypnutí dětské kamery hlavním uživatelem (vlastníkem správce). Aby uživatel obdržel oznámení z aplikace Philips Avent Baby Monitor+, musí povolit oznámení v nastavení telefonu.
Je pro stálý dohled nad dítětem nutné nechat aplikaci spuštěnou?	Ne, aplikace může být spuštěna na pozadí, zatímco děláte jiné věci. Zapněte režim dohledu na pozadí v nabídce nastavení aplikace. Obdržíte oznámení „Sledování na pozadí je aktivní", které indikuje, že režim se aktivoval. Když vaše dítě vydá zvuk, uslyšíte ho přímo z telefonu.
Mohu používat více dětských kamer ve stejné aplikaci?	K aplikaci lze připojit více dětských kamer a sledovat všechny online kamery současně na domovské obrazovce. Na domovské obrazovce uslyšíte zvuk pouze jedné dětské kamery, ale můžete kdykoli přepnout na zvuk jiné kamery.
Je dětská kamera zabezpečená proti kybernetickým útokům?	Přijímáme veškerá možná opatření, abychom zabránili hackerským útokům a zajistili nejvyšší úroveň zabezpečení. To zahrnuje vydávání aktualizací zabezpečení podle okolností, aby byly zachovány naše standardy. Ujistěte se, zda používáte nejnovější verzi aplikace a firmwaru dětské kamery. Pokud ztratíte chytré zařízení, obnovte tovární nastavení dětské kamery, čímž odstraníte veškerá připojení. Do aplikace se můžete také přihlásit z jiného chytrého zařízení a účet smazat. Pokud jste jediný správce, od dětské kamery budou odpojeni také všichni uživatelé s účtem hosta.
Ztratil(a) jsem svůj chytrý telefon. Jak mohu zabránit tomu, aby dítě sledovali cizí lidé?	Přihlaste se k aplikaci z jiného chytrého zařízení a smažte svůj účet. Pokud jste jediný správce, od dětské kamery se odpojí všichni uživatelé aplikace s účtem hosta. Všechna spojení se ztraceným zařízením lze zakázat také obnovením továrního nastavení dětské kamery. Obnovení továrního nastavení provedete dlouhým stisknutím vypínače na dětské kameře po dobu 10 sekund.
Budu dostávat oznámení o upgradech softwaru dětské kamery?	Ano, pravidelně. Oznámení o upgradu firmwaru dětské kamery se zobrazí v aplikaci.
Telefon nebo tablet se během používání aplikace zahřívá. Je to normální?	Zařízení se může zahřívat z toho důvodu, že pro zobrazení vysoce kvalitního videa potřebuje vyšší výkon. Nedochází tím k poškození zařízení. Pokud je aplikace spuštěna na pozadí, zařízení se nezahřívá.

Připevnění na zeď

Pokyny k tisku:
Tuto stránku vytiskněte v měřítku 100 % a pomocí šablony na zdi přesně označte otvory pro umístění šroubů.

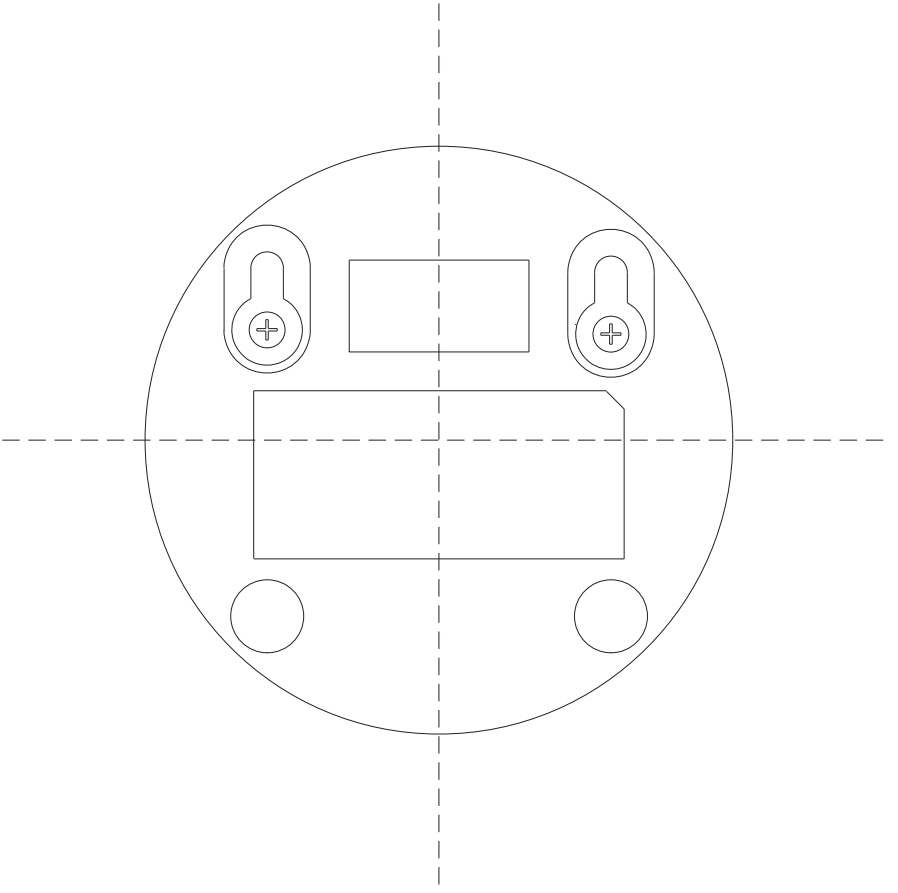

Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit produkt på **www.philips.com/welcome**.

Hold godt øje med din baby, uanset hvor du er, med dit Philips Avent-forbundne babykamera. Vores Secure Connect-system holder dig forbundet med din baby overalt i hjemmet. Og med appen Baby Monitor+ kan du kontrollere, at alt er i orden, og meget mere, selv når du er væk.

Generel beskrivelse

1 Babykamera
2 Mikrofon
3 Objektiv
4 Natlampe
5 Natlystast
6 Knap til beroligende lyde
7 Til/fra-knap
8 Statusindikator
9 Sensor for omgivende lys
10 Infrarødt lys
11 Vægmonteringshuller
12 Antenne
13 Stik til strømadapter
14 Højttaler
15 Temperatursensor
16 Strømadapter

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

VIGTIGT!

Dette apparat er beregnet til at fungere som et hjælpemiddel. Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må ikke bruges sådan.

Efterlad aldrig din baby alene hjemme. Sørg altid for, at der er nogen, der kan holde øje med babyen og tage sig af dens behov.

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at du bruger dette apparat på eget ansvar. Koninklijke Philips N.V. og dets datterselskaber er ikke ansvarlig for driften af dette apparat eller din brug af den og påtager sig således intet ansvar i forbindelse med din brug af dette apparat.

Fare

- Apparatet eller dele af det må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Anbring ikke apparatet, hvor vand eller anden væske kan dryppe eller sprøjte på det. Apparatet må ikke bruges i fugtige omgivelser eller tæt ved vand.
- Placer aldrig en genstand oven på apparatet, og dæk det ikke til. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Advarsel

- Langt kabel. Kvælningsfare!
- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
- Ingen dele af adapteren eller dets kabel må ændres eller klippes af, da dette vil føre til farlige situationer.
- Babyenheden må kun tilføres strøm fra en aftagelig strømforsyningsenhed i ASSA105x-050100-serien [x = A (USA-stik), eller B (UK-stik) eller C (ANZ-stik) eller E (EU-stik)] eller ASSA105K-050100C [indisk stik].
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, især ved stikkene samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Sørg for at placere apparatet på en sådan måde, at dets ledning ikke spærrer en døråbning eller en passage. Hvis du placerer apparatet på et bord eller et lavt skab, må du aldrig lade ledningen hænge ud over kanten af bordet eller skabet. Sørg for, at ledningen ikke ligger på gulvet, hvor den udgør en snublefare.
- Hold emballagen (plastikposer, pap, karton osv.) uden for børns rækkevidde. Det er ikke legetøj.
- Apparatets kabinet må ikke åbnes, da dette kan forårsage elektrisk stød.

Forsigtig

- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at dine hænder er tørre, når du håndterer adaptere, stik og netledningen.
- Skruedæksler/gummipuder kan blive løsnet fra apparatet. Kontroller dette regelmæssigt.
- Du finder alle de obligatoriske afmærkninger på apparatets og strømadapterens underside.
- For at frakoble apparatet skal adapteren tages ud af stikkontakten. Adapteren og stikkontakten skal være let tilgængelige til enhver tid.


Overensstemmelseserklæring

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) findes online på **www.philips.com/support**.

Elektromagnetiske felter (EMF)


Dette produkt overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Klargøring

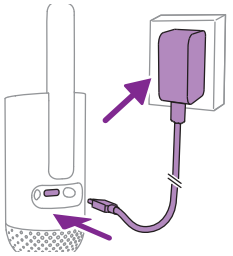


Sæt strømadapteren i babykameraet og stikkontakten.


Brug af babykameraet

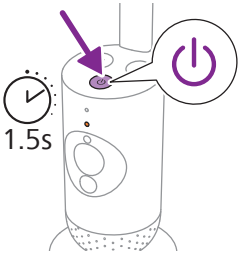


1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 1,5 sekund for at tænde for babykameraet.

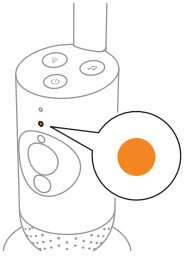

2 Når babykameraet er tændt, lyser indikatoren orange for opstart.

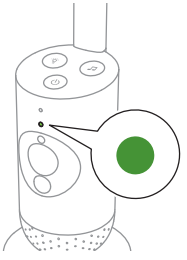


3 Babykameraet er klar til brug, når indikatoren lyser grønt. Du kan nu oprette forbindelse til den med appen.

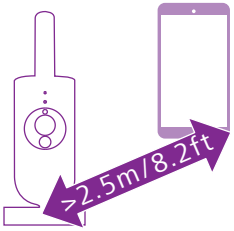

4 Sørg for, at smartenheden og babykameraet er placeret mindst 2,5 m fra hinanden for at undgå akustisk tilbagekobling.

App

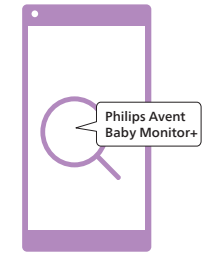

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Før du starter opsætningsproceduren, skal du sørge for, at:

- Du har trådløs internetadgang (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du er tæt nok på Wi-Fi-routeren til at opnå et godt Wi-Fi-signal.
- Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at routeren og Wi-FI-forstærkeren har samme SSID (netværksnavn), og at du bruger den samme adgangskode til routeren og forstærkeren. Sørg også for, at Wi-Fi-forstærkeren understøtter 2,4 GHz Wi-Fi.
- Du har adgangskoden til Wi-Fi-netværket ved hånden. Slut altid babykameraet til et sikkert netværk (se kapitlet om sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger).

1 Sørg for, at din smartenhed kører iOS 13 eller nyere eller på Android 6 eller nyere. Download appen Philips Avent Baby Monitor+ fra App Store eller Google Play. Brug nøgleordene "Philips Avent Baby Monitor+" til at søge efter appen.

2 Start programmet.

Tip: Du får de bedste resultater, hvis du slutter din smartenhed til internettet via Wi-Fi. Derefter bruger den automatisk Wi-Fi-netværket til at oprette forbindelse til dit babykamera. Når der ikke er nogen Wi-Fi-forbindelse til internettet, skifter din smartenhed til en 4G- eller 5G-mobildataforbindelse. Brug af denne dataforbindelse kan medføre ekstra gebyrer fra din udbyder, afhængigt af dit abonnement.

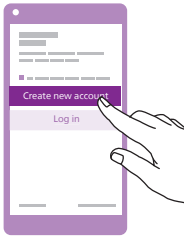

3 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette en konto.
   a Sørg for at bruge en fungerende e-mailadresse, som du altid kan kontaktes på.
   b Brug en stærk adgangskode (se kapitlet om sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger).
   c Når du modtager bekræftelses-e-mailen, skal du følge anvisningerne i e-mailen for at fortsætte med at oprette din konto.

4 Følg anvisningerne i appen for at konfigurere dit babykamera.

Kontostyring

Der er forskellige adgangsrettigheder for administratorbrugeren og gæstebrugerne. Du kan invitere familie eller venner til at være gæstebrugere og give dem mulighed for at overvåge dit barn på deres smartenheder.

	Administratorbruger	Gæstebrugere
Overvågning	Video Lyd Baggrund Temperatur	Video Lyd Baggrund Temperatur
Alarmmeddelelse	Lydregistrering Bevægelsesregistrering Registrering af temperaturinterval	NA
Beroligende funktioner	Natlys, beroligende lyde, vuggeviser, svarfunktion Stemmeoptagelse	Natlys, beroligende lyde, vuggeviser, svarfunktion
Kontostyring	Invitation til gæstebruger	NA

Bemærk: Baby Monitor+-appen understøtter to administratorkonti. Du kan invitere din partner til at tilmelde sig som den anden administrator og dele de samme adgangsrettigheder. Du må ikke dele administratoroplysninger med andre uden for din nærmeste husstand.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Netværkssikkerhed

Brug ikke appen på et ikke-sikret Wi-Fi-netværk. Vi anbefaler, at du kun bruger babykameraet på et Wi-Fi-netværk, der er beskyttet med WPA2 eller højere kryptering. Med appen kan du også bruge telefonens datanetværk (ofte kaldet 4G eller 5G).

Wi-Fi-hotspots på offentlige steder, f.eks. i lufthavne og på hoteller, er praktiske, men de er ofte ikke sikre.

Vi anbefaler, at du kun bruger babykameraet på et Wi-Fi-netværk, der er beskyttet med WPA2 eller højere kryptering. Vi anbefaler, at du ikke bruger babykameraet på et netværk, hvor der anvendes WEP-kryptering.

Bemærk: Wi-Fi-netværk, der ikke kræver en adgangskode, er ikke sikre.

Stærke adgangskoder

Adgangskoder er vigtige for at beskytte dit Wi-Fi-netværk og din konto mod uautoriseret adgang. Jo stærkere din adgangskode er, jo bedre beskyttet er dit Wi-Fi-netværk og din konto.

Reglerne for en stærk adgangskode er:

1. Har mindst 8 tegn.
2. Indeholder ikke dit navn, din babys navn, et andet rigtigt navn eller et varemærke.
3. Indeholder ikke et komplet ord.
4. Adskiller sig væsentligt fra de adgangskoder, du har brugt før.
5. Indeholder tegn fra mindst to af følgende kategorier:

- Bogstaver, f.eks.: A, B, C eller a, b, c
- Tal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboler, et eller flere af nedenstående: _ . @ $

Personlig datasikkerhed

Nulstil babykameraet til fabriksindstillingerne for at slette og dermed beskytte dine personlige data ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 10 sekunder, mens babykameraet er tændt, før du bortskaffer apparatet. Det anbefales også på det kraftigste at afbryde forbindelsen mellem babykameraet og Philips Avent Baby Monitor+-appen.

Hvis du har købt apparatet brugt, råder vi dig til at udføre følgende trin for at nulstille dit babykamera til fabriksindstillingerne og dermed sikre apparatet:

Tænd for dit babykamera.

Når LED-indikatoren er skiftet fra orange til enten grøn eller hvid, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i mere end 10 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker skiftevis grøn og orange. Så er babykameraet nulstillet til fabriksindstillingerne.

Hvis du ikke udfører nulstillingen til fabriksindstillingerne, kan Philips ikke holdes ansvarlig for enhedens ydeevne og funktionalitet, og dine personlige oplysninger kan blive kompromitteret.

Levering af sikkerhedsopdateringer

Vi overvåger løbende sikkerheden af den software, der anvendes i produktet. Hvis det er nødvendigt, vil sikkerhedsopdateringer blive leveret via softwareopdateringer. Der kan også blive leveret softwareopdateringer, som omfatter fejlrettelser og forbedringer af ydeevnen eller nye produktfunktioner. Der kan blive leveret opdateringer til babykameraets firmware eller i mobilappen. Opdateringer leveres trådløst til produktet uden brug af særlige kabler eller udstyr.

Philips vil levere de nødvendige opdateringer i en periode på mindst to år efter levering af produktet.

Systemkompatibilitet


iOS-kompatibilitet: 13 eller højere

Android-kompatibilitet: 6 eller højere


Placering af babykameraet



Advarsel: Langt kabel. Kvælningsfare!

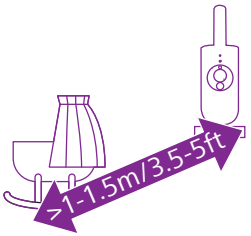


1 For at opnå optimal lydregistrering skal du sørge for, at babykameraet ikke er længere end 1,5 meter væk fra barnet. Sørg for, at babykameraet er mindst 1 meter væk fra barnet på grund af risikoen for kvælning.

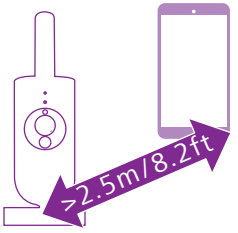

2 Sørg for, at smartenheden er mindst 2,5 meter væk fra babykameraet, for at undgå akustisk tilbagekobling.

Bemærk: Hvis du bruger en trådløs telefon, trådløs video, et Wi-Fi-netværk, en mikrobølgeovn eller en Bluetooth-enhed på 2,4 GHz, og du oplever interferens på babykameraet, skal du flytte smartenheden længere væk, indtil interferensen forsvinder.

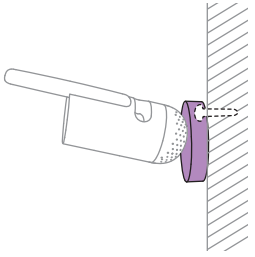


3 Der er to måder at placere babykameraet på:

a Placer babykameraet på et stabilt, plant og vandret underlag.

b Monter babykameraet på væggen med skruer (medfølger ikke).

Tip: Vægmonteringsskabelonen (se kapitlet om vægmontering) til montering af babykameraet på væggen findes i slutningen af denne brugervejledning.

Tip: Anbring babykameraet højt for at få et godt overblik over barnets seng eller kravlegård.

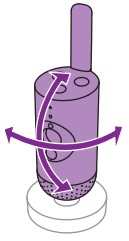


4 Babykameraet kan drejes for at sikre det bedste udsyn til din baby.


Funktioner

Statusindikator

Orange

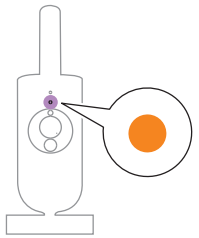


1 Konstant orange: Babykameraet er ved at starte op.

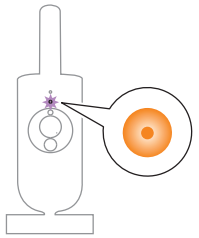

2 Blinker orange: Firmwaren i babykameraet opgraderes. Undgå at slukke den under opgraderingen.


Bemærk: Babykameraet slukker muligvis kortvarigt under firmwareopgraderingen.

Grøn

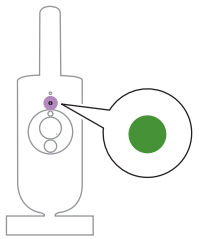


Konstant grøn: Babykameraet er klar til at blive parret med appen.

Hvid

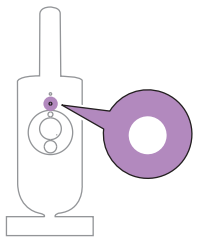


Konstant hvid: Babykameraet er forbundet til netværket og klar til visning og styring via appen.

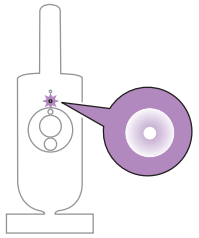


Blinker hvidt: Babykameraet forsøger at oprette forbindelse til hjemmenetværket.

Rød (kun opsætning)

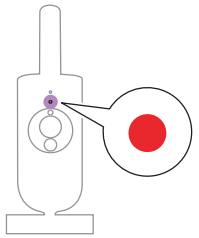


1 Konstant rød: Babykameraet kunne ikke oprette forbindelse til internettet.

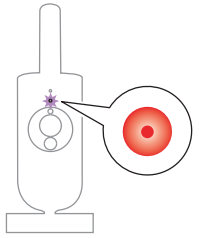

2 Blinker rødt: Du har indtastet et forkert SSID eller en forkert adgangskode.


Lilla

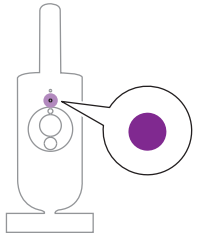


Konstant lilla: Videostreaming er aktiveret for en eller flere app-brugere.

Natlampe


Du kan aktivere natlampefunktionen fra babykameraet eller appen.

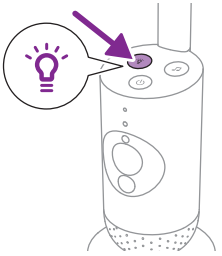

1 Tryk på natlampeknappen på babykameraet for at aktivere funktionen.




Natlampen tændes.

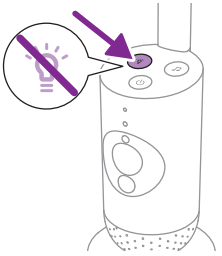

2 Tryk på natlampeknappen igen for at slukke.

Beroligende lyde

Du kan aktivere funktionen til beroligende lyde på babykameraet eller i appen.

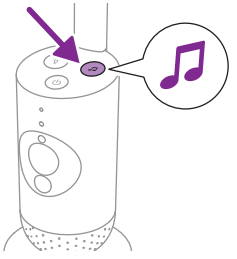

Tryk på knappen til beroligende lyde på babykameraet.



Den senest valgte lyd i appen begynder at spille kontinuerligt alt efter den seneste timerindstilling.
Hvis du vil stoppe de beroligende lyde på babykameraet, skal du trykke på knappen til beroligende lyde igen.

Svarfunktion

Du kan bruge svarfunktionsknappen på appen til at tale til din baby.



Babyen kan høre, at du taler til appen. Samtidig kan du høre alle de lyde, din baby laver.


Rengøring og vedligeholdelse




Advarsel: Babykameraet og strømadapteren må ikke nedsænkes i vand eller rengøres under vandhanen.



Advarsel: Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller flydende rengøringsmidler.

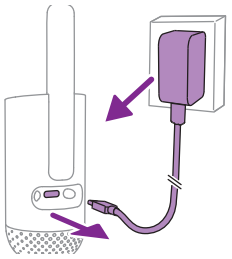


1 Sluk for babykameraet, tag strømadapteren ud af babykameraet, og tag strømadapteren ud af stikkontakten.

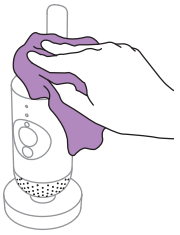

2 Rengør babykameraet med en tør klud.

Bemærk: Fingeraftryk eller snavs på objektivet kan påvirke babykameraets funktion. Undgå at røre ved objektivet med fingrene.

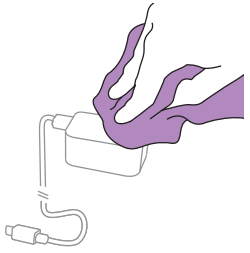

3 Tør adapteren med en tør klud.

Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge babykameraet i længere tid, skal du opbevare babykameraet og adapteren på et køligt og tørt sted.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på **www.philips.com/parts-and-accessories** eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se folderen om internationale garantistandarder for kontaktoplysninger).

Genbrug



Dette symbol betyder, at elektriske produkter ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter.

Produktet overholder kravene til begrænsning af farlige stoffer i de indiske regler for elektronisk affald fra 2022.

Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Alt emballagemateriale er nemt at genbruge som pap- og papirmateriale.

Støtte

For produktsupport, såsom ofte stillede spørgsmål, kan du besøge **www.philips.com/support**.

Generelle oplysninger

Modulationstype: IEEE 802.11 b/g/n
Driftsfrekvensområde: 2412 - 2472 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Strømforbrug i slukket tilstand:
Babyenhed: < 0,3 W

Strømforsyningsenhed til babyenhed:
Model: ASSA105x-050100 [x = A (USA-stik) eller B (UK-stik) eller C (ANZ-stik) eller (EU-stik)] eller ASSA105K-050100C [indisk stik]
Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,35 A
Output: 5,0 Vdc, 1,0A, 5,0 W

Gennemsnitlig aktiv effektivitet: >73,62 %
Strømforbrug uden belastning: < 0,1 W

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, kan du gå til **www.philips.com/support** for at se en liste med ofte stillede spørgsmål, eller du kan kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

BRUG/TILSLUTNING

Problem	Løsning
Kan jeg forbinde mit Philips Avent-forbundne babykamera (SCD641, SCD643) til forældreenheden til den Philips Avent-forbundne babyalarm (SCD921, SCD923)?	Philips Avent Connected Baby Monitor-forældreenheden kan kun forbindes til den Philips Avent Connected Baby Monitor-babyenhed, som medfølger i den samme pakke.
	Hvis du vil se mere end ét babykamera og én Philips Avent Connected Baby Monitor-babyenhed, kan du forbinde dem til Philips Avent Baby Monitor+-appen.
Jeg kan ikke downloade og installere appen. Hvad skal jeg gøre?	Kontroller, om nogen af følgende faktorer forhindrer problemfri download. Er dit Wi-Fi-signal stabilt og stærkt nok? Kører din smartenhed på iOS 13 eller nyere eller på Android 6 eller nyere? Har du nok plads tilbage på din smartenhed til at installere appen? Har du indtastet den korrekte adgangskode til App Store eller Google Play?
Hvordan nulstiller jeg babykameraet til fabriksindstillingerne?	Du kan nulstille babykameraet til fabriksindstillingerne ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 10 sekunder. Babykameraet genstarter, og indikatoren blinker grønt og orange. Nulstillingen er fuldført, når indikatoren lyser konstant grønt. Alle indstillingerne fjernes efter nulstillingen, herunder den forbundne Wi-Fi-routers SSID'er og adgangskoder og de forbundne appbrugere. Du kan nulstille babykameraet til fabriksindstillingerne, hvis du holder op med at bruge produktet og vil videregive det til en ny bruger.

STØJ/LYD

Problem	Løsning
Hvorfor afgiver babykameraet en hyletone?	Måske er appen og babykameraet for tæt på hinanden. Sørg for, at de er mindst 2,5 meter væk fra hinanden. Lydstyrken i appen kan være indstillet for højt. Skru ned for lydstyrken i appen.
Hvorfor hører jeg ingen lyde? Hvorfor kan jeg ikke høre mit barn græde?	Måske har du sat appen på lydløs. Slå lyden til ved at trykke på ikonet for lydløs på videoskærmen.
	Følsomheden er indstillet for lavt. Angiv følsomheden i appen til et højere niveau.
	Babykameraet er muligvis for langt væk fra din baby. Sørg for, at babykameraet ikke er længere end 1,5 meter fra babyen for at opnå optimal registrering af lyde. Hvis enheden er tættere på end 1 meter, øges faren for kvælning.

STØJ/LYD

Problem	Løsning
Hvorfor reagerer appen for hurtigt på andre lyde end dem, min baby laver?	Følsomhedsniveauet kan være indstillet for højt. Når din baby laver svage lyde, skal følsomheden være højere. Men jo mere støj, der er på børneværelset, jo lavere kan følsomhedsniveauet indstilles til. Du kan ændre dit babykameras følsomhed i appen.

VIDEO-SKÆRM

Problem	Løsning
Hvorfor får jeg sort/hvid-billeder i stedet for farvebilleder?	Babykameraet er skiftet til nattesyn, fordi det rum, hvor babykameraet er placeret, er mørkt. Hvis der er tilstrækkeligt lys i rummet, kan det skyldes, at lyssensoren på babykameraet er tildækket eller snavset. Sørg for, at denne sensor er fuldt eksponeret for lyset i rummet.
Hvorfor er billedet på videoskærmen ikke klart?	Måske er objektivet snavset. Tør objektivet med en tør klud.
Jeg mister ofte forbindelsen til appen. Hvad er der galt?	Kontroller, om statusindikatoren lyser grønt. Kontrollér, om Wi-Fi-signalet i det rum, hvor babykameraet er placeret, er kraftigt og stabilt nok. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge en Wi-Fi-forstærker for at få et stærkt og stabilt signal. Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at routeren og Wi-Fi-forstærkeren har samme SSID, og at du bruger den samme adgangskode til routeren og Wi-Fi-forstærkeren.
	Hvis statusindikatoren på forsiden af babykameraet lyser konstant hvidt, og du bliver ved med at miste forbindelsen, kan der være et problem med internetforbindelsen på routeren, smartenheden eller babykameraet. Kontroller Wi-Fi-signalet på din smartenhed eller 4G- eller 5G-hastigheden ved at prøve at se en film, f.eks. på YouTube. Eller nulstil din Wi-Fi-router.

APP/KONFIGURATION

Problem	Løsning
Jeg kan ikke konfigurere babykameraet. Jeg ender på skærmbilledet med forbindelsesfejl hver gang. Hvad er der galt?	Sørg for, at din smartenhed bruger det samme Wi-Fi-netværk, som du vil slutte babykameraet til.
	Kontrollér statusindikatoren på babykameraet. Hvis den blinker rødt, er den indtastede Wi-Fi-adgangskode forkert. Genstart konfigurationen. Indtast Wi-Fi-adgangskoden igen, og sørg for, at adgangskoden er korrekt.
	Måske indeholder routerens SSID (netværksnavnet) eller adgangskoden særlige symboler. Hvis det er tilfældet, skal du ændre navnet på routerens SSID eller adgangskoden i overensstemmelse hermed.
	Hvis statusindikatoren lyser konstant rødt, mens du forsøger at oprette forbindelse, er babykameraet forbundet til routeren uden at oprette forbindelse til internettet. Kontrollér derefter, om du har adgang til 2,4 GHz Wi-Fi ved at prøve at få adgang til andre apps som f.eks. YouTube, Facebook osv. Hvis andre apps ikke svarer, skal du kontrollere, om du har internetadgang. Hvis der er internetadgang, kan serveren være midlertidigt utilgængelig. Prøv at konfigurere den igen senere.
	Måske har du forsøgt at slutte babykameraet til et 5 GHz-netværk. Kontroller, at du har valgt et SSID for et netværk, der understøtter 2,4 GHz.
Jeg har problemer med at få mit babykamera til at læse Wi-Fi QR-koden på min smartenhed. Hvad skal jeg gøre?	Sørg for at holde QR-koden ca. 5-15 cm fra objektivet. Prøv at flytte smartenheden lidt op, ned, til venstre eller til højre for at sikre, at QR-koden er direkte foran objektivet. Du kan også prøve at flytte smartenheden tættere på eller længere væk fra objektivet, så det kan fokusere. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med lys i rummet, men undgå for kraftigt lys. Når babykameraet har læst QR-koden, hører du en bekræftelseslyd, og babykameraets statusindikator lyser hvidt.
	Måske har du ikke fjernet beskyttelsesfolien fra objektivet. Fjern folien.
	Måske dækker en del af din hånd QR-koden. Hold enheden. så din hånd ikke dækker QR-koden.
Jeg kan ikke se min baby. Hvad er der galt?	Kontroller, om Wi-Fi-signalet er stærkt nok i det rum, hvor babykameraet er placeret.
	Wi-Fi-statusindikatoren på forsiden af babykameraet skal lyse konstant hvidt.
	Måske er der allerede tre personer, der holder øje med dit barn. Appen giver kun tre personer mulighed for at se på samme tid. Hvis du har administratorrettigheder, kan du fjerne adgangen for en af gæsterne for selv at kunne se babyen.

APP/KONFIGURATION


Problem	Løsning
Hvorfor giver appen mig ikke besked om, at babyen græder?	Kontroller, om babykameraet er tilsluttet Wi-Fi-netværket. Statusindikatoren på forsiden af babykameraet skal lyse konstant hvidt.
	Følsomheden for meddelelser kan være indstillet for lavt. I så fald vil appen kun give dig besked, når barnet laver masser af lyd. Åbn appindstillingen for at øge grænseværdien for lyd og sikre, at du får besked tidligere.
	Måske har du slået lyden fra på din smartenhed. Tænd for lyden.
	Kontroller, at du har aktiveret meddelelsesfunktionen i appens indstillinger.
	Kontroller, at du har aktiveret meddelelsesfunktionen i smartenhedens indstillinger.
	Kontroller, om du har visningsrettigheder som gæst. Meddelelsesfunktionen er deaktiveret for gæstebrugere.
Hvorfor kan min partner og jeg ikke oprette forbindelse til babykameraet på samme tid?	Hvis du vil dele den samme adgang som din partner, kan du overveje at dele den samme administratorkonto for at logge på appen. Opsætning af appen på en anden enhed med en anden loginkonto vil automatisk afbryde forbindelsen for den tidligere forbundne bruger.
	Hvis du ikke ønsker, at din partner skal have fuld adgang, skal du invitere din partner til at logge på som gæstebruger. Gæstebrugeres adgangsrettigheder har begrænsninger. Se kapitlet om kontostyring for at få flere oplysninger.
Hvorfor kan jeg ikke tale til barnet, når jeg har trykket på svarfunktionsknappen i appen?	Måske er der en anden bruger, f.eks. en administrator eller en gæst, der bruger svarfunktionen. Hvis det er tilfældet, vises meddelelsen "En anden bruger allerede svarfunktionen". Den bruger, som først taler med barnet, har fortrinsret til at bruge svarfunktionen.
Hvordan kan jeg være gæstebruger?	Hvis du vil være gæstebruger, skal du tilmelde dig en Philips Avent Connected Baby Monitor-konto, før du kan se livestreaming af video. Opret kontoen som beskrevet i appen, og giv administratoren besked om, at du er klar til invitationen.
Hvilken meddelelse vil jeg få fra appen, hvis jeg er gæstebruger?	Gæstebrugeren vil få app-meddelelser, når babykameraets forbindelse afbrydes, eller når babykameraet slukkes af den primære bruger (administratoren). Hvis du vil modtage meddelelser fra appen Philips Avent Baby Monitor+, skal du aktivere meddelelser i telefonens indstillinger.
Skal jeg holde appen åben for at overvåge min baby?	Nej, appen kan foretage overvågning i baggrunden, mens du laver andre ting. Aktiver tilstanden til baggrundsovervågning i appens indstillingsmenu. Du modtager meddelelsen "Baggrundsovervågning er aktiv", som angiver, at tilstanden er aktiveret. Når din baby laver en lyd, vil du høre den direkte på din telefon.

APP/KONFIGURATION

Problem	Løsning
Kan jeg bruge flere babykameraer i den samme app?	Du kan forbinde flere babykameraer til appen og få vist alle onlinekameraer på startskærmbilledet på samme tid. Du kan kun høre lyden fra ét af babykameraerne på startskærmbilledet, men du kan skifte til et andet kameras lyd når som helst.
Er babykameraet sikret mod hackere?	Vi gør alt, hvad vi kan for at forhindre hacking, og vi sørger for det højeste sikkerhedsniveau. Dette omfatter at udstede sikkerhedsopdateringer i relevant omfang for at opretholde vores standarder. Sørg for altid at bruge den nyeste appsoftware og firmware til babykameraet. Hvis du mister din smartenhed, skal du nulstille babykameraet til fabriksindstillingerne for at fjerne eventuelle forbindelser til det. Du kan også logge på appen fra en anden smartenhed og slette din konto. Hvis du er den eneste administrator, afbrydes forbindelsen mellem alle gæstebrugere og babykameraet også.
Jeg har mistet min smartphone. Hvordan kan jeg forhindre fremmede i at se min baby?	Log på appen fra en anden smartenhed, og slet din konto. Hvis du er den eneste administrator, vil dette afbryde forbindelsen mellem alle gæstebrugere af appen og babykameraet. Du kan også nulstille babykameraet til fabriksindstillingerne for at deaktivere alle forbindelser til den enhed, du har mistet. Tryk på tænd/sluk-knappen på babykameraet, og hold den nede i 10 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne.
Får jeg besked om opgraderinger af appen eller babykamerasoftwaren?	Ja, dette vil ske med jævne mellemrum. Meddelelser om opgradering af babykameraets firmware vises i appen.
Min telefon eller tablet bliver varm, når jeg bruger appen. Er det normalt?	Din enhed bliver muligvis varm, fordi den skal bruge strøm for at levere video i høj kvalitet. Det skader ikke din enhed. Din enhed varmes ikke op, når du kører appen i baggrunden.

Vægmontering

Udskrivningsvejledning:
Udskriv denne side i skala 100 %, og brug skabelonen til at markere placeringen af hullerne til skruerne på væggen.

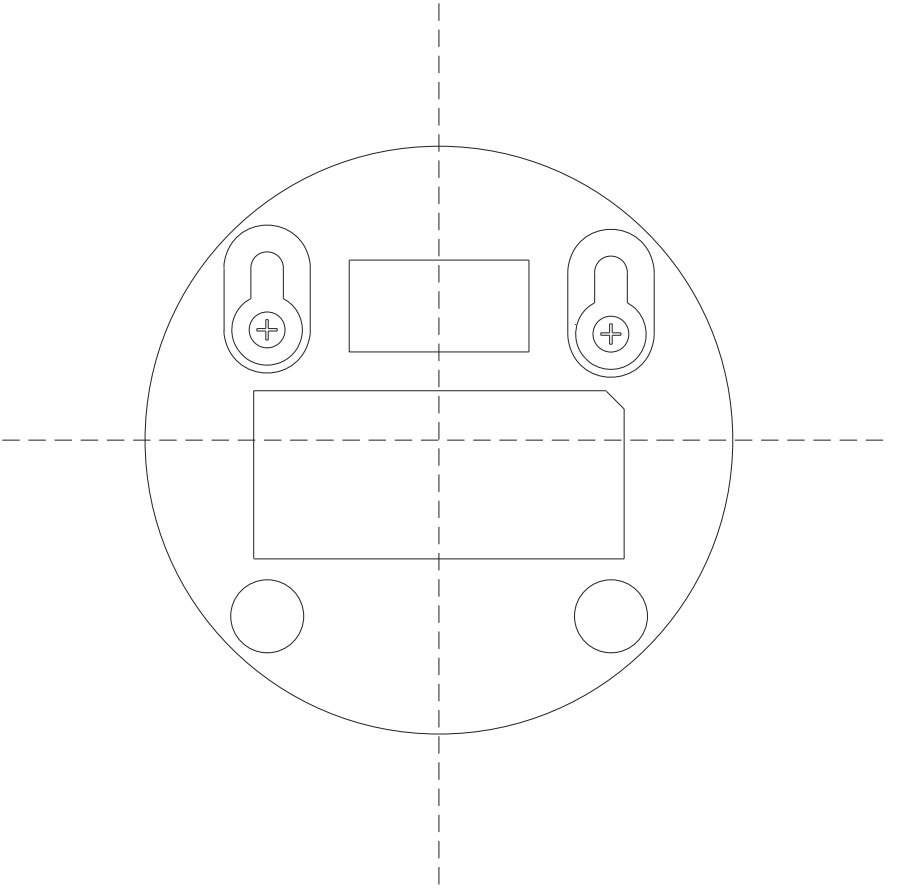

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips Avent! Um die Unterstützung von Philips Avent optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Mit der Philips Avent Connected Babykamera haben Sie Ihr Baby sicher und von überall aus im Blick. Mit unserem Secure Connect System bleiben Sie zu Hause immer mit Ihrem Kleinen in Verbindung. Und mit der Baby Monitor+ App können Sie jederzeit nach dem Rechten sehen und viele weitere Funktionen nutzen, selbst wenn Sie nicht vor Ort sind.

Allgemeine Beschreibung

1 Babykamera
2 Mikrofon
3 Objektiv
4 Nachtlicht
5 Nachtlichttaste
6 Taste für beruhigende Geräusche
7 Ein-/Ausschalter
8 Statusanzeige
9 Umgebungslichtsensor
10 Infrarot-Lampe
11 Aussparungen zur Wandmontage
12 Antenne
13 Buchse für Transformator
14 Lautsprecher
15 Temperatursensor
16 Netzteil

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

WICHTIG

Dieses Gerät ist zu Ihrer Unterstützung gedacht. Es ist kein Ersatz für eine angemessene und verantwortungsvolle Überwachung durch Erwachsene und sollte keineswegs als solcher eingesetzt werden.

Lassen Sie Ihr Baby nie allein zurück. Stellen Sie sicher, dass immer jemand anwesend ist, um sich um das Baby und seine Bedürfnisse zu kümmern.

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Gerät auf eigenes Risiko verwenden. Die Koninklijke Philips N.V. und ihre Tochtergesellschaften sind nicht verantwortlich für den Betrieb des Geräts oder dessen Gebrauch durch Sie und übernehmen daher keine Haftung in Zusammenhang mit dem Einsatz des Geräts.

Achtung!

- Tauchen Sie keine Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen können. Benutzen Sie das Gerät keinesfalls in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser.
- Legen Sie niemals Gegenstände auf das Gerät, und decken Sie es nicht ab. Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Warnhinweise

- Langes Kabel. Strangulationsgefahr!
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an Teilen des Adapters vor und schneiden Sie keine Teile oder Kabel ab, da dadurch eine Gefährdungssituation entsteht.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Baby-Einheit nur ein abnehmbares Netzgerät der Serie ASSA105x-050100 [x = A (US-Stecker) oder B (UK-Stecker) oder C (AU-Stecker) oder E (EU-Stecker)] oder ASSA105K-050100C [Stecker für Indien].
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, darf es nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, nicht auf das Netzkabel zu treten oder es zu knicken. Dies gilt insbesondere an Steckern und an der Stelle, an der Kabel mit dem Gerät verbunden sind.
- Achten Sie darauf, das Gerät so zu platzieren, dass das Kabel keine Türen oder Durchgänge versperrt. Wenn Sie das Gerät auf einem Tisch oder einem niedrigen Schrank aufstellen, lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Schrankkante hängen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel keine Stolpergefahr auf dem Boden darstellt.
- Halten Sie Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Packkarton usw.) von Kindern fern. Diese Gegenstände sind kein Spielzeug.
- Um Stromschläge zu vermeiden, darf das Gehäuse des Geräts nicht geöffnet werden.

Vorsicht

- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie mit Adaptern, Steckern und dem Netzkabel umgehen.
- Schraubenabdeckungen/Gummiauflagen können sich vom Gerät lösen. Überprüfen Sie diese regelmäßig.
- Alle erforderlichen Kennzeichnungen am Gerät und dem Netzteil befinden sich jeweils auf der Unterseite.
- Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Der Adapter und die Steckdose müssen jederzeit leicht erreichbar sein.


Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung (DoC) finden Sie online unter **www.philips.com/support**.

Elektromagnetische Felder


Dieses Produkt erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Für den Gebrauch vorbereiten

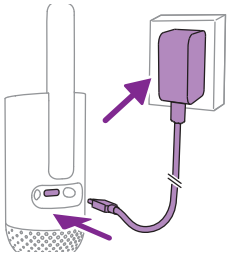


Schließen Sie das Netzteil an die Babykamera und die Steckdose an.


Verwenden der Babykamera

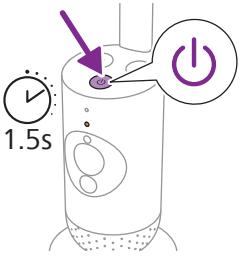


1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1,5 Sekunden lang, um die Babykamera einzuschalten.

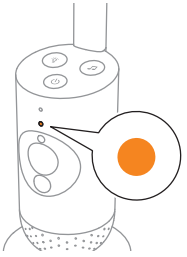

2 Wenn die Babykamera eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige beim Hochfahren orange.

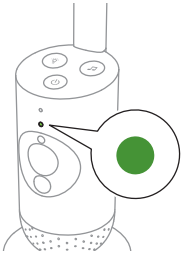

3 Die Babykamera ist betriebsbereit, wenn die Anzeige grün leuchtet. Jetzt können Sie sie mit der App verbinden.

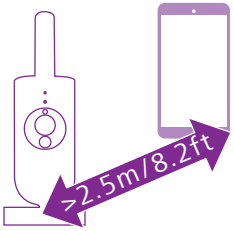

4 Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mindestabstand von 2,5 Metern zwischen Smart-Gerät und Babykamera einhalten, um akustische Rückkopplungen zu vermeiden.

App




Vergewissern Sie sich vor dem Start der Einrichtung, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Sie haben eine kabellose Internetverbindung (2,4 GHz WLAN).
- Sie befinden sich nahe genug am WLAN-Router, um ein gutes WLAN-Signal zu erhalten.
- Wenn Sie einen WLAN-Extender verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Router und Ihr WLAN-Extender dieselbe SSID (Netzwerkname) haben und dass Sie dasselbe Passwort für den Router und den Extender verwenden. Stellen Sie zudem sicher, dass der WLAN-Extender 2,4 GHz WLAN unterstützt.
- Sie haben das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks zur Hand. Schließen Sie die Babykamera immer an ein sicheres Netzwerk an (siehe Kapitel "Sicherheit und Datenschutz").

1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät iOS 13 bzw. Android 6 oder höher ausführt. Laden Sie die Philips Avent Baby Monitor+ App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Verwenden Sie die Suchbegriffe "Philips Avent Baby Monitor+", um nach der App zu suchen.

2 Starten Sie die App.

Tipp: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihr Smart-Gerät über WLAN mit dem Internet verbinden. Es verwendet dann automatisch das WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung zur Babykamera herzustellen. Wenn keine WLAN-Verbindung zum Internet besteht, wechselt Ihr Smart-Gerät zur mobilen 4G- oder 5G-Datenverbindung. Die Nutzung dieser Datenverbindung kann je nach Ihrem Vertrag mit zusätzlichen Gebühren Ihres Anbieters verbunden sein.

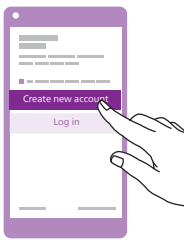

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto zu erstellen.
   a Verwenden Sie eine gültige E-Mail-Adresse, unter der Sie immer erreichbar sind.
   b Verwenden Sie ein starkes Passwort (siehe Kapitel "Sicherheit und Datenschutz").
   c Wenn Sie die Bestätigungs-E-Mail erhalten, befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail, um mit der Erstellung Ihres Kontos fortzufahren.

4 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Babykamera einzurichten.

Kontoverwaltung

Es gibt unterschiedliche Zugriffsrechte für den Admin-Benutzer und den Gastbenutzer. Sie können Verwandte oder Freunde als Gastbenutzer einladen und ihnen erlauben, Ihr Baby auf ihren Smart-Geräten zu überwachen.

	Admin-Benutzer	**Gastbenutzer**
Überwachen	Video Audio Hintergrund Temperatur	Video Audio Hintergrund Temperatur
Alarm-Benachrichtigung	Geräuscherkennung Bewegungserkennung Erkennung des Temperaturbereichs	N/V
Beruhigungsfunktionen	Nachtlicht, beruhigende Geräusche, Schlaflieder, Gegensprechfunktion Sprachaufzeichnung	Nachtlicht, beruhigende Geräusche, Schlaflieder, Gegensprechfunktion
Kontoverwaltung	Einladung für Gastbenutzer	N/V

Hinweis: Die Baby Monitor+-App unterstützt zwei Administratorkonten. Sie können Ihren Partner einladen, sich als der andere Administrator anzumelden. Die Zugriffsrechte sind gleich. Geben Sie die Anmeldedaten des Administrators nicht an Personen außerhalb Ihres unmittelbaren Haushalts weiter.

Sicherheit und Datenschutz

Netzwerksicherheit

Verwenden Sie die App nicht in einem ungesicherten WLAN-Netzwerk. Es wird empfohlen, die Babykamera nur in einem WLAN-Netzwerk zu verwenden, das mit einer WPA2-Verschlüsselung oder höher geschützt ist. Mit der App können Sie auch das Datennetzwerk Ihres Telefons nutzen (oft als 4G oder 5G bezeichnet).

WLAN-Hotspots an öffentlichen Orten, z. B. in Flughäfen und Hotels, sind praktisch, aber oft nicht sicher.

Es wird empfohlen, die Babykamera nur in einem WLAN-Netzwerk zu verwenden, das mit einer WPA2-Verschlüsselung oder höher geschützt ist. Es wird empfohlen, die Babykamera nicht in einem Netzwerk zu verwenden, das WEP-Verschlüsselung verwendet.

Hinweis: WLAN-Netzwerke, die kein Passwort benötigen, sind nicht sicher.

Starke Passwörter

Passwörter sind wichtig, um Ihr WLAN-Netzwerk und Ihr Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Je stärker Ihr Passwort, desto besser geschützt ist Ihr WLAN-Netzwerk und Ihr Konto.

Die Regeln für ein starkes Passwort sind:

1. besteht aus mindestens 8 Zeichen
2. enthält nicht Ihren Namen, den Namen Ihres Babys, einen anderen realen Namen oder einen Markennamen
3. enthält kein vollständiges Wort
4. unterscheidet sich deutlich von den Passwörtern, die Sie bereits verwendet haben
5. enthält Zeichen aus mindestens zwei der folgenden Kategorien:

- Buchstaben, z. B.: A, B, C oder a, b, c
- Zahlen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symbole, eines oder mehrere der Folgenden: _ . @ $

Sicherheit personenbezogener Daten

Zum Löschen und somit zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten setzen Sie Ihre Babykamera auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie den Ein-/Ausschalter bei eingeschalteter Babykamera 10 Sekunden lang gedrückt halten, bevor Sie das Gerät entsorgen. Zudem wird dringend empfohlen, die Babykamera von der Philips Avent Baby Monitor+-App zu trennen.

Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät gekauft haben, wird empfohlen, zum Zurücksetzen der Babykamera auf die Werkseinstellungen die folgenden Schritte zum Sichern des Geräts auszuführen:

Schalten Sie die Babykamera ein.

Wenn die LED von orange zu grün oder weiß wechselt, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED abwechselnd grün und orange blinkt. Die Babykamera wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Falls Sie das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, übernimmt Philips keine Verantwortung für die Leistung und Funktionen des Geräts. Außerdem könnte Ihre Privatsphäre gefährdet sein.

Bereitstellung von Sicherheitsaktualisierungen

Wir überwachen kontinuierlich die Sicherheit der im Produkt verwendeten Software. Falls erforderlich, werden Sicherheitsaktualisierungen durch Softwareaktualisierungen bereitgestellt. Es können auch Softwareaktualisierungen für Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen bereitgestellt werden oder um neue Produktfunktionen einzuführen. Aktualisierungen können für die Firmware der Babykamera oder in der mobilen App bereitgestellt werden. Aktualisierungen werden drahtlos an das Produkt gesendet, ohne dass spezielle Kabel oder Geräte verwendet werden müssen.

Philips stellt die erforderlichen Updates für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach der Lieferung des Produkts bereit.

Systemkompatibilität


iOS-Kompatibilität: 13 oder höher

Android-Kompatibilität: 6 oder höher


Aufstellen der Babykamera



Warnhinweis: Langes Kabel. Strangulationsgefahr!

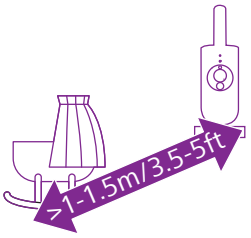


1 Um eine optimale Geräuscherkennung zu gewährleisten, sollten Sie darauf achten, dass die Babykamera nicht weiter als 1,5 Meter von Ihrem Baby entfernt ist. Positionieren Sie die Babykamera aufgrund der möglichen Strangulationsgefahr nicht näher als 1 Meter an Ihrem Baby.

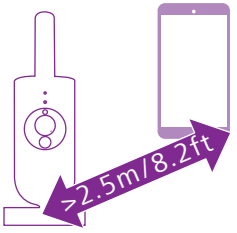

2 Um akustische Rückkopplungen zu vermeiden, sollte das Smart-Gerät mindestens 2,5 Meter von der Babykamera entfernt aufgestellt werden.

Hinweis: Wenn Sie ein schnurloses Telefon, kabelloses Videogerät, ein WLAN-Netzwerk, eine Mikrowelle oder ein Bluetooth-Gerät im Frequenzbereich von 2,4 GHz verwenden und Störungen an der Babykamera auftreten, stellen Sie das Smart-Gerät weiter weg, bis keine Störungen mehr auftreten.

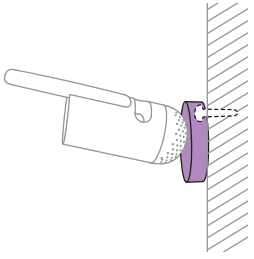


3 Es gibt zwei Möglichkeiten, die Babykamera zu positionieren:

a Stellen Sie die Babykamera auf eine stabile, ebene und waagerechte Oberfläche.

b Befestigen Sie die Babykamera mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand.

Tipp: Die Schablone zur Wandmontage der Babykamera (siehe Kapitel "Wandmontage") finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Tipp: Stellen Sie die Babykamera an einer erhöhten Stelle auf, um einen guten Blick auf das Kinderbett oder den Laufstall zu erhalten.

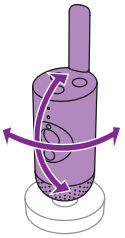


4 Die Babykamera kann gedreht werden, um die beste Sicht auf Ihr Baby zu gewährleisten.


Funktionen

Statusanzeige

Orange

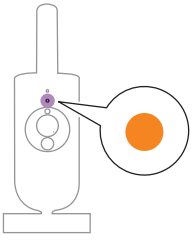


1 Leuchtet kontinuierlich orange: Die Babykamera wird hochgefahren.

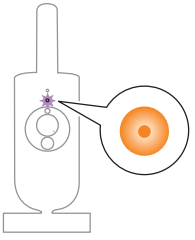

2 Blinkt orange: Die Firmware der Babykamera wird aktualisiert. Schalten Sie sie während des Upgrades nicht aus.


Hinweis: Die Babykamera schaltet sich während der Firmware-Aktualisierung möglicherweise kurzzeitig aus.

Grün

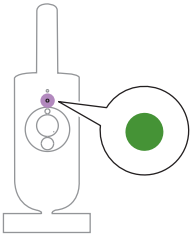


Leuchtet kontinuierlich grün: Die Babykamera ist bereit, eine Kopplung mit der App durchzuführen.

Weiß

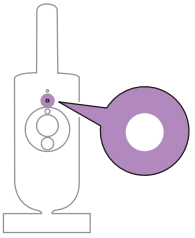


Leuchtet kontinuierlich weiß: Die Babykamera ist mit dem Netzwerk verbunden und bereit für die App-Ansicht und -Kontrolle.

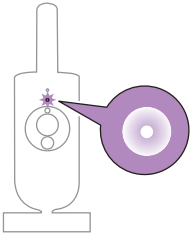


Blinkt weiß: Die Babykamera versucht, sich mit dem Heimnetzwerk zu verbinden.

Rot (nur Einrichtung)

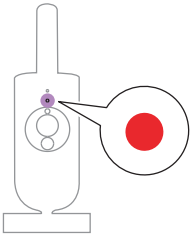


1 Leuchtet kontinuierlich rot: Die Babykamera konnte keine Verbindung zum Internet herstellen.

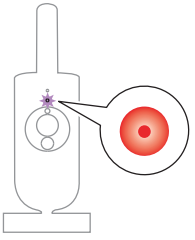

2 Blinkt rot: Sie haben eine falsche SSID oder ein falsches Passwort eingegeben.


Violett

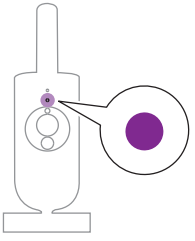


Leuchtet kontinuierlich violett: Das Video-Live-Streaming ist für einen oder mehrere App-Benutzer aktiviert.

Nachtlicht


Sie können die Nachtlichtfunktion über die Babykamera oder die App aktivieren.

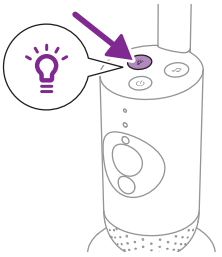

1 Drücken Sie an der Babykamera die Nachtlichttaste, um die Funktion einzuschalten.




Das Nachtlicht schaltet sich ein.

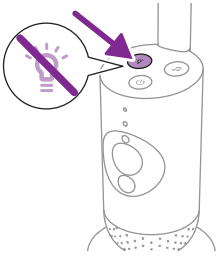

2 Drücken Sie zum Ausschalten des Nachtlichts erneut die Nachtlichttaste.

Beruhigende Geräusche

Sie können die Funktion für beruhigende Geräusche über die Babykamera oder die App aktivieren.

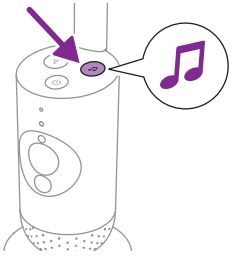

Drücken Sie die Taste für beruhigende Geräusche an der Babykamera.



Das zuletzt in der App ausgewählte Geräusch wird entsprechend der letzten Timer-Einstellung kontinuierlich wiedergegeben.

Um die beruhigenden Geräusche an der Babykamera anzuhalten, drücken Sie erneut die Taste für beruhigende Geräusche.

Gegensprechfunktion

Sie können die Taste für die Gegensprechfunktion in der App verwenden, um mit Ihrem Baby zu sprechen.



Das Baby kann hören, was Sie in die App sprechen. Gleichzeitig hören Sie alle Geräusche, die Ihr Baby von sich gibt.


Reinigung und Wartung




Warnhinweis: Tauchen Sie die Babykamera und das Netzteil nicht in Wasser, und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.



Warnhinweis: Verwenden Sie keine Reinigungssprays oder Flüssigreiniger.

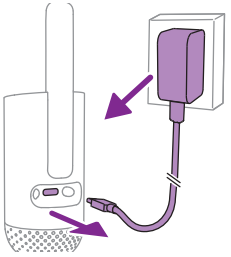


1 Schalten Sie die Babykamera aus, entfernen Sie das Netzteil von der Babykamera, und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

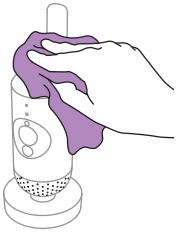

2 Reinigen Sie die Babykamera mit einem trockenen Tuch.

Hinweis: Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Linse können sich negativ auf die Leistung der Babykamera auswirken. Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.

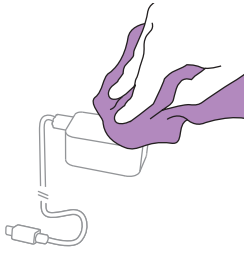

3 Reinigen Sie das Netzteil mit einem trockenen Tuch.

Lagerung

Wenn Sie die Babykamera längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie die Babykamera und das Netzteil an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com/parts-and-accessories**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können auch den Philips Kundendienst in Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).

Recycling



Das Produkt entspricht der Beschränkungsanforderung für gefährliche Substanzen gemäß der Indischen Verordnung für Elektronikabfall aus dem Jahr 2022.

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Elektrogerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen Produkten.

1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.

2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.

3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: **https://www.stiftung-ear.de**/; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: **https://www.bmu.de**

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.
- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Philips GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems “take-e-back”. Mehr Information unter: **www.take-e-back.de**. So Verbraucher über Philips Consumer Lifestyle B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich

Die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssytem des UFH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe **https://ufh.at/**. So Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem Reclay Systems GmbH.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Das gesamte Verpackungsmaterial kann einfach als Pappe und Papier recycelt werden.

Service

Informationen zum Produktsupport, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen, finden Sie unter **www.philips.com/support**.

Allgemeine Hinweise

Modulationsart: IEEE 802.11 b/g/n
Betriebsfrequenzbereich: 2412 bis 2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: ≤ 20 dBm EIRP

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand:
Babyeinheit: < 0,3 W

Netzteil Baby-Einheit:
Modell: ASSA105x-050100 [x = A (US-Stecker) oder B (UK-Stecker) oder C (AU-Stecker) oder E (EU-Stecker)] oder ASSA105K-050100C [Stecker für Indien]
Eingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A
Ausgangsleistung: 5,0 VDC, 1,0 A, 5,0 W

Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: >73,62 %
Stromverbrauch im Leerlauf: < 0,1 W

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, finden Sie auf unserer Website unter **www.philips.com/support** eine Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQ), oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.

VERWENDUNG/ANSCHLUSS

Problem	Lösung
Kann ich die Philips Avent Connected Babykamera (SCD641, SCD643) an die Elterneinheit des Philips Avent Connected Babyphones (SCD921, SCD923) anschließen?	Die Elterneinheit des Philips Avent Connected Babyphones kann nur an die im Lieferumfang enthaltene Babyeinheit des Philips Avent Connect Babyphones angeschlossen werden.
	Wenn Sie mehrere Babykameras und die Babyeinheiten des Philips Avent Connected Babyphones anzeigen möchten, können Sie diese mit der Philips Avent Baby Monitor+ App verbinden.
Ich kann die App nicht herunterladen und installieren. Was kann ich tun?	Überprüfen Sie, ob einer der folgenden Faktoren einen reibungslosen Download verhindert. Ist Ihr WLAN-Signal stabil und stark genug? Läuft Ihr Smart-Gerät unter iOS 13 oder höher bzw. Android 6 oder höher? Haben Sie noch genügend Speicherplatz auf Ihrem Smart-Gerät, um die App zu installieren? Haben Sie das richtige Passwort für den App Store oder Google Play eingegeben?
Wie kann ich die Babykamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?	Sie können die Babykamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang gedrückt halten. Die Babykamera wird neu gestartet, und die Leuchtanzeige blinkt grün und orange. Die Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen, wenn die Leuchtanzeige dauerhaft grün leuchtet. Alle Einstellungen werden nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen entfernt, einschließlich der SSIDs und Passwörter des verbundenen WLAN-Routers und der verbundenen App-Benutzer. Sie können die Babykamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden und es an einen neuen Benutzer übertragen möchten.

GERÄUSCHE/TÖNE

Problem	Lösung
Warum ertönt aus der App bzw. Babykamera ein schriller Ton?	Möglicherweise befinden sich die App und die Babykamera zu nahe beieinander. Stellen Sie sicher, dass sie mindestens 2,5 Meter voneinander entfernt sind. Möglicherweise ist die Lautstärke der App zu hoch eingestellt. Verringern Sie die Lautstärke in der App.

GERÄUSCHE/TÖNE

Problem	Lösung
Warum höre ich kein Geräusch? Warum höre ich mein Baby nicht weinen?	Vielleicht haben Sie die App stummgeschaltet. Heben Sie die Stummschaltung auf, indem Sie auf dem Videobildschirm auf das Stummschaltungssymbol tippen.
	Die Empfindlichkeit ist zu niedrig eingestellt. Stellen Sie die Empfindlichkeit in der App auf eine höhere Stufe.
	Möglicherweise befindet sich die Babykamera zu weit vom Baby entfernt. Achten Sie darauf, dass die Babykamera nicht weiter als 1,5 Meter von Ihrem Baby entfernt ist, um eine optimale Geräuscherkennung zu gewährleisten. Bei einem Abstand von unter 1 Meter besteht Strangulationsgefahr.
Warum reagiert die App zu schnell auf andere Geräusche als die meines Babys?	Eventuell ist die Empfindlichkeit zu hoch gewählt. Wenn Ihr Baby leise Geräusche von sich gibt, muss die Empfindlichkeit höher eingestellt werden. Je lauter die Geräusche im Kinderzimmer sind, desto niedriger kann die Empfindlichkeitsstufe eingestellt werden. Sie können die Empfindlichkeit der Babykamera in der App einstellen.

VIDEO-Display

Problem	Lösung
Warum werden Schwarzweißbilder statt Farbbilder angezeigt?	Die Babykamera hat in den Nachtsichtmodus gewechselt, da der Raum, in dem sie sich befindet, dunkel ist. Wenn genügend Licht im Raum vorhanden ist, kann der Lichtsensor der Babykamera verdeckt oder verschmutzt sein. Stellen Sie sicher, dass dieser Sensor dem Licht im Raum ganz ausgesetzt ist.
Warum ist das Bild auf dem Video-Display nicht gut zu erkennen?	Eventuell ist die Linse verschmutzt. Reinigen Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.
Ich verliere häufig die Verbindung zur App. Was ist die Ursache dafür?	Überprüfen Sie, ob die Statusanzeige grün leuchtet. Überprüfen Sie, ob das WLAN-Signal in dem Raum, in dem sich die Babykamera befindet, stark genug und stabil ist. Ist dies nicht der Fall, benötigen Sie einen WLAN-Extender, um ein starkes und stabiles Signal zu erhalten. Wenn Sie einen WLAN-Extender verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Router und Ihr WLAN-Extender dieselbe SSID haben und dass Sie dasselbe Passwort für den Router und den WLAN-Extender verwenden.
	Wenn die Statusanzeige auf der Vorderseite der Babykamera weiß leuchtet und Sie die Verbindung häufig verlieren, kann ein Problem mit der Internetverbindung Ihres Routers, Smart-Geräts oder der Babykamera vorliegen. Überprüfen Sie das WLAN-Signal auf Ihrem Smart-Gerät oder die Geschwindigkeit der 4G- oder 5G-Verbindung, indem Sie versuchen, einen Film anzusehen, z. B. auf YouTube. Sie können auch versuchen, den WLAN-Router zurückzusetzen.

APP/EINRICHTUNG

Problem	Lösung
Ich kann die Babykamera nicht einrichten. Jedes Mal wird mir ein Verbindungsfehler angezeigt. Was ist die Ursache dafür?	Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät das gleiche WLAN-Netzwerk verwendet, mit dem Sie die Babykamera verbinden möchten.
	Überprüfen Sie die Statusanzeige der Babykamera. Wenn sie rot blinkt, war das eingegebene WLAN-Passwort falsch. Starten Sie den Einrichtungsvorgang neu. Geben Sie das WLAN-Passwort erneut ein und stellen Sie sicher, dass das Passwort richtig ist.
	Möglicherweise enthält die Router-SSID (der Netzwerkname) oder das Passwort Sonderzeichen. Ändern Sie in diesem Fall den Namen Ihrer Router-SSID oder das Passwort entsprechend.
	Wenn die Statusanzeige beim Verbindungsversuch rot leuchtet, konnte die Babykamera erfolgreich mit dem Router verbunden werden, aber keine Verbindung zum Internet herstellen. Überprüfen Sie dann, ob Sie Zugriff auf 2,4 GHz WLAN haben, indem Sie versuchen, andere Apps wie YouTube, Facebook usw. zu öffnen. Wenn andere Apps nicht reagieren, stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zum Internet haben. Wenn eine Internetverbindung vorhanden ist, könnte der Server vorübergehend nicht verfügbar sein. Versuchen Sie es später erneut.
	Möglicherweise versuchen Sie, die Babykamera mit einem 5-GHz-Netzwerk zu verbinden. Überprüfen Sie, ob Sie eine SSID eines Netzwerks ausgewählt haben, das 2,4 GHz unterstützt.
Ich habe Probleme beim Lesen des WLAN-QR-Codes auf meinem Smart-Gerät mit der Babykamera. Was kann ich tun?	Achten Sie darauf, dass Sie den QR-Code in einem Abstand von ca. 5 bis 15 cm vor die Linse halten. Versuchen Sie, das Smart-Gerät etwas nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen, um sicherzustellen, dass sich der QR-Code direkt vor der Linse befindet. Sie können auch versuchen, das Smart-Gerät näher an die Linse heranzuführen oder es weiter davon weg zu bewegen, um eine korrekte Fokussierung zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass genügend Licht im Raum ist, aber vermeiden Sie zu helles Licht. Wenn die Babykamera den QR-Code gelesen hat, hören Sie einen Bestätigungston, und die Statusanzeige der Babykamera leuchtet weiß.
	Möglicherweise haben Sie die Schutzfolie nicht von der Linse entfernt. Entfernen Sie die Folie.
	Möglicherweise deckt ein Teil Ihrer Hand den QR-Code ab. Halten Sie Ihr Gerät so, dass Ihre Hand den QR-Code nicht abdeckt.
Ich kann mein Baby nicht sehen. Wo liegt der Fehler?	Überprüfen Sie, ob das WLAN-Signal im Raum, in dem sich die Babykamera befindet, stark genug ist.
	Die WLAN-Statusanzeige auf der Vorderseite der Babykamera muss weiß leuchten.
	Vielleicht gibt es bereits drei Personen, die Ihr Baby überwachen. Mit der App können nur drei Personen gleichzeitig Videozugriff erhalten. Wenn Sie über Administratorrechte verfügen, können Sie den Zugriff für einen der Gäste entfernen, um selbst die Videoübertragung anzusehen.

APP/EINRICHTUNG


Problem	Lösung
Warum benachrichtigt mich die App nicht, dass das Baby weint?	Überprüfen Sie, ob die Babykamera mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Die Statusanzeige an der Vorderseite der Babykamera muss weiß leuchten.
	Die Empfindlichkeit für die Benachrichtigung bei Geräuschen wurde möglicherweise zu niedrig eingestellt. In diesem Fall benachrichtigt Sie die App nur dann, wenn Ihr Baby starke Geräusche von sich gibt. Öffnen Sie die App-Einstellung, um den Schwellenwert für Geräusche zu erhöhen, sodass Sie früher benachrichtigt werden.
	Möglicherweise haben Sie Ihr Smart-Gerät stummgeschaltet. Schalten Sie die Lautstärke ein.
	Überprüfen Sie, ob Sie die Benachrichtigungsfunktion in den Einstellungen der App aktiviert haben.
	Überprüfen Sie, ob Sie die Benachrichtigungsfunktion in den Einstellungen Ihres Smart-Geräts aktiviert haben.
	Überprüfen Sie, ob Sie als Gast über Zugriffsrechte verfügen. Die Benachrichtigungsfunktion ist für Gastbenutzer deaktiviert.
Warum können mein Partner und ich nicht gleichzeitig eine Verbindung zur Babykamera herstellen?	Wenn Sie denselben Zugriff wie Ihr Partner nutzen möchten, sollten Sie das gleiche Administratorkonto für die Anmeldung bei der App verwenden. Wenn Sie die App auf einem anderen Gerät mit einem anderen Anmeldekonto einrichten, wird die Verbindung zum zuvor verbundenen Benutzer automatisch getrennt.
	Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Partner vollen Zugriff hat, laden Sie Ihren Partner ein, sich als Gastbenutzer anzumelden. Die Zugriffsrechte von Gastbenutzern sind eingeschränkt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Kontoverwaltung".
Warum kann ich nicht mit dem Baby sprechen, nachdem ich die Taste für die Gegensprechfunktion in der App gedrückt habe?	Möglicherweise nutzt ein anderer Benutzer, wie zum Beispiel ein Administrator oder Gast, die Gegensprechfunktion. In diesem Fall wird die Benachrichtigung "Jemand anderes verwendet bereits die Gegensprechfunktion" angezeigt. Der Benutzer, der zuerst mit dem Baby spricht, hat Vorrang bei der Verwendung der Gegensprechfunktion.
Wie kann ich Gastbenutzer werden?	Um Gastbenutzer zu werden, müssen Sie ein Philips Avent Connected Babyphone-Konto erstellen, bevor Sie den Video-Live-Stream ansehen können. Erstellen Sie das Konto wie in der App angegeben und informieren Sie dann den Administrator, dass Sie jetzt bereit sind, eine Einladung anzunehmen.
Welche Benachrichtigung erhalte ich als Gastbenutzer von der App?	Gastbenutzer erhalten App-Benachrichtigungen, wenn die Verbindung zur Babykamera unterbrochen ist oder die Babykamera vom Hauptnutzer (Administrator/Eigentümer) ausgeschaltet wird. Um eine Benachrichtigung von der Philips Avent Baby Monitor+ App zu erhalten, muss der Benutzer die Benachrichtigung in den Telefoneinstellungen aktivieren.

APP/EINRICHTUNG

Problem	Lösung
Muss die App geöffnet bleiben, um mein Baby zu überwachen?	Nein, die App kann im Hintergrund laufen, während Sie andere Dinge tun. Aktivieren Sie den Hintergrundüberwachungs-Modus über das Einstellungsmenü der App. Sie erhalten die Benachrichtigung "Hintergrundüberwachung ist aktiv", um anzuzeigen, dass der Modus aktiviert ist. Wenn Ihr Baby Geräusche von sich gibt, hören Sie diese direkt über das Telefon.
Kann ich mehrere Babykameras in derselben App verwenden?	Sie können mehrere Babykameras mit der App verbinden und auf dem Startbildschirm alle Online-Kameras gleichzeitig anzeigen. Sie können auf dem Startbildschirm nur die Geräusche von einer Babykamera hören, jedoch jederzeit in den Audio-Modus einer anderen Kamera wechseln.
Ist meine Babykamera vor Hackern sicher?	Wir ergreifen alle erdenklichen Maßnahmen, um Hackerangriffe zu verhindern und ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Sicherheitsupdates gemäß unseren Standards. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die neueste App-Software und Babykamera-Firmware verwenden. Wenn Sie Ihr Smart-Gerät verlieren, setzen Sie die Babykamera auf die Werkseinstellungen zurück, um alle Verbindungen zu diesem Gerät zu entfernen. Sie können sich auch von einem anderen Smart-Gerät aus bei der App anmelden und Ihr Konto löschen. Wenn Sie der einzige Administrator sind, wird auch die Verbindung aller Gastbenutzer mit der Babykamera getrennt.
Ich habe mein Smartphone verloren. Wie kann ich verhindern, dass Fremde mein Baby sehen?	Melden Sie sich von einem anderen Smart-Gerät aus bei der App an und löschen Sie Ihr Konto. Wenn Sie der einzige Administrator sind, wird die Verbindung aller Gastbenutzer der App mit der Babykamera getrennt. Sie können die Babykamera auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um alle Verbindungen mit dem verlorenen Gerät zu deaktivieren. Halten Sie den Ein-/Ausschalter der Babykamera 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Werde ich über Aktualisierungen der Babykamera-Software benachrichtigt?	Ja, dies erfolgt regelmäßig. Aktualisierungsbenachrichtigungen für die Firmware der Babykamera werden in der App angezeigt.
Mein Telefon oder Tablet wird warm, wenn ich die App verwende. Ist das normal?	Das Gerät wird möglicherweise warm, weil es Strom benötigt, um qualitativ hochwertige Videos bereitzustellen. Das Gerät wird dadurch nicht beschädigt. Das Gerät wird nicht warm, wenn Sie die App im Hintergrund ausführen.

Wandhalterung

Druckanweisungen:
Drucken Sie diese Seite im Maßstab 100 % und verwenden Sie die Schablone, um die Position der Löcher für die Schrauben an der Wand genau zu markieren.

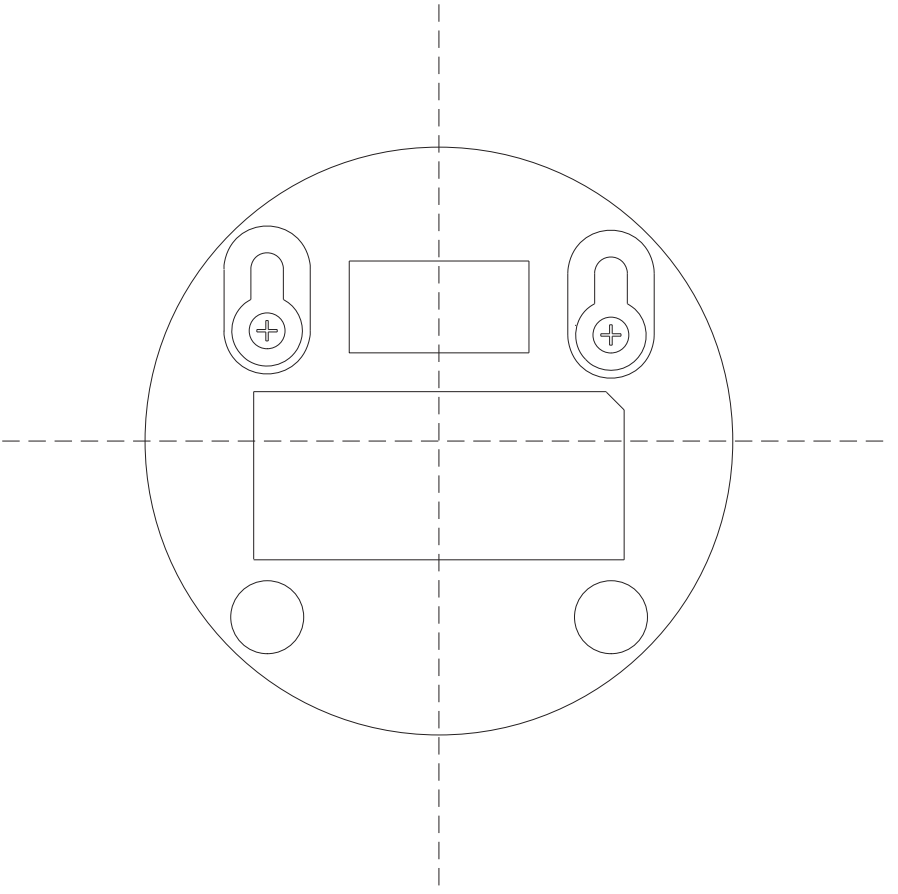

Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philips Aventi kasutajate hulka! Philips Aventi pakutava tootetoe täies ulatuse kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel **www.philips.com/welcome**.

Hoidke Philips Aventi ühendatud beebikaamera abil oma beebil turvaliselt ja kõikjal silm peal. Meie turvaline ühildatav süsteem aitab teil teie pisikesel kodus kõikjal silma peal hoida. Rakendusega Baby Monitor+ saate beebit kontrollida ka siis, kui peate ise eemal olema.

Üldine kirjeldus

1 Beebikaamera
2 Mikrofon
3 Lääts
4 Öötuli
5 Öötule nupp
6 Rahustavate helide nupp
7 Toitenupp
8 Olekutuli
9 Ümbritseva valgustugevuse sensor
10 Infrapunavalgus
11 Seinakinnituse augud
12 Antenn
13 Toiteadapteri pesa
14 Kõlar
15 Temperatuuriandur
16 Toiteadapter

Olulised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege need olulised juhised hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

OLULINE

See seade on ette nähtud abivahendina. Seade ei asenda vastutustundlikku ja nõuetekohast täiskasvanu järelevalvet ning sel eesmärgil seda kasutada ei tohi.

Ärge jätke last üksinda koju. Veenduge, et alati oleks keegi, kes vaatab lapse järele ja hoolitseb tema vajaduste eest.

Vastutusest loobumine

Pidage meeles, et kasutate seda seadet omal vastutusel. Koninklijke Philips N.V. ja selle tütarettevõtted ei vastuta seadme töötamise ja kasutamise eest ega võta endale mis tahes vastutust seoses seadme kasutamisega.

Oht!

- Ärge kunagi kastke ühtegi seadme osa vette või muusse vedelikku. Ärge asetage seadet kohta, kus vesi või muu vedelik võib sellele peale tilkuda või pritsida. Ärge kasutage seadet märgades kohtades ega vee ääres.
- Ärge kunagi asetage seadme peale ei eset ega katke seda kinni. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Seadme paigaldamisel järgige tootja juhiseid.

Hoiatus!

- Pikk juhe. Lämbumisoht!
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et adapterile märgitud pinge vastaks vooluvõrgu pingele.
- Ärge muutke ega lõigake adapteri või juhtme ühtegi osa, sest see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Beebiseadme toiteks kasutada ainult eemaldatavat toiteplokki ASSA105x-050100 [x = A (USA pistik) või B (UK pistik) või C (ANZ pistik) või E (EU pistik)] või ASSA105K-050100C [India pistik] .
- Kui adapter on kahjustunud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada originaalosaga sama tüüpi adapteri vastu.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi neid ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Vältige elektrijuhtme peale astumist ja selle pigistamist, eriti pistikute juurest ning seadme juhtme väljumiskohast.
- Veenduge, et asetaksite seadme nii, et selle toitejuhe ei tõkestaks ukseava ega vahekäiku. Kui asetate seadme lauale või madalale kapile, ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või kapi serva. Veenduge, et juhe ei põhjustaks põrandal komistamisohtu.
- Hoidke pakkekomponendid (plastkotid, kartongist kaitseraam jne) lastele kättesaamatus kohas, sest need ei ole mänguasjad.
- Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage seadme korpust.

Ettevaatust!

- Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, näiteks radiaatorite, õhurestide, ahjude või muude kuumenevate seadmete (sh võimendite) lähedusse.
- Veenduge, et teie käed oleksid adapterite, pistikute ja toitejuhtme katsumise ajal kuivad.
- Kruvide katteribad / kummipadjad võivad seadme küljest lahti tulla. Kontrollige neid regulaarselt.
- Seadme ja toiteadapteri kõik vajalikud märgised paiknevad nende all.
- Seadme väljalülitamiseks eemaldage adapter pistikupesast. Adapter ja pistikupesa peavad olema igal ajal kergesti ligipääsetavad.


Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle B.V., et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni (DoC) koopia on kättesaadav veebiaadressil **www.philips.com/support**.

Elektromagnetväljad (EMF)


See seade vastab kõikidele standardite ja eeskirjade nõuetele, mis käsitlevad kokkupuudet elektromagnetväljaga.

Ettevalmistamine kasutamiseks

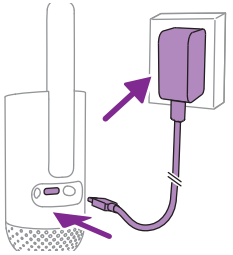


Ühendage toiteadapter beebikaamera ja seinakontakti.


Beebikaamera kasutamine

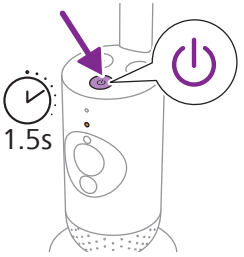


1 Beebikaamera sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 1,5 sekundit all.

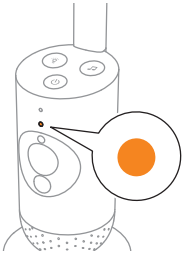

2 Kui beebikaamera on sisse lülitatud, süttib märgutuli alglaadimise märkimiseks oranžilt.

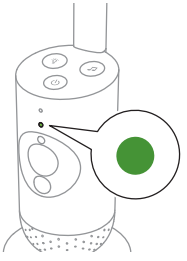


3 Beebikaamera on kasutamiseks valmis, kui märgutuli muutub roheliseks; saate selle nüüd rakendusega ühendada.

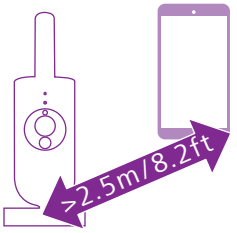

4 Akustilise tagasiside vältimiseks veenduge, et nutiseade ja beebikaamera oleksid üksteisest vähemalt 2,5 meetri kaugusel.

Rakendus

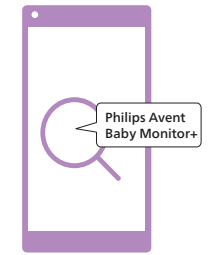

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Enne seadistamise alustamist veenduge, et:

- teil oleks juurdepääs traadita internetile (2,4 GHz Wi-Fi);
- oleksite hea Wi-Fi-signaali saamiseks Wi-Fi-ruuterile piisavalt lähedal;
- kui kasutate Wi-Fi pikendit, siis ruuteril ja Wi-Fi pikendil oleks sama SSID (võrgunimi) ning et kasutaksite ruuteril ja pikendil sama parooli; Lisaks veenduge, et Wi-Fi pikendaja on 2,4 GHz Wi-Fi toega.
- teil on Wi-Fi -võrgu parool käepärast. Ühendage beebikaamera alati turvalise võrguga (vt peatükki „Turvalisus ja privaatsus“).

1 Kontrollige, kas teie nutiseade kasutab operatsioonisüsteemi iOS 13 või uuemat või Android 6 või uuemat. Laadige App Store'ist või Google Playst alla rakendus Philips Avent Baby Monitor+. Rakenduse otsimiseks kasutage otsingusõnu „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Käivitage rakendus.

Nõuanne. Parimate tulemuste saamiseks ühendage oma nutiseade internetti Wi-Fi kaudu. Seejärel kasutab see automaatselt Wi-Fi-võrku, et beebikaameraga ühendus luua. Kui Wi-Fi-ühendus internetiga puudub, lülitub teie nutiseade automaatselt 4G või 5G mobiilandmeside ühendusele. Selle andmeühenduse kasutamine võib sõltuvalt teie tellimusest tuua kaasa lisatasusid teie teenusepakkujalt.

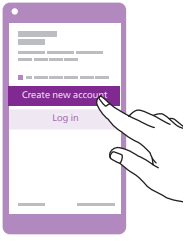

3 Konto loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
   a Veenduge, et kasutaksite töötavat e-posti aadressi, mille kaudu olete alati kättesaadav.
   b Kasutage tugevat parooli (vt peatükki „Turvalisus ja privaatsus“).
   c Kui teile saadetakse kinnituse e-kiri, järgige konto loomiseks e-kirjas toodud juhiseid.

4 Beebikaamera seadistamiseks järgige rakenduses toodud juhiseid.

Konto haldamine

Administraatori ja külaliskasutaja õigused on erinevad. Võite kutsuda sugulasi või sõpru külaliskasutajaks ja lubada neil teie beebit oma nutiseadmetega jälgida.

	Administraator	Külaliskasutajad
Jälgimine	Video Heli Taust Temperatuur	Video Heli Taust Temperatuur
Hoiatused	Heli tuvastamine Liikumise tuvastamine Temperatuurivahemiku tuvastamine	Ei kohaldata
Rahustavad omadused	Öötuli, rahustavad helid, hällilaulud, otse vastamine Hääle salvestamine	Öötuli, rahustavad helid, hällilaulud, otse vastamine
Konto haldamine	Külaliskasutajate kutsumine	Ei kohaldata

Märkus. Rakendus Baby Monitor+ toetab kaks administraatorikontot . Saate kutsuda oma partnerid teiseks administraatoriks registreeruma ja jagama samu juurdepääsuõigus . Ärge jagage administraatori mandaati kellegi teisega, kes ei kuulu teie pereringi.

Turvalisus ja privaatsus

Võrgu turvalisus

Ärge kasutage rakendust turvamata Wi-Fi-võrgus. Soovitame teil kasutada beebikaamerat ainult WPA2 või kõrgema krüptimisega kaitstud Wi-Fi võrgus. Rakenduse abil saate kasutada ka telefoni andmesidevõrku (tihti ka kui 4G või 5G).

Wi-Fi tööpunktid avalikes kohtades, nagu lennujaamad ja hotellid, on mugavad, kuid sageli ei ole need turvalised.

Soovitame teil kasutada beebikaamerat ainult WPA2 või kõrgema krüptimisega kaitstud Wi-Fi võrgus. Soovitame mitte kasutada beebikaamerat võrgus, mis kasutab WEP-krüptimist.

Märkus. Wi-Fi-võrgud, mis parooli ei nõua, ei ole turvalised.

Tugevad paroolid

Paroolid on hädavajalikud, et kaitsta teie Wi-Fi-võrku ja kontot volitamata juurdepääsu eest. Mida tugevam on teie parool, seda paremini on teie Wi-Fi-võrk ja teie konto kaitstud.

Tugeva parooli reeglid on järgmised:

1 tugev parool on vähemalt kaheksa tärgi pikkune;
2 parool ei sisalda teie nime, beebi nime, teist pärisnime ega brändinime;
3 parool ei sisalda täissõna;
4 parool erineb varem kasutatud paroolidest;
5 sisaldab märke vähemalt kahest järgmisest kategooriast:

- Tähed, näiteks: A, B, C või a, b, c
- Numbrid: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Sümbolid, üks või mitu järgmist: _ . @ $

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete kustutamiseks ja seega kaitsmiseks lähtestage beebikaamera tehaseseaded , vajutades pikalt sisse / välja nuppu 10 sekundit , kui beebikaamera on sisse lülitatud , enne kui seade kasutuselt kõrvaldate . Samuti on tungivalt keskmine beebikaamera rakendusest Philips Avent Baby Monitor+ lahti samas .

Kui olete kasutatud seade omanik , soovitame teil oma seade kaitsmiseks beebikaamera tehaseseadetele lähtestamiseks teha järgmised toimingud .

Lülitage beebikaamera sisse.

Kui LED on rohkem toonitud roheliseks või valgeks, sisse-/väljalülitusnuppu 10 sekundit, kuni LED-tuli hakkab vilkuma rohelise ja oranži vahel ning beebikaamera lähteseade tehasetele.

Kui te tehaseseadetele ei lähtesta, ei vastuta Philips seadme töötamise ja funktsioonide eest ning teie privaatsus võib olla ohustatud.

Turvauuenduste pakkumine

Jälgime pidevalt tootes kasutatava tarkvara turvalisust. Vajaduse korral pakutakse turvauuendusi tarkvarauuenduste kaudu. Tarkvarauuendused võivad sisaldada ka vea- ja jõudlusparandusi või uusi tootefunktsioone. Värskendusi võidakse pakkudabeebikaamera püsivarale või mobiilirakenduses. Värskendused edastatakse tootele juhtmevabalt ilma erijuhtmete või -seadmeteta.

Philips pakub vajalikke uuendusi vähemalt kaks aastat pärast toote tarnimist.

Süsteemi ühilduvus


iOS-iga ühilduvus: 13 või uuem

Androidiga ühilduvus: 6 või uuem


Beebikaamera paigutamine



Hoiatus. Pikk juhe. Lämbumisoht!

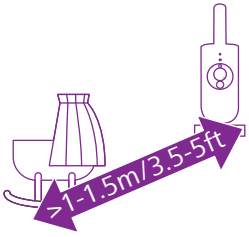

1 Optimaalseks helituvastuseks vaatage , et beebikaamera ei asuks aegunud kaugemal kui 1,5 meetrit /5 jalga . Võimaliku kägistamisohu tõttu vaatage , et beebikaamera oleks aegunud vähemalt 1 meetri /3 ,5 jala kaugusel .

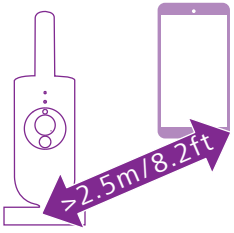


2 Akustilise tagasiside tagasisidege, et nutiseade oleks beebikaamerast vähemalt 2,5 meetri/8,2 jala kaugusel.

Märkus. Kui kasutati 2,4 GHz juhtmeta telefoni, juhtmevaba videot, Wi-Fi võrku, mikrolaineahju või bluetooth seadet ja kogete häireid beebikaameras, liigutage nutiseadet seni, kuni häireid enam ei ole.

3 Beebikaamera paigutamiseks on kaks võimalus :


a Asetage beebikaamera keerulinele , tasasele ja horisontaalsele pinnale .

b Kinnitage beebikaamera kruvidega seinale (ei kuulu komplekti).

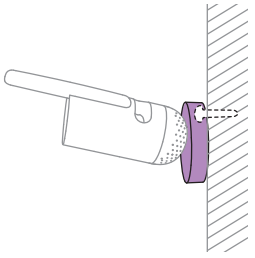

Nõuanne. Seinakinnituse malli (vt peatükki "Seinakinnitus") beebikaamera seinale kinnitamiseks selle kasutamise lõpust.

Nõuanne. Paigutage beebikaamera kõrgemale tasemele, et saada hea ülevaade beebi voodist või mänguaiast.

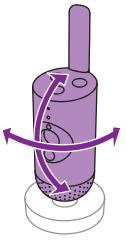


4 Beebikaamerat saab jälgida, et tagada beebi parim nähtavus.


Omadused

Olekutuli

Oranž

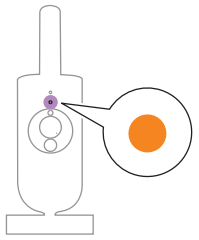


1 Pidev oranž: beebikaamera käivitub.

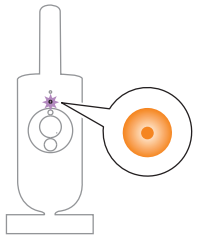

2 Vilkuv oranž: beebikaamera uuendab oma püsivara. Ärge lülitage seadet sel ajal välja.


Märkus. Beebikaamera võib püsivara uuendamise ajal korraks välja lülituda.

Roheline

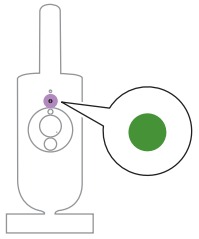


Pidev roheline: beebikaamera on rakendusega sidumiseks valmis.

Valge

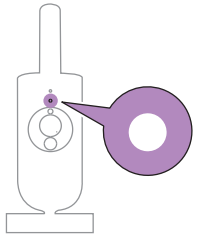


Pidev valge: beebikaamera on ühendatud võrku ja valmis rakendusega vaatamiseks ja juhtimiseks.

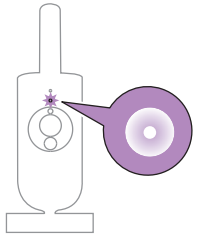


Vilgub valgelt: beebikaamera proovib luua ühendust koduvõrguga.

Punane (ainult seadistamine)

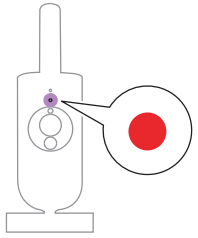


1 Pidev punane: beebikaameral ei õnnestunud Interneti-ühendust luua.

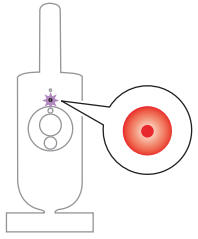

2 Vilkuv punane: olete sisestanud vale SSID või salasõna.


Lilla

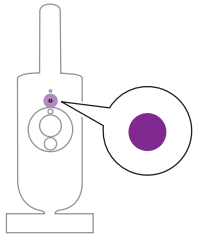


Pidev lilla: reaalajas videoülekanne on vähemalt ühe rakenduse kasutaja jaoks sisse lülitatud.

Öötuli


Saate aktiveerida öövalguse funktsioonilapsest kaamera või tta rakendus.

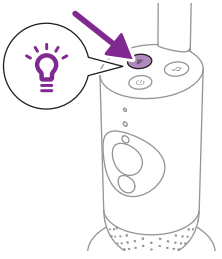

1 Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage beebikaamera öövalguse nuppu.




Öötuli süttib.

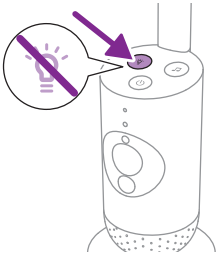

2 Öötule väljalülitamiseks vajutage nuppu veel kord.

Rahustavad helid

Saate aktiveerida rahustavate helide funktsiooni beebikaameral või rakendusest.

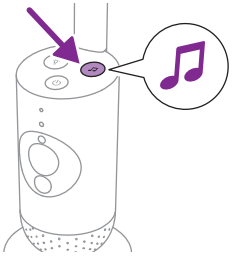

Vajutage beebikaamera rahustavate helide nuppu.



Viimane sisse lülitatud heli rakendus hakkab pidevalt mängima vastavalt viimasele taimeri seadistusele.tusest.

Beebikaamera rahustavate helide peatamiseks vajutage rahustavate helide nuppu uuesti.

Otse tagasi rääkimine

Beebiga rääkimiseks võite kasutada rakenduses otse tagasi rääkimise nuppu.



Laps kuuleb, kuidas räägite rakendusega. Samal ajal kuulete beebi häält.


Puhastamine ja hooldus




Hoiatus. Ärge kastke beebikaamerat ja toiteadapterit vette ega puhastage neid kraani all.



Hoiatus. Ärge kasutage pihustatavaid või vedelaid puhastusvahendeid.

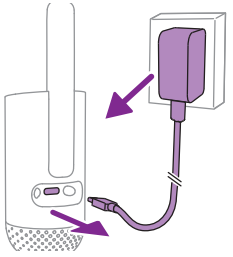


1 Lülitage beebikaamera välja, eemaldage beebikaamera toiteadapter ja eemaldage toiteadapter seinakontaktist.

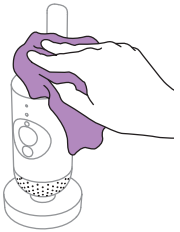

2 Puhastage beebikaamerat kuiva lapiga.

Märkus. Sõrmejäljed ja mustus objektiivil võivad mõjutada beebikaamera pildi kvaliteeti. Vältige objektiivide puudutamist.

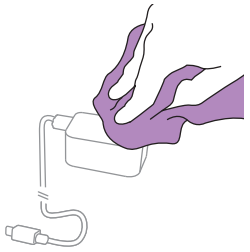

3 Puhastage adapterit kuiva lapiga.

Hoiustamine

Kui sa ei lähe beebikaamera pikaajaliseks kasutamiseks hoidke beebikaamerat ja adapterit sisse jahedas ja kuivas kohas.

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte **www.philips.com/parts-and-accessories** või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Samuti võite ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).

Jäätmekäitlus



See sümbol tähendab, et elektritooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Järgige oma riigi elektritoodete lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

Toode vastab India e-jäätmete reeglile 2022 ohtlike ainete piiramise nõudele.

Keskkonnateave

Kõigist ebavajalikest pakendiosadest on loobutud. Kogu pakendi materjal on lihtsasti ringlussevõetav kartongi ja paberina.

Tugi

Kogu tootetoe koos korduma kippuvate küsimustega leiate aadressilt **www.philips.com/support**.

Üldine teave

Modulatsiooni tüüp: IEEE 802.11 b/g/n
Töösageduse vahemik: 2412–2472 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: ≤20 dBm e.i.r.p

Väljalülitatud režiimi energiatarve:
Beebiüksus: < 0,3 W

Beebiseadme toiteplokk:
Mudel: ASSA105x-050100 [x = A (USA pistik) või B (UK pistik) või C (ANZ pistik) või E (EU pistik)] või ASSA105K-050100C [India pistik]
Sisend: 100-240 V AC; 50/60 Hz; 0,35 A
Väljund: 5,0 V DC; 1,0 A; 5,0 W

Keskmine aktiivne efektiivsus: >73,62%
Energiatarve koormuseta seisundis: <0,1 W

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte **www.philips.com/support**, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

KASUTAMINE/ÜHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Kas Philips Aventi ühendatud beebikaamera (SCD641, SCD643) saab ühendada Philips Aventi ühendatud beebimonitori vanemaseadmega (SCD921, SCD923)?	Philips Aventi ühendatud beebimonitori vanemaseadet saab ühendada ainult samas pakendis oleva Philips Aventi ühendatud beebimonitori beebiseadmega.
	Kui soovite vaadata rohkem kui üht beebikaamerat ja Philips Avent Connected Baby Monitori beebiseadmeid, saate need ühendada rakendusega Philips Avent Baby Monitor+.
Ma ei saa rakendust allalaadida ega installida. Mida ma teha saan?	Kontrollige, kas mõni järgmistest teguritest takistab sujuvat allalaadimist. Kas Wi-Fi-signaal on stabiilne ja piisavalt tugev? Kas teie nutiseade kasutab opsüsteemi iOS 13 või uuemat või Android 6 või uuemat? Kas teie nutiseadmes on rakenduse installimiseks piisavalt vaba ruumi? Kas sisestasite rakenduse App Store või Google Play õige parooli?
Kuidas saan beebikaamera tehaseseadetele lähtestada?	Saate beebikaamera tehaseseadetele lähtestada, vajutades pikalt sisse/välja nuppu 10 sekundit. Beebikaamera taaskäivitub ja märgutuli vilgub roheliselt ja oranžilt. Tehase lähtestamine on lõppenud, kui märgutuli põleb roheliselt. Kõik sätted eemaldatakse pärast tehaseseadetele lähtestamist, sealhulgas ühendatud Wi-Fi ruuteri SSID-d ja paroolid ning ühendatud rakenduse kasutajad. Saate beebikaamera tehaseseadetele lähtestada, kui lõpetate toote kasutamise ja soovite selle üle anda uuele kasutajale.

MÜRA/HELI

Probleem	Lahendus
Miks teeb rakendus või beebikaamera kõrget müra?	Võib-olla on rakendus ja beebikaamera üksteisele liiga lähedal. Veenduge, et seadmete vaheline kaugus oleks vähemalt 2,5 meetrit. Rakenduse helitugevus võib olla liiga kõrgeks seatud. Vähendage rakenduse helitugevust.
Miks ma ei kuule heli? Miks ma ei kuule beebi nuttu?	Võib - olla olete rakenduse vaigistanud. Vaigistamise tühistamiseks toksake videoekraanil vaigistamisikooni.
	Tundlikkus on liiga madalaks seadistatud. Suurendage rakenduse tundlikkust kõrgemale tasemele.
	Beebikaamera võib olla teie lapsest liiga kaugel. Optimaalse helituvastuse tagamiseks veenduge, et beebikaamera ei oleks teie lapsest kaugemal kui 1,5 meetrit. Kui seade on lähemal kui 1 meeter, siis suureneb kägistamisoht.

MÜRA/HELI

Probleem	Lahendus
Miks reageerib rakendus muudele kui beebi tehtavatele helidele liiga kiiresti?	Tundlikkuse tase võib olla liiga kõrge. Kui beebi häälitseb vaikselt, peab tundlikkus olema kõrgem. Mida mürarikkam lastetuba on, seda väiksemaks saab tundlikkuse seadistada. Rakenduses saate muuta beebikaamera tundlikkust.

VIDEOEKRAAN

Probleem	Lahendus
Miks ma saan värviliste piltide asemel mustvalged pildid?	Beebikaamera on lülitunud öövaatlusrežiimile kuna ruum kus beebikaamera on asetatud on tume. Kui ruumis on piisavalt valgust, võib beebikaamera valgusandur olla kaetud või määrdunud. Veenduge, et andur oleks täielikult valguse käes.
Miks ei ole videopilt selge?	Võib-olla on objektiiv must. Puhastage objektiivid kuiva lapiga.
Ühendus rakendusega katkeb sageli. Milles on probleem?	Kontrollige, kas oleku märgutuli muutub roheliseks. Kontrollige, kas Wi-Fi signaal ruumis, kuhu beebikaamera on paigutatud, on piisavalt tugev ja stabiilne. Kui see nii ei ole, vajate tugeva ja stabiilse signaali saamiseks Wi-Fi pikendit. Kui kasutate WiFi-laiendit, veenduge, et teie ruuteril ja WiFi-laiendil oleks sama SSID ja et kasutaksite ruuteri ja WiFi-laiendi jaoks sama parooli.
	Kui beebikaamera esiküljel olev olekutuli põleb valgelt ja ühendus katkeb, võib teie ruuteri, nutiseadme või beebikaamera internetiühendusega probleeme olla. Kontrollige Wi-Fi-signaali oma nutiseadmes või 4G või 5G kiirust, üritades vaadata filmi, nt YouTube'is. Või lähtestage oma Wi-Fi-ruuter.

RAKENDUS/SEADISTUS

Probleem	Lahendus
Ma ei saa beebikaamerat seadistada. Lõpetan iga kord ühenduse tõrkekuval. Milles on probleem?	Veenduge, et teie nutiseade kasutaks sama Wi-Fi võrku, millega soovite beebikaamera ühendada.
	Kontrollige beebikaamera olekutuli, kui see vilgub punaselt, on sisestatud Wi-Fi parool vale. Taaskäivitage seadistusprotsess. Sisestage Wi-Fi parool uuesti ja veenduge, et parool oleks õige.
	Võib-olla sisaldab ruuteri SSID (võrgu nimi) või parool erisümboleid. Sel juhul muutke vastavalt ruuteri SSID nime või salasõna.
	Kui olekutuli põleb ühenduse loomise ajal pidevalt punaselt, on beebikaamera ühendunud ruuteriga, kuid Interneti-ühendus ei õnnestu. Seejärel kontrollige, kas teil on juurdepääs 2,4 GHz Wi-Fi-le, püüdes avada teisi rakendusi, nagu YouTube, Facebook jne. Kui teised rakendused ei reageeri, kontrollige internetiühendust. Kui internetiühendus on olemas, võib server olla ajutiselt kättesaamatu. Proovige hiljem uuesti seadistada.
	Võib-olla olete sidunud beebikaamera ühendamist 5 GHz võrguga. Kontrollige, kas olete valinud selle võrgu SSID, mis toetab 2,4 GHz sagedusala.

RAKENDUS/SEADISTUS


Probleem	Lahendus
Mul on probleeme beebikaamera nutiseadmes Wi-Fi QR-koodi lugemisega. Mida ma teha saan?	Veenduge, et hoiaksite ruutkoodi objektiivist umbes 5–15 cm kaugusel. Liigutage nutiseadet veidi üles, alla, vasakule või paremale ja veenduge, et QR-kood paikneks otse objektiivi ees. Püüdke ka nutiseadet objektiivist fookustamise tagamiseks kaugemale või sellele lähemale liigutada. Veenduge, et ruumis oleks piisavalt valgust, kuid vältige liiga eredat valgust. Kui beebikaamera on QR-koodi lugenud, kuulete kinnitusheli ja beebikaamera olekutuli muutub valgeks.
	Võib-olla te ei eemaldanud objektiivilt kaitsekilet. Eemaldage kile.
	Võib-olla varjate käega osa QR-koodist. Hoidke seadet nii, et käsi ei kataks QR-koodi.
Ma ei näe oma last. Milles on probleem?	Kontrollige, kas Wi-Fi-signaal on toas, kuhu beebikaamera paigutasite, piisavalt tugev.
	Beebikaamera esiküljel olev Wi-Fi oleku märgutuli peab põlema valgelt.
	Võib-olla jälgib teie last juba kolm inimest. Rakendus võimaldab last jälgida korraga kuni kolmel inimesel. Kui teil on administraatori õigused, saate ühe külaliskasutaja juurdepääsu eemaldada ja last ise jälgida.
Miks rakendus ei teata mulle, et beebi nutab?	Kontrollige, kas beebikaamera on Wi-Fi võrguga ühendatud. Beebikaamera esiküljel olev olekutuli peab põlema valgelt.
	Teavitamise tundlikkus võib olla seatud liiga madalaks. Sellisel juhul teavitab rakendus teid ainult siis, kui beebi teeb palju häält. Avage rakenduse säte, tõstke helilävi kõrgemaks, et tagada teie varasem teavitamine.
	Kui olete oma nutiseadme vaigistanud, lülitage heli sisse.
	Kontrollige, kas olete teavitusfunktsiooni rakenduse sätetes aktiveerinud.
	Kontrollige, kas olete teavitusfunktsiooni oma nutiseadme sätetes aktiveerinud.
	Kontrollige, kas teil on külaliskasutaja vaatamisõigused. Külaliskasutajate jaoks on teavitusfunktsioon blokeeritud.
Miks ei saa mina ja mu partner beebikaameraga samal ajal ühendust luua?	Kui soovite oma partneriga sama juurdepääsu jagada, kaaluge sama administraatorikonto ühiskasutust, et rakendusse sisse logida. Rakenduse seadistamine teises seadmes, millel on erinev kasutajakonto, katkestab automaatselt eelnevalt ühendatud kasutaja ühenduse.
	Kui te ei soovi oma partnerile täielikku juurdepääsu anda, andke talle külaliskasutaja õigused. Külaliskasutajate juurdepääsuõigused on piiratud. Lisateavet leiate peatükist „Kontohaldus“.
Miks ma ei saa beebiga rääkida, kui vajutan rakenduses tagasirääkimise nuppu?	Võib-olla kasutab tagasirääkimise funktsiooni mõni teine kasutaja, näiteks administraator või külaline. Sel juhul kuvatakse teade, et "Keegi teine juba kasutab talkbacki". Kasutajal, kes esimesena lapsega räägib, on kõnetagasi funktsiooni kasutamisel eelisõigus.

RAKENDUS/SEADISTUS

Probleem	Lahendus
Kuidas saan end külaliskasutajaks määrata?	Külaliskasutaja õiguste saamiseks peate end enne videopildi otseülekande vaatamiseks registreerima Philips Avent ühendatud beebimonitori konto. Looge konto vastavalt rakenduses toodud juhistele ja kui olete kutse vastuvõtmiseks valmis, võtke ühendust administraatoriga.
Milliseid teavitusi ma külaliskasutajana rakenduselt saan?	Külaliskasutaja saab rakenduselt teateid, kui beebikaamera ühendus on katkenud või kui põhikasutaja (administraatoriõiguste omanik) lülitab beebikaamera välja. Rakenduselt Philips Avent Baby Monitor+ teavituste saamiseks peab kasutaja telefoni sätetes teavitused lubama.
Kas pean rakenduse beebi jälgimiseks avatuna hoidma?	Ei, rakendus tegeleb jälgimisega taustal, kuni teie muude asjadega tegelete. Lülitage taustal jälgimise režiim rakenduse sätete menüüs sisse. Saate teate "Taustaseire on aktiivne", mis näitab, et režiim on aktiveeritud. Kui beebi teeb häält, kuulete seda otse telefonist.
Kas ma saan samas rakenduses kasutada rohkem beebikaameraid?	Rakendusega saate ühendada mitu beebikaamerat ja näha avakuval kõiki ühendatud kaameraid samal ajal. Avakuval saate kuulata ainult ühe beebikaamera heli, kuid saate igal ajal lülitada teise kaamera helile.
Kas beebikaamera on häkkerikindel?	Kasutame kõiki võimalikke meetmeid häkkimise vältimiseks ja kõrgeima turvalisuse tagamiseks. See hõlmab meie standardite säilitamiseks vajalike turvavärskenduste väljastamist. Veenduge, et kasutaksite alati uusimat rakenduse tarkvara ja beebikaamera püsivara. Kui kaotate oma nutiseadme, lähtestage beebikaamera tehaseseaded, et eemaldada sellega kõik ühendused. Konto kustutamiseks saate rakendusse sisse logida ka mõnest muust nutiseadmest. Kui olete ainus administraator, katkestatakse ka kõigi külaliskasutajate ühendus beebikaameraga.
Ma kaotasin oma nutitelefoni. Kuidas ma saan takistada võõrastel oma last vaatamast?	Logige teise nutiseadmega rakendusse sisse ja kustutage oma konto. Kui olete ainus administraator, katkestab see kõik rakenduse külaliskasutajad beebikaamera ühenduse. Samuti saate beebikaamera tehaseseadetele lähtestada, et keelata kõik ühendused seadmega, mille kaotasite. Tehase lähtestamiseks vajutage beebikaamera sisse-/väljalülitusnuppu 10 sekundit pikalt.
Kas mind teavitatakse rakenduse või beebikaamera tarkvara versiooniuuendustest?	Jah, seda tehakse perioodiliselt. Beebikaamera püsivara uuendamise teavitused kuvatakse rakenduses koos uuendamisjuhistega.
Rakenduse kasutamisel muutub mu telefon või tahvelarvuti soojaks. Kas see on normaalne?	Teie seade võib soojeneda, sest vajab kvaliteetse video pakkumiseks energiat. See ei kahjusta teie seadet. Kui käivitate rakenduse taustal, ei soojene teie seade.

Seinale kinnitamine

Printimisjuhised:
printige see leht 100% mõõtkavas ja kasutage šablooni, et täpselt märkida seinal olevate kruviaukude asukohad.

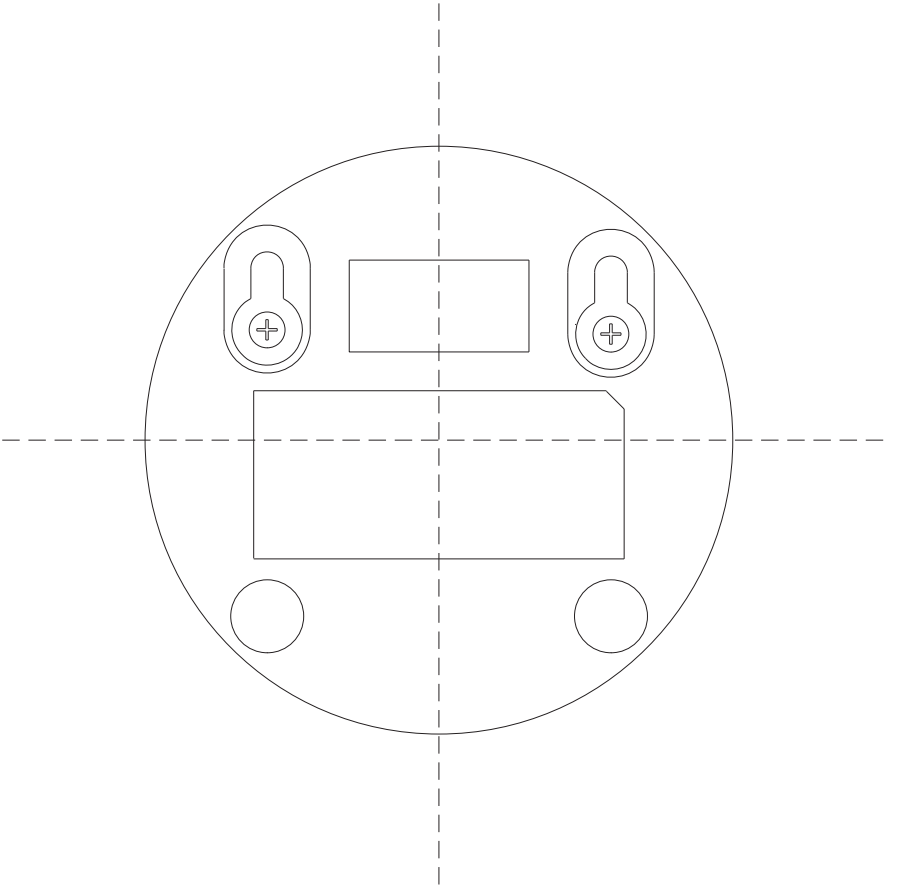

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips Avent! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips Avent, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.philips.com/welcome**.

Παρακολουθήστε το μωρό σας με ασφάλεια, από οπουδήποτε, με την κάμερα παρακολούθησης μωρού Philips Avent. Το σύστημα Secure Connect σάς κρατά συνδεδεμένους με το μωρό σας σε όλο το σπίτι. Επίσης, με την εφαρμογή Baby Monitor+ μπορείτε να ελέγχετε το μωρό σας, και άλλα πολλά, ακόμα και όταν χρειαστεί να λείψετε.

Γενική περιγραφή

1 Κάμερα παρακολούθησης μωρού
2 Μικρόφωνο
3 Φακός
4 Νυχτερινό φως
5 Κουμπί νυχτερινού φωτός
6 Κουμπί χαλαρωτικών ήχων
7 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
8 Λυχνία κατάστασης
9 Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος
10 Υπέρυθρο φως
11 Οπές στερέωσης σε τοίχο
12 Κεραία
13 Πρίζα για τροφοδοτικό
14 Ηχείο
15 Αισθητήρας θερμοκρασίας
16 Τροφοδοτικό

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής επιτήρησης ενός ενηλίκου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.

Μην αφήνετε ποτέ το μωρό σας μόνο στο σπίτι. Να φροντίζετε πάντα να υπάρχει κάποιος να φροντίσει το παιδί και να καλύψει τις ανάγκες του.

Αποποίηση ευθύνης

Να θυμάστε ότι χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με δική σας ευθύνη. Η Koninklijke Philips N.V. και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία ή τη χρήση αυτής της συσκευής και, συνεπώς, δεν αποδέχονται καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να στάξει ή να εκτοξευτεί νερό ή κάποιο άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρά μέρη ή κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην την καλύπτετε. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προειδοποίηση

- Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού!
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στον τροφοδότη αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος του τοπικού οικιακού δικτύου.
- Μην τροποποιήσετε ή κόψετε οποιοδήποτε μέρος του προσαρμογέα και του καλωδίου, γιατί είναι επικίνδυνο.
- Για την ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας μωρού, να χρησιμοποιείτε μόνο αποσπώμενη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας ASSA105x-050100 [x = A (βύσμα για τις ΗΠΑ) ή B (βύσμα για το ΗΒ) ή C (βύσμα για την Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία) ή E (βύσμα για την ΕΕ)] ή ASSA105K-050100C [βύσμα για την Ινδία].
- Εάν ο τροφοδότης υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με έναν αυθεντικό τροφοδότη προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Να προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Φροντίστε οπωσδήποτε να τοποθετήσετε τη συσκευή με τέτοιον τρόπο, ώστε το καλώδιο να μην εμποδίζει κάποια πόρτα ή πέρασμα. Αν τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε τραπέζι ή χαμηλό πάγκο, μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Φροντίστε επίσης το καλώδιο να μην σέρνεται στο πάτωμα, σε σημεία όπου μπορεί να σκοντάψει κάποιος.
- Κρατήστε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, χαρτόνια κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς δεν αποτελούν παιχνίδι.
- Για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής.

Προσοχή

- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε τους προσαρμογείς, τα βύσματα και το καλώδιο ρεύματος.
- Τα βιδωτά καλύμματα και η επιφάνεια από καουτσούκ μπορεί να αποσυνδεθούν από τη συσκευή. Να τα ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Όλες οι απαιτούμενες σημάνσεις στη συσκευή και τον προσαρμογέα βρίσκονται στο κάτω μέρος τους.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, βγάλτε τον μετασχηματιστή από την πρίζα. Ο μετασχηματιστής και η πρίζα πρέπει είναι πάντα εύκολα προσβάσιμα.


Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)


Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Προετοιμασία για χρήση

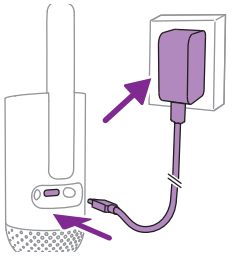


Συνδέστε το τροφοδοτικό στην κάμερα παρακολούθησης μωρού και στην πρίζα.


Χρήση της κάμερας παρακολούθησης μωρού

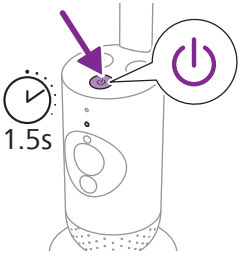


1 Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 1,5 δευτερόλεπτο.

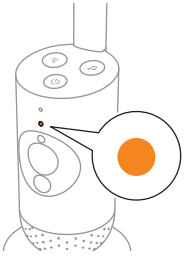

2 Όταν η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για εκκίνηση.

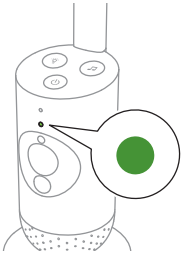


3 Η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι έτοιμη για χρήση όταν η φωτεινή ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα και μπορείτε να τη συνδέσετε με την εφαρμογή.

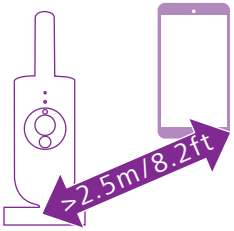

4 Φροντίστε η έξυπνη συσκευή και η κάμερα παρακολούθησης μωρού να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μέτρων η μία από την άλλη, ώστε να αποτρέπεται η ακουστική ανάδραση.

Εφαρμογή

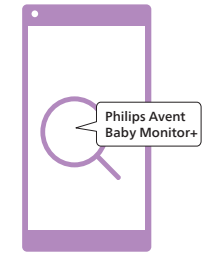

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε ασύρματη πρόσβαση στο Internet (Wi-Fi 2,4 GHz).
- Βρίσκεστε αρκετά κοντά στο δρομολογητή Wi-Fi για να έχετε καλό σήμα Wi-Fi.
- Αν χρησιμοποιείτε συσκευή επέκτασης Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και η συσκευή επέκτασης Wi-Fi έχουν το ίδιο SSID (όνομα δικτύου) και ότι χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και για τα δύο. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συσκευή επέκτασης Wi-Fi υποστηρίζει 2,4 GHz.
- Έχετε στη διάθεσή σας τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi. Συνδέετε πάντα την κάμερα παρακολούθησης μωρού σε ένα ασφαλές δίκτυο (δείτε το κεφάλαιο "Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων").

1 Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας λειτουργεί σε iOS 13 ή νεότερη έκδοση ή σε Android 6 ή νεότερη έκδοση. Κατεβάστε την εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+ από το App Store ή το Google Play. Χρησιμοποιήστε τις λέξεις-κλειδιά Philips, Avent, Baby Monitor+ για να αναζητήσετε την εφαρμογή.

2 Εκκινήστε την εφαρμογή.

Συμβουλή: Έχετε καλύτερα αποτελέσματα, εάν συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας στο Internet μέσω Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσει αυτόματα το δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθεί στην κάμερα παρακολούθησης μωρού. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi στο Internet, η έξυπνη συσκευή σας μεταβαίνει στη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 4G ή 5G Η χρήση αυτής της σύνδεσης δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσθετες χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών σας, ανάλογα με τη συνδρομή σας.



3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.
   a Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια ενεργή διεύθυνση email, στην οποία μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση.
   b Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης (δείτε το κεφάλαιο "Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων").
   c Όταν λάβετε το email επαλήθευσης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο email για να συνεχίσετε με τη δημιουργία του λογαριασμού σας.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού.

Διαχείριση λογαριασμού

Ο διαχειριστής και οι χρήστες-επισκέπτες έχουν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Μπορείτε να προσκαλέσετε συγγενείς ή φίλους ως χρήστες-επισκέπτες και να τους επιτρέψετε να παρακολουθούν το μωρό σας στις έξυπνες συσκευές τους.

	Χρήστης-διαχειριστής	Χρήστες-επισκέπτες
Παρακολού-θηση	Βίντεο Ήχος Φόντο Θερμοκρασία	Βίντεο Ήχος Φόντο Θερμοκρασία
Ειδοποίηση ειδοποιήσεων	Ανίχνευση ήχου Ανίχνευση κίνησης Ανίχνευση εύρους θερμοκρασιών	ΔΙ
Λειτουργίες χαλάρωσης	Νυχτερινό φως, χαλαρωτικοί ήχοι, νανουρίσματα, πραγματική συνομιλία Ηχογράφηση φωνής	Νυχτερινό φως, χαλαρωτικοί ήχοι, νανουρίσματα, πραγματική συνομιλία
Διαχείριση λογαριασμού	Πρόσκληση χρήστη-επισκέπτη	ΔΙ

Σημείωση: Η εφαρμογή Baby Monitor+ υποστηρίζει δύο λογαριασμούς διαχειριστή. Μπορείτε να προσκαλέσετε τον/τη σύντροφό σας να εγγραφεί ως δεύτερος διαχειριστής για να μοιράζεται με εσάς τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης. Μην κοινοποιείτε τα διαπιστευτήρια του διαχειριστή σε άτομα εκτός του άμεσου οικογενειακού σας κύκλου.

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Ασφάλεια δικτύου

Μην χρησιμοποιείτε την εφαρμογή σε μη ασφαλές δίκτυο Wi-Fi. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την κάμερα παρακολούθησης μωρού μόνο σε δίκτυο Wi-Fi που προστατεύεται με κρυπτογράφηση WPA2 ή υψηλότερη. Με την εφαρμογή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο δεδομένων του τηλεφώνου σας (συχνά αναφέρεται ως 4G ή 5G).

Τα σημεία με δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως αεροδρόμια και ξενοδοχεία, βολεύουν, αλλά συνήθως δεν είναι ασφαλή.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την κάμερα παρακολούθησης μωρού μόνο σε δίκτυο Wi-Fi που προστατεύεται με κρυπτογράφηση WPA2 ή υψηλότερη. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα παρακολούθησης μωρού σε δίκτυο που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση WEP.

Σημείωση: Τα δίκτυα Wi-Fi που δεν απαιτούν κωδικό πρόσβασης δεν είναι ασφαλή.

Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι απαραίτητοι για την προστασία του δικτύου Wi-Fi και του λογαριασμού σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Όσο πιο ισχυρός είναι ο κωδικός πρόσβασής σας, τόσο πιο προστατευμένο είναι το δίκτυο Wi-Fi και ο λογαριασμός σας.

Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

1 Να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
2 Να μην περιέχει το όνομά σας, το όνομα του μωρού σας, κάποιο άλλο υπαρκτό όνομα ή κάποια εμπορική επωνυμία.
3 Να μην περιέχει μια ολόκληρη λέξη.
4 Να διαφέρει κατά πολύ από τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.
5 Να περιέχει χαρακτήρες από δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες τουλάχιστον:

- Γράμματα, για παράδειγμα: A, B, C ή a, b, c
- Αριθμοί: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Σύμβολα, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: _ . @ $

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Για να διαγράψετε και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, κάντε επαναφορά της κάμερας παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα όταν η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι ενεργοποιημένη, προτού απορρίψετε τη συσκευή. Επιπλέον, συνιστάται ανεπιφύλακτα να αποσυνδέσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού από την εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+.

Εάν είστε κάτοχος μεταχειρισμένης συσκευής, σας συνιστούμε να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε επαναφορά της κάμερας παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να προστατεύσετε τη συσκευή σας:

Ενεργοποιήστε την κάμερα παρακολούθησης μωρού.

Μόλις η λυχνία LED αλλάξει χρώμα από πορτοκαλί σε σταθερά αναμμένο πράσινο ή λευκό, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα, οπότε, στη συνέχεια, η μονάδα μωρού θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση που δεν εκτελέσετε την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η Philips δεν θα φέρει ευθύνη για τις επιδόσεις και τις λειτουργικότητες της συσκευής και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο.

Παροχή ενημερώσεων ασφαλείας

Παρακολουθούμε συνεχώς την ασφάλεια του λογισμικού που χρησιμοποιείται στο προϊόν. Αν είναι απαραίτητο, θα παρασχεθούν ενημερώσεις ασφαλείας μέσω ενημερώσεων λογισμικού. Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να παρασχεθούν επίσης για την επιδιόρθωση σφαλμάτων και τη βελτίωση της απόδοσης, ή για την εισαγωγή νέων λειτουργιών του προϊόντος. Για την κάμερα παρακολούθησης μωρού μπορεί να παρασχεθούν ενημερώσεις του υλικολογισμικού ή για την εφαρμογή για κινητές συσκευές. Οι ενημερώσεις παρέχονται ασύρματα στο προϊόν χωρίς τη χρήση ειδικών καλωδίων ή εξοπλισμού.

Η Philips θα παρέχει τις απαραίτητες ενημερώσεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών μετά την παράδοση του προϊόντος.

Συμβατότητα συστήματος


Συμβατότητα iOS: 13 ή μεταγενέστερο

Συμβατότητα Android: 6 ή μεταγενέστερο


Καθορισμός θέσης της κάμερας παρακολούθησης μωρού



Προειδοποίηση: Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού!

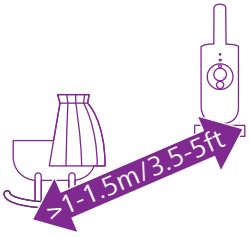


1 Για βέλτιστη ανίχνευση ήχου, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα παρακολούθησης μωρού βρίσκεται σε απόσταση ίση ή μικρότερη από 1,5 μέτρο από το μωρό. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα παρακολούθησης μωρού βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το μωρό, λόγω πιθανού κινδύνου στραγγαλισμού.

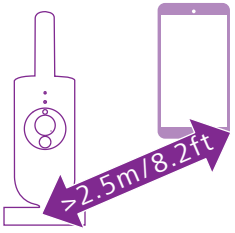

2 Για να αποφύγετε την ακουστική ανάδραση, βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μέτρων από την κάμερα παρακολούθησης μωρού.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλέφωνο, σύστημα ασύρματης μετάδοσης βίντεο, δίκτυο Wi-Fi, φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευές Bluetooth που λειτουργούν στα 2,4 GHz και δείτε ότι υπάρχουν παρεμβολές στην κάμερα παρακολούθησης μωρού μετακινήστε την έξυπνη συσκευή σε σημείο όπου δεν υπάρχουν παρεμβολές.

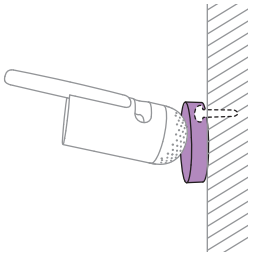


3 Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού με 2 τρόπους:

a Τοποθετήστε την κάμερα παρακολούθησης μωρού επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.

b Στερεώστε την κάμερα παρακολούθησης μωρού στον τοίχο με βίδες (δεν περιλαμβάνονται).

Συμβουλή: Το πρότυπο ανάρτησης σε τοίχο (δείτε το κεφάλαιο "Ανάρτηση σε τοίχο") για να στερεώσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού στον τοίχο, βρίσκεται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Συμβουλή: Η κάμερα παρακολούθησης μωρού πρέπει να βρίσκεται σχετικά ψηλά, ώστε να έχετε μια καλή εικόνα της κούνιας ή του πάρκου του μωρού.

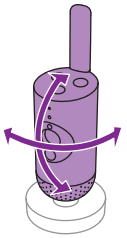


4 Μπορείτε να περιστρέψετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα του μωρού σας.


Χαρακτηριστικά

Λυχνία κατάστασης

Πορτοκαλί

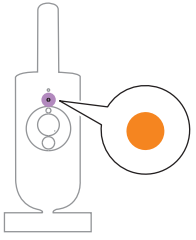


1 Ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα: η κάμερα παρακολούθησης μωρού εκκινείται.

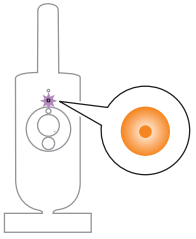

2 Αναβοσβήνει πορτοκαλί: γίνεται αναβάθμιση του υλικολογισμικού της κάμερας παρακολούθησης μωρού. Μην την απενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.


Σημείωση: Η κάμερα παρακολούθησης μωρού ενδέχεται να απενεργοποιηθεί για λίγο κατά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Πράσινο

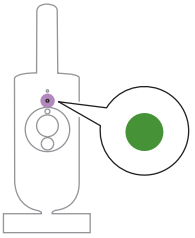


Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι έτοιμη για ζεύξη με την εφαρμογή.

Λευκό

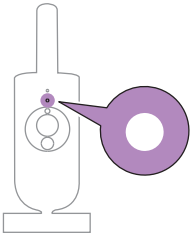


Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα: η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και έτοιμη για προβολή και έλεγχο της εφαρμογής.

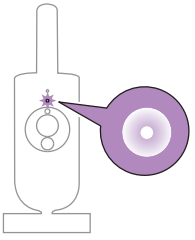


Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα: η κάμερα παρακολούθησης μωρού προσπαθεί να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο.

Κόκκινο (Μόνο κατά τη ρύθμιση)

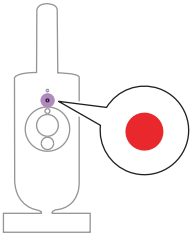


1 Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: αποτυχία σύνδεσης της κάμερας παρακολούθησης μωρού στο Internet.

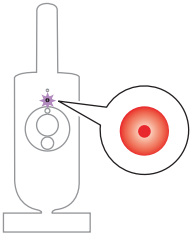

2 Αναβοσβήνει κόκκινο: έχετε εισαγάγει λάθος αναγνωριστικό SSID ή κωδικό πρόσβασης.


Μοβ

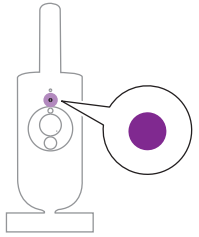


Ανάβει σταθερά με μοβ χρώμα: Η ζωντανή ροή βίντεο είναι ενεργοποιημένη για έναν ή περισσότερους χρήστες της εφαρμογής.

Νυχτερινό φως


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός από την κάμερα παρακολούθησης μωρού ή την εφαρμογή.

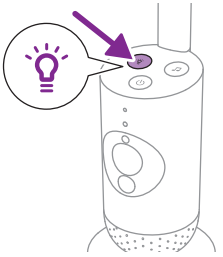

1 Πιέστε το κουμπί νυχτερινού φωτός στην κάμερα παρακολούθησης μωρού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.




Το νυχτερινό φως ενεργοποιείται.

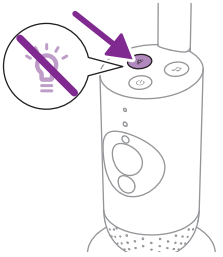

2 Πιέστε ξανά το κουμπί νυχτερινού φωτός για να την απενεργοποιήσετε.

Χαλαρωτικοί ήχοι

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαλαρωτικών ήχων από την κάμερα παρακολούθησης μωρού ή την εφαρμογή.

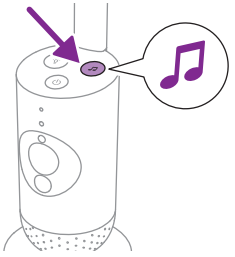

Πατήστε το κουμπί χαλαρωτικών ήχων στην κάμερα παρακολούθησης μωρού.



Αρχίζει η συνεχόμενη αναπαραγωγή του τελευταίου ήχου που επιλέχθηκε από την εφαρμογή σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

Για να σταματήσετε τους χαλαρωτικούς ήχους από την κάμερα παρακολούθησης μωρού, πιέστε ξανά το κουμπί χαλαρωτικών ήχων.

Πραγματική συνομιλία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Απάντησης» στην εφαρμογή για να μιλήσετε στο μωρό σας.



Το μωρό μπορεί να σας ακούσει να μιλάτε στην εφαρμογή. Ταυτόχρονα, θα ακούτε όλους τους ήχους που παράγει το μωρό σας.


Καθαρισμός και συντήρηση




Προειδοποίηση: Μην βυθίζετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού και το τροφοδοτικό στο νερό και μην καθαρίζετε κανένα από αυτά τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό βρύσης.



Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού ή καθαριστικά υγρά.

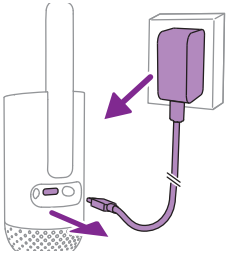


1 Απενεργοποιήστε την κάμερα παρακολούθησης μωρού, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την κάμερα παρακολούθησης μωρού και αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.

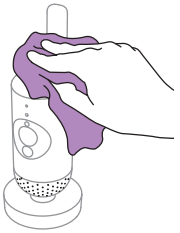

2 Καθαρίζετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού με στεγνό πανί.

Σημείωση: Οι δαχτυλιές ή η σκόνη στο φακό ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της κάμερας παρακολούθησης μωρού. Μην αγγίζετε το φακό με τα δάχτυλά σας.

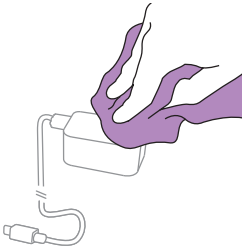

3 Καθαρίστε το τροφοδοτικό με ένα στεγνό πανί.

Αποθήκευση

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την κάμερα παρακολούθησης μωρού και το τροφοδοτικό σε δροσερό και στεγνό μέρος.

Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **www.philips.com/parts-and-accessories** ή επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπό σας της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).

Ανακύκλωση



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τους περιορισμούς της απαίτησης περί επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 2022 που ισχύει στην Ινδία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Όλο το υλικό συσκευασίας μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα όπως το υλικό από χαρτόνι και χαρτί.

Υποστήριξη

Για οτιδήποτε αφορά στην υποστήριξη προϊόντων, όπως συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Γενικές πληροφορίες

Τύπος διαμόρφωσης: IEEE 802.11 b/g/n
Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 2412 - 2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm e.i.r.p

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης:
Μονάδα μωρού: < 0,3 W

Τροφοδοτικό μονάδας μωρού:
Μοντέλο: ASSA105x-050100 [x = A (βύσμα για τις ΗΠΑ) ή B (βύσμα για το ΗΒ) ή C (βύσμα για την Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία) ή E (βύσμα για την ΕΕ)] ή ASSA105K-050100C [βύσμα για την Ινδία]
Είσοδος: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,35A
Έξοδος: 5,0Vdc, 1,0A, 5,0W

Μέση ενεργή απόδοση: >73,62 %
Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο: <0,1W

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Πρόβλημα	Λύση
Μπορώ να συνδέσω τη συνδεδεμένη κάμερα παρακολούθησης μωρού Philips Avent (SCD641, SCD643) στη συνδεδεμένη μονάδα γονέα του βρεφικού μόνιτορ της Philips Avent (SCD921, SCD923);	Η μονάδα γονέα της συσκευής Philips Avent Connected Baby Monitor μπορεί να συνδεθεί μόνο με τη μονάδα μωρού της συσκευής Philips Avent Connected Baby Monitor που περιλαμβάνεται στην ίδια συσκευασία.
	Εάν θέλετε να βλέπετε σε περισσότερες από μία κάμερες παρακολούθησης μωρού και μονάδες μωρού Philips Avent Connected Baby Monitor, μπορείτε να τις συνδέσετε στην εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+.
Δεν μπορώ να κατεβάσω και να εγκαταστήσω την εφαρμογή. Τι να κάνω;	Ελέγξτε εάν οποιοσδήποτε από τους παρακάτω παράγοντες εμποδίζει την ομαλή λήψη. Είναι το σήμα Wi-Fi σας σταθερό και αρκετά ισχυρό; Η έξυπνη συσκευή σας διαθέτει λογισμικό iOS 13 ή νεότερη έκδοση ή Android 6 ή νεότερη έκδοση; Έχετε αρκετό χώρο στην έξυπνη συσκευή σας για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή; Πληκτρολογήσατε το σωστό κωδικό πρόσβασης για το App Store ή το Google Play;
Πώς μπορώ να επαναφέρω την κάμερα παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;	Μπορείτε να επαναφέρετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα. Η κάμερα παρακολούθησης μωρού θα κάνει επανεκκίνηση και η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα. Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις έχει ολοκληρωθεί όταν η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα. Όλες οι ρυθμίσεις θα καταργηθούν μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των SSID και των κωδικών πρόσβασης του συνδεδεμένου δρομολογητή Wi-Fi και των συνδεδεμένων χρηστών της εφαρμογής. Μπορείτε να επαναφέρετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, εάν διακόψετε τη χρήση του προϊόντος και θέλετε να τη μεταφέρετε σε νέο χρήστη.

ΘΟΡΥΒΟΣ/ΗΧΟΣ

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί η εφαρμογή ή η κάμερα παρακολούθησης μωρού παράγουν έναν διαπεραστικό ήχο;	Ενδέχεται η εφαρμογή και η κάμερα παρακολούθησης μωρού να βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη. Βεβαιωθείτε ότι απέχουν τουλάχιστον 2,5 μέτρα η μία από την άλλη. Ενδέχεται η ένταση του ήχου στην εφαρμογή να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μειώστε την ένταση ήχου της εφαρμογής.

ΘΟΡΥΒΟΣ/ΗΧΟΣ

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί δεν ακούγεται ήχος; Γιατί δεν ακούγεται το κλάμα του μωρού μου;	Ίσως έχετε κάνει σίγαση στην εφαρμογή. Απενεργοποιήστε τη σίγαση πατώντας το εικονίδιο σίγασης στην οθόνη του βίντεο.
	Έχει επιλεχθεί χαμηλό επίπεδο ευαισθησίας. Αυξήστε το επίπεδο ευαισθησίας στην εφαρμογή.
	Η κάμερα παρακολούθησης μωρού ενδέχεται να βρίσκεται πολύ μακριά από το μωρό σας. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα παρακολούθησης μωρού δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1,5 μέτρα από το μωρό σας για βέλτιστη ανίχνευση ήχου. Εάν είναι τοποθετημένη σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ο κίνδυνος στραγγαλισμού είναι μεγαλύτερος.
Γιατί η εφαρμογή αντιδρά πολύ γρήγορα σε άλλους ήχους πέρα από αυτούς που παράγει το μωρό μου;	Το επίπεδο ευαισθησίας ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν το μωρό σας παράγει σιγανούς ήχους, το επίπεδο ευαισθησίας πρέπει να είναι υψηλότερο. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η ένταση των θορύβων στο παιδικό δωμάτιο, τόσο πιο χαμηλό μπορεί να είναι το επίπεδο ευαισθησίας που θα επιλέξετε. Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας της κάμερας παρακολούθησης μωρού στην εφαρμογή.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ Βίντεο

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί λαμβάνω ασπρόμαυρες εικόνες αντί για έγχρωμες;	Η κάμερα παρακολούθησης μωρού έχει περιέλθει στη λειτουργία νυχτερινής όρασης, επειδή το δωμάτιο στο οποίο είναι τοποθετημένη η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι σκοτεινό. Εάν υπάρχει αρκετό φως στο δωμάτιο, ενδέχεται να καλύπτεται ο αισθητήρας φωτός της κάμερας παρακολούθησης μωρού ή να είναι βρώμικος. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι πλήρως εκτεθειμένος στο φως του δωματίου.
Γιατί η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη δεν είναι καθαρή;	Ενδέχεται ο φακός να είναι βρώμικος. Καθαρίστε τους φακούς με ένα στεγνό πανί.
Η σύνδεση με την εφαρμογή χάνεται συχνά. Τι πρόβλημα υπάρχει;	Ελέγξτε εάν η λυχνία κατάστασης ανάβει με πράσινο χρώμα. Ελέγξτε εάν το σήμα Wi-Fi στο δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένη η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι αρκετά ισχυρό και σταθερό. Εάν το σήμα δεν είναι αρκετά ισχυρό και σταθερό, χρειάζεστε μια συσκευή επέκτασης Wi-Fi για να αποκτήσετε ισχυρό και σταθερό σήμα. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή επέκτασης Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και η συσκευή επέκτασης Wi-Fi έχουν το ίδιο SSID (όνομα δικτύου) και ότι χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και για τα δύο.
	Εάν η λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος της κάμερας παρακολούθησης μωρού είναι αναμμένη με σταθερό λευκό χρώμα και η σύνδεση εξακολουθεί να χάνεται, ενδέχεται ο δρομολογητής σας, η έξυπνη συσκευή σας ή η κάμερα παρακολούθησης μωρού να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη σύνδεση στο Internet. Ελέγξτε το σήμα Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή σας ή την ταχύτητα 4G ή 5G προσπαθώντας να παρακολουθήσετε μια ταινία, π.χ. στο YouTube. Ή κάντε επαναφορά στο δρομολογητή Wi-Fi σας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορώ να ρυθμίσω την κάμερα παρακολούθησης μωρού. Στο τέλος, κάθε φορά εμφανίζεται η οθόνη σφάλματος σύνδεσης. Τι πρόβλημα υπάρχει;	Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδέσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού.
	Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης της κάμερας παρακολούθησης μωρού. Εάν αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi που πληκτρολογήσατε δεν ήταν σωστός. Ξεκινήστε από την αρχή τη διαδικασία ρύθμισης. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός.
	Ενδέχεται το SSID του δρομολογητή (το όνομα δικτύου) ή ο κωδικός πρόσβασης να περιέχουν ειδικά σύμβολα. Εάν περιέχουν, αλλάξτε το όνομα του SSID του δρομολογητή σας ή τον κωδικό πρόσβασης.
	Αν η λυχνία κατάστασης ανάψει με σταθερό κόκκινο χρώμα ενώ προσπαθείτε να συνδεθείτε, η κάμερα παρακολούθησης μωρού έχει συνδεθεί επιτυχώς στον δρομολογητή αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν έχετε πρόσβαση σε Wi-Fi 2,4 GHz, προσπαθώντας να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, όπως το YouTube, το Facebook κ.λπ. Αν οι άλλες εφαρμογές δεν ανταποκρίνονται, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο Internet. Εάν υπάρχει πρόσβαση στο Internet, ο διακομιστής μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμος. Προσπαθήστε να κάνετε εκ νέου ρύθμιση αργότερα.
	Ενδέχεται να προσπαθείτε να συνδέσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού σε δίκτυο 5 GHz. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα SSID δικτύου που υποστηρίζει 2,4 GHz.
Αντιμετωπίζω προβλήματα με την ανάγνωση του κωδικού QR για το Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή μου από την κάμερα παρακολούθησης μωρού. Τι να κάνω;	Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τον κωδικό QR σε απόσταση περίπου 5-15 εκ. από τον φακό. Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς προς τα πάνω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την έξυπνη συσκευή, για να βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός QR βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το φακό. Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να μετακινήσετε την έξυπνη συσκευή πιο κοντά ή πιο μακριά από το φακό, ώστε να έχετε τη σωστή εστίαση. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό φως στο δωμάτιο, αλλά αποφύγετε το πολύ έντονο φως. Όταν η κάμερα παρακολούθησης μωρού διαβάσει τον κωδικό QR, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης και η λυχνία κατάστασης της κάμερας παρακολούθησης μωρού θα ανάψει με λευκό χρώμα.
	Ίσως δεν έχετε αφαιρέσει την προστατευτική μεμβράνη από τον φακό. Αφαιρέστε τη μεμβράνη.
	Μέρος του χεριού σας ενδέχεται να καλύπτει τον κωδικό QR. Κρατήστε τη συσκευή σας με τέτοιο τρόπο ώστε το χέρι σας να μην καλύπτει τον κωδικό QR.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορώ να δω το μωρό μου. Τι πάει λάθος;	Ελέγξτε εάν το σήμα Wi-Fi είναι αρκετά ισχυρό στο δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένη η κάμερα παρακολούθησης μωρού.
	Η λυχνία κατάστασης Wi-Fi στο μπροστινό μέρος της κάμερας παρακολούθησης μωρού πρέπει να ανάβει με σταθερό λευκό χρώμα.
	Ενδέχεται να υπάρχουν ήδη τρία άτομα που παρακολουθούν το μωρό σας. Η εφαρμογή επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση από μέχρι τρία άτομα. Εάν είστε ο διαχειριστής, μπορείτε να καταργήσετε την πρόσβαση για έναν από τους επισκέπτες, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε εσείς.
Γιατί η εφαρμογή δεν με ειδοποιεί ότι το μωρό κλαίει;	Ελέγξτε εάν η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi. Η λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος της κάμερας παρακολούθησης μωρού πρέπει να είναι αναμμένη με σταθερό λευκό χρώμα.
	Η ευαισθησία για την ειδοποίηση ενδέχεται να έχει οριστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή θα σας ειδοποιεί μόνο όταν το μωρό παράγει πολύ ήχο. Ανοίξτε τη ρύθμιση της εφαρμογής για να ρυθμίσετε το κατώτατο όριο ήχου υψηλότερα, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα ειδοποιείστε νωρίτερα.
	Ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει τη σίγαση στην έξυπνη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε την ένταση.
	Ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ειδοποίησης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
	Ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ειδοποίησης στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής σας.
	Ελέγξτε εάν έχετε δικαίωμα προβολής ως επισκέπτης. Η λειτουργία ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένη για τους χρήστες-επισκέπτες.
Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ ταυτόχρονα με τον σύντροφό μου στην κάμερα παρακολούθησης μωρού;	Αν θέλετε να μοιραστείτε την ίδια πρόσβαση με τον σύντροφό σας, μπορείτε να μοιραστείτε τον ίδιο λογαριασμό διαχειριστή για να συνδεθείτε στην εφαρμογή. Η ρύθμιση της εφαρμογής σε άλλη συσκευή με διαφορετικό λογαριασμό σύνδεσης θα αποσυνδέσει αυτόματα τον προηγούμενο συνδεδεμένο χρήστη.
	Εάν επιθυμείτε να μην έχει πλήρη πρόσβαση ο σύντροφός σας, προσκαλέστε τον να συνδεθεί ως χρήστης-επισκέπτης. Οι χρήστες-επισκέπτες έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Διαχείριση λογαριασμού".
Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω στο μωρό μου, ενώ έχω πατήσει το κουμπί απάντησης από την εφαρμογή;	Ίσως κάποιος άλλος χρήστης, όπως ένας διαχειριστής ή επισκέπτης, χρησιμοποιεί τη λειτουργία απάντησης. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση που θα υποδεικνύει ότι "Κάποιος άλλος χρησιμοποιεί ήδη τη λειτουργία απάντησης". Ο χρήστης που θα μιλήσει πρώτος στο μωρό θα έχει προτεραιότητα στη χρήση της λειτουργίας απάντησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Πρόβλημα	Λύση
Πώς μπορώ να γίνω χρήστης-επισκέπτης;	Για να γίνετε χρήστης-επισκέπτης, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Philips Avent Connected Baby Monitor, ώστε να μπορέσετε να δείτε την ζωντανή ροή βίντεο. Δημιουργήστε το λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής και επικοινωνήστε με το διαχειριστή, όταν είστε έτοιμοι να λάβετε την πρόσκληση.
Ως χρήστης-επισκέπτης, τι ειδοποίηση θα λάβω από την εφαρμογή;	Ο χρήστης-επισκέπτης θα λαμβάνει ειδοποιήσεις από την εφαρμογή όταν χαθεί η σύνδεση της κάμερας παρακολούθησης μωρού ή όταν η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι απενεργοποιημένη από τον κύριο χρήστη (διαχειριστής). Για να λαμβάνετε ειδοποίηση από την εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις από το μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου.
Πρέπει να κρατήσω την εφαρμογή ανοιχτή για να παρακολουθώ το μωρό μου;	Όχι, η εφαρμογή εξακολουθεί να παρακολουθεί στο παρασκήνιο, ενώ κάνετε άλλα πράγματα. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία παρακολούθησης στο παρασκήνιο από το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής. Θα λάβετε μια ειδοποίηση "Η παρακολούθηση στο παρασκήνιο είναι ενεργή", που υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Όταν το μωρό σας παράγει ήχο, το ακούτε απευθείας από το τηλέφωνό σας.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω περισσότερες από μία κάμερες παρακολούθησης μωρού στην ίδια εφαρμογή;	Μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλές κάμερες παρακολούθησης μωρού μέσα από την εφαρμογή και μπορείτε να βλέπετε ταυτόχρονα όλες τις συνδεδεμένες σε δίκτυο κάμερες στην Αρχική οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μίας μόνο κάμερας παρακολούθησης μωρού στην Αρχική οθόνη, αλλά μπορείτε να μεταβείτε στον ήχο μιας άλλης κάμερας ανά πάσα στιγμή.
Η κάμερα παρακολούθησης μωρού προστατεύεται από εισβολές των χάκερ;	Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να αποτρέψουμε την ηλεκτρονική πειρατεία και να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει την έκδοση ενημερώσεων ασφαλείας ανάλογα με τις ανάγκες για τη διατήρηση των προτύπων μας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού της εφαρμογής και του υλικολογισμικό της κάμερας παρακολούθησης μωρού. Εάν χάσετε την έξυπνη συσκευή σας, κάντε επαναφορά της κάμερας παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να διαγράψετε τυχόν συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην εφαρμογή από άλλη έξυπνη συσκευή και να διαγράψετε το λογαριασμό σας. Εάν είστε ο μοναδικός διαχειριστής, θα αποσυνδεθούν από την κάμερα παρακολούθησης μωρού και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες-επισκέπτες.
Έχω χάσει το smartphone μου. Πώς μπορώ να εμποδίσω τους αγνώστους να βλέπουν το μωρό μου;	Συνδεθείτε στην εφαρμογή από άλλη έξυπνη συσκευή και διαγράψτε τον λογαριασμό σας. Αν είστε ο μοναδικός διαχειριστής, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποσυνδεθούν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της εφαρμογής από την κάμερα παρακολούθησης μωρού. Μπορείτε επίσης να κάνετε επαναφορά της κάμερας παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να απενεργοποιήσετε όλες τις συνδέσεις στη συσκευή που χάσατε. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της κάμερας παρακολούθησης μωρού για 10 δευτερόλεπτα για να κάνετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόβλημα	Λύση
Θα ειδοποιηθώ για αναβαθμίσεις του λογισμικού της κάμερας παρακολούθησης μωρού;	Ναι, αυτό θα συμβαίνει ανά περιόδους. Οι ειδοποιήσεις αναβάθμισης για το υλικολογισμικό της κάμερας παρακολούθησης μωρού θα εμφανίζονται στην εφαρμογή.
Το τηλέφωνο ή το tablet μου θερμαίνεται όταν χρησιμοποιώ την εφαρμογή. Είναι φυσιολογικό;	Η συσκευή σας μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία, επειδή χρειάζεται ισχύ για να παρέχει βίντεο υψηλής ποιότητας. Αυτό δεν βλάπτει τη συσκευή σας. Η συσκευή σας δεν υπερθερμαίνεται όταν εκτελείτε την εφαρμογή στο παρασκήνιο.

Τοποθέτηση σε τοίχο

Οδηγίες εκτύπωσης:
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα σε κλίμακα 100% και χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να σημειώσετε με ακρίβεια τη θέση των οπών για τις βίδες στον τοίχο.

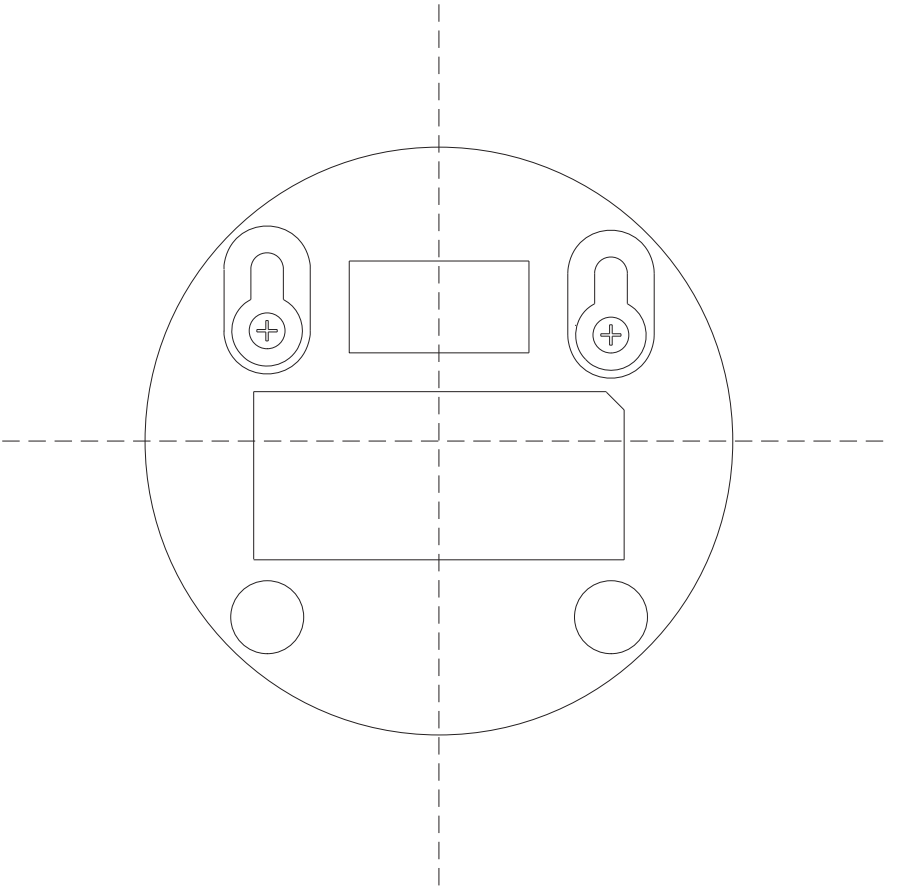

Introducción

Te felicitamos por tu compra y te damos la bienvenida a Philips Avent. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips Avent ofrece, registra el producto en **www.philips.com/welcome**.

Vigila a tu bebé de forma segura y desde cualquier lugar con la cámara para bebés conectada Philips Avent Connected. Nuestro sistema Secure Connect te mantiene conectado a tu pequeño desde cualquier rincón de la casa. Además, con la aplicación Baby Monitor+ podrás vigilarlo y mucho más, incluso cuando tengas que salir.

Descripción general

1 Cámara para bebés
2 Micrófono
3 Lente
4 Luz nocturna
5 Botón de luz nocturna
6 Botón de sonidos tranquilizadores
7 Botón de encendido/apagado
8 Luz de estado
9 Sensor de luz de ambiente
10 Luz infrarroja
11 Orificios de montaje en pared
12 Antena
13 Toma para el adaptador de corriente
14 Altavoz
15 Sensor de temperatura
16 Adaptador de corriente

Información sobre seguridad importante

Antes de usar el aparato, lee atentamente esta información importante y consérvala por si necesitaras consultarla en el futuro.

IMPORTANTE

Este aparato está pensado como una ayuda. En ningún caso sustituye la supervisión responsable y adecuada por parte de un adulto y no debe utilizarse como tal.

Nunca dejes al bebé solo en casa. Asegúrate siempre de que hay alguien presente para cuidar de él y hacerse cargo de sus necesidades.

Descargo de responsabilidad

Tenga en cuenta que utiliza este aparato bajo su responsabilidad. Koninklijke Philips N.V. y sus filiales no se hacen responsables del funcionamiento ni del uso de este aparato y, por lo tanto, no asumen ninguna responsabilidad en relación con el uso que haga del mismo.

Peligro

- No sumerja en agua ni en ningún otro líquido ninguna parte del aparato. No coloques el aparato en un lugar en el que le pueda caer o salpicar agua o cualquier otro líquido. No utilice el aparato en lugares húmedos o cerca del agua.
- No coloque ningún objeto encima del aparato ni lo cubra. No bloquees las aberturas de ventilación. Para instalarlo, sigue las instrucciones del fabricante.

Advertencia

- Cable largo. Peligro de estrangulamiento.
- Antes de enchufar el aparato, comprueba si el voltaje indicado en el adaptador se corresponde con el voltaje de la red local.
- No modifiques, cortes ni cambies ninguna pieza del adaptador ni de su cable, ya que esto puede provocar una situación peligrosa.
- Para cargar la unidad del bebé, utilice únicamente una unidad de alimentación desmontable serie ASSA105x-050100 [x = A (enchufe de EE. UU.) o B (enchufe del Reino Unido) o C (enchufe de Australia y Nueva Zelanda) o E (enchufe de la UE)] o ASSA105K-050100C [enchufe de India].
- Si el adaptador está dañado, sustitúyelo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos ni la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. No permitas que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
- Evita que el cable de alimentación se pise o se doble, especialmente en las clavijas y el punto de salida del aparato.
- Asegúrese de colocar el aparato de manera que el cable no obstruya puertas ni otras zonas de paso. Si coloca el aparato sobre una mesa o un mueble bajo, no deje que el cable de alimentación cuelgue del borde. Asegúrate de que el cable no se encuentra en el suelo, donde presenta un riesgo de tropiezos.
- Mantén los materiales del embalaje (bolsas de plástico, cartones de protección, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que no son un juguete.
- Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa del aparato.

Precaución

- No instales el aparato cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- Asegúrate de que tienes las manos secas antes de manipular los adaptadores, los enchufes o el cable de alimentación.
- Las cubiertas de los tornillos o las almohadillas de goma pueden separarse del aparato; compruébalas con regularidad.
- Todas las marcas obligatorias en el aparato y el adaptador de corriente se encuentran en la parte inferior de los mismos.
- Para desconectar el aparato, desenchufe el adaptador de la toma de corriente. El adaptador y la toma de corriente deberán estar fácilmente accesibles en todo momento.


Declaración de conformidad

Philips Consumer Lifestyle B.V. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puedes consultar en línea la Declaración de conformidad para el marcado CE en **www.philips.com/support**.

Campos electromagnéticos (CEM)


Este producto cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Preparación para su uso

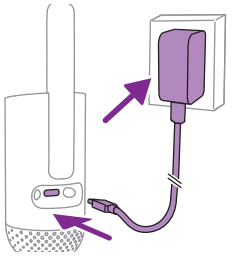


Enchufe el adaptador de alimentación a la cámara para bebés y a la toma de corriente.


Uso de la cámara para bebés

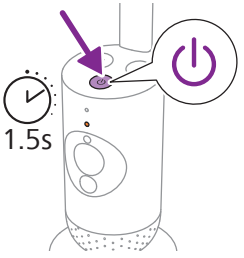


1 Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 1,5 segundos para encender la cámara para bebés.

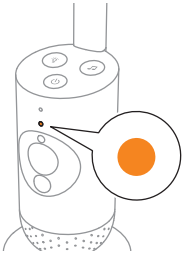

2 Cuando la cámara para bebés se enciende, el piloto indicador se vuelve naranja durante el arranque.

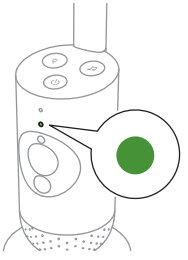


3 La cámara para bebés está lista para utilizarse cuando el piloto indicador se vuelve verde. Entonces puede conectarla a la aplicación.

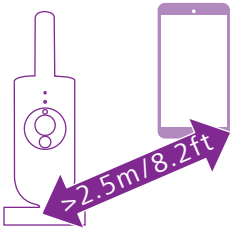

4 Asegúrate de colocar el dispositivo inteligente y la cámara para bebés a una distancia mínima de 2,5 metros entre sí para evitar retroalimentación acústica.

Aplicación

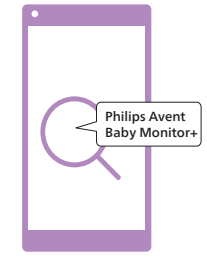

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Antes de comenzar el procedimiento de configuración, asegúrate de que:

- Tienes acceso a Internet de forma inalámbrica (Wi-Fi de 2,4 GHz).
- Estás lo suficientemente cerca del router Wi-Fi para obtener una buena señal Wi-Fi.
- Si utilizas un amplificador de Wi-Fi, asegúrate de que el router y el amplificador de Wi-Fi tengan el mismo SSID (el nombre de la red) y de que utilizas la misma contraseña para ambos dispositivos. Comprueba también que la extensión de Wi-Fi admita la conexión a 2,4 GHz.
- Tienes la contraseña de tu red Wi-Fi a mano. Conecta siempre la cámara para bebés a una red segura (consulta el capítulo de "Seguridad y privacidad").

1 Asegúrate de que el dispositivo inteligente funciona con iOS 13 o posterior o con Android 6 o posterior. Descarga la aplicación Philips Avent Baby Monitor+ desde App Store o Google Play. Utiliza las palabras clave "Philips Avent Baby Monitor+" para buscar la aplicación.

2 Inicia la aplicación.

Consejo: Obtendrás los mejores resultados si conectas tu dispositivo inteligente a Internet a través de Wi-Fi. A continuación utilizará la red Wi-Fi para conectarse a la cámara para bebés. Cuando no hay conexión a Internet a través de Wi-Fi, el dispositivo inteligente cambia a la conexión a través de datos móviles 4G o 5G El uso de esta conexión de datos puede implicar cargos adicionales por parte de tu proveedor, dependiendo de tu suscripción.

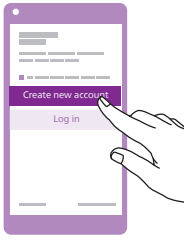

3 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una cuenta.

a Asegúrate de utilizar una dirección de correo electrónico activa en la que siempre se te pueda localizar.

b Utiliza una contraseña segura (consulta el capítulo de "Seguridad y privacidad").

c Cuando recibas el mensaje de correo electrónico de verificación, sigue las instrucciones que aparecen en dicho mensaje para continuar creando tu cuenta.

4 Sigue las instrucciones que se indican en la aplicación para configurar la cámara para bebés.

Gestión de la cuenta

Existen varios derechos de acceso para el usuario Administrador y los usuarios Invitado. Puedes invitar a familiares o amigos como usuarios invitados y permitirles vigilar a tu bebé en sus dispositivos inteligentes.

	Usuario Administrador	Usuarios Invitado
Vigilancia	Vídeo Audio De fondo Temperatura	Vídeo Audio De fondo Temperatura
Notificación de alertas	Detección de sonido Detección de movimiento Detección de rango de temperatura	NA
Funciones de tranquilidad	Luz nocturna, sonidos tranquilizadores, nanas, comunicación real Grabación de voz	Luz nocturna, sonidos tranquilizadores, nanas, comunicación real
Gestión de la cuenta	Invitación a usuario Invitado	NA

Nota: La aplicación Baby Monitor+ admite dos cuentas de administrador. Puede invitar a su pareja a que se registre como el otro administrador y compartir los mismos derechos de acceso. No compartas las credenciales de administrador con nadie fuera de tu círculo inmediato.

Seguridad y privacidad

Seguridad de la red

No utilices la aplicación en una red Wi-Fi no segura. Le aconsejamos utilizar la cámara para bebés solamente en una red Wi-Fi protegida con WPA2 o un cifrado superior. Con la aplicación, también puedes utilizar la red de datos del teléfono (a menudo denominada 4G o 5G).

Los puntos de conexión Wi-Fi en lugares públicos, como aeropuertos y hoteles, resultan cómodos, pero no suelen ser seguros.

Le aconsejamos utilizar la cámara para bebés solamente en una red Wi-Fi protegida con WPA2 o un cifrado superior. Le aconsejamos no utilizar la cámara para bebés en una red que use cifrado WEP.

Nota: Las redes Wi-Fi que no exigen contraseña no son seguras.

Contraseñas seguras

Las contraseñas son fundamentales para proteger tu red Wi-Fi y tu cuenta contra el acceso no autorizado. Cuanto más segura sea la contraseña, mejor protegida estará la red Wi-Fi y tu cuenta.

Las bases para una contraseña segura son las siguientes:

1. Tiene al menos 8 caracteres.
2. No contiene tu nombre, el nombre del bebé, ni ningún otro nombre real o de una marca.
3. No contiene una palabra completa.
4. Es muy diferente de las contraseñas que hayas utilizado antes.
5. Contiene caracteres de al menos dos de las siguientes categorías:

- Ejemplos de letras: A, B, C o a, b, c
- Números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Símbolos, uno o más de los siguientes: _ . @ $

Seguridad de los datos personales

Para eliminar y, por tanto, proteger sus datos personales, restablezca los ajustes de fábrica de la cámara para bebés manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 seguros con la cámara para bebés encendida, antes de desechar el positivo. También se recomienda encarecidamente desconectar la cámara para bebés de la aplicación Philips Avent Baby Monitor+.

Si su dispositivo es de segunda mano, le aconsejamos que siga estos pasos para restablecer los ajustes de fábrica de la cámara para bebés a fin de garantizar la seguridad del dispositivo:

Encienda la cámara para bebés.

Una vez que el piloto LED haya cambiado de naranja a verde o blanco permanente, pulse el botón de encendido/apagado más de 10 segundos hasta que el piloto LED parpadee entre verde y naranja, y los ajustes de fábrica de la cámara para bebés se restablecerán.

De no restablecer los ajustes de fábrica, Philips no se hará responsable del rendimiento ni de las funciones del dispositivo y tu privacidad podría correr peligro.

Suministro de actualizaciones de seguridad

Supervisamos continuamente la seguridad del software que se utiliza en el producto. En caso de que sea necesario, se proporcionarán actualizaciones de seguridad mediante actualizaciones de software. También es posible que se proporcionen actualizaciones de software para ofrecer correcciones de errores y mejoras de rendimiento, o bien para introducir nuevas funciones del producto. Es posible que se proporcionen actualizaciones para el firmware o bien en la aplicación móvil. Las actualizaciones se envían de forma inalámbrica al productosin usar cables o equipos especiales.

Philips proporcionará las actualizaciones necesarias durante un periodo de al menos dos años a partir de la entrega del producto.

Compatibilidad del sistema


Compatibilidad con iOS: 13 o superior

Compatibilidad con Android: 6 o superior


Colocación de la cámara para bebés



Advertencia: Cable largo. Peligro de estrangulamiento.

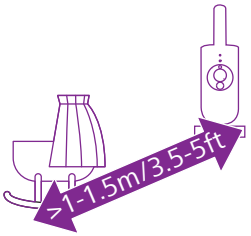


1 Para una detección de sonido óptima, asegúrese de que la cámara para bebés no esté a más de 1,5 metros de distancia del bebé. Asegúrese de que la cámara para bebés esté como mínimo a 1 metro de distancia del bebé para evitar posibles riesgos de estrangulamiento.

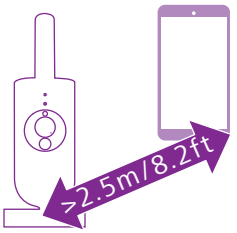

2 Para evitar retroalimentación acústica, asegúrese de que el dispositivo inteligente esté al menos a 2,5 metros de distancia de la cámara para bebés.

Nota: Si utiliza un teléfono o un reproductor de vídeo inalámbrico, una red Wi-Fi, un microondas o un dispositivo Bluetooth a 2,4 GHz y experimenta interferencias en la cámara para bebés, aleje el dispositivo inteligente hasta que cesen las interferencias.

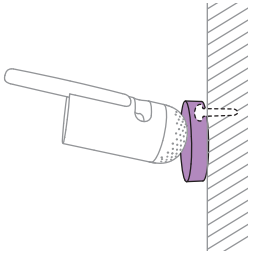


3 Puede colocar la cámara para bebés de dos formas:

a Coloque la cámara para bebés sobre una superficie estable, plana y horizontal.

b Fije la cámara para bebés a la pared con tornillos (no incluidos).

Consejo: La plantilla de montaje en pared (consulte el apartado "Montaje en pared") para montar la cámara para bebés en la pared se encuentra al final de este manual del usuario.

Consejo: Coloque la cámara para bebés a una altura suficiente para obtener una buena perspectiva de la cuna o del parque de juegos.

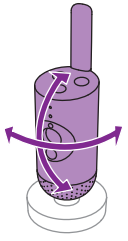


4 La cámara para bebés se puede girar para garantizar la mejor visibilidad del bebé.


Opciones

Luz de estado

Naranja

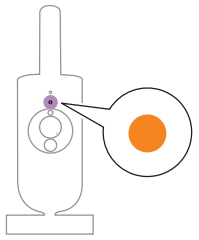


1 Naranja permanente: la cámara para bebés está iniciándose.

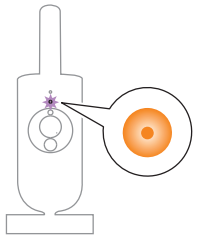

2 Naranja intermitente: la cámara para bebés está actualizando el firmware. No la apagues durante la actualización.


Nota: La cámara para bebés se puede apagar brevemente por sí sola durante la actualización del firmware.

Verde

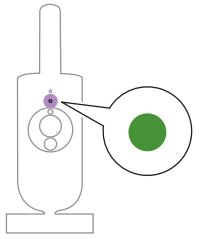


Verde permanente: la cámara para bebés está lista para emparejarse con la aplicación.

Blanco

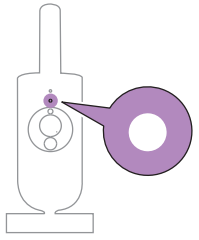


Blanco permanente: la cámara para bebés está conectada a la red y lista para el visionado y el control desde la aplicación.

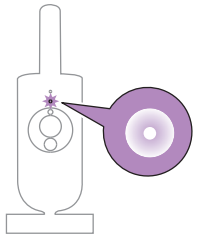


Parpadea en blanco: la cámara para bebés está intentando conectarse a la red doméstica.

Rojo (solo para configuración)

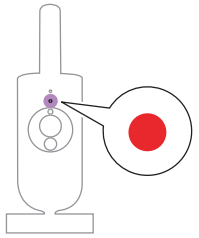


1 Rojo permanente: la cámara para bebés no ha podido conectarse a Internet.

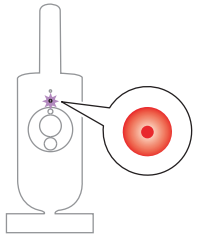

2 Rojo intermitente: has introducido un SSID o una contraseña incorrecta.


Morado

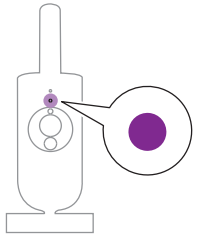


Morado permanente: la transmisión de vídeo en directo está activada para uno o más usuarios de la aplicación.

Luz nocturna


Puede activar la función de luz nocturna desde la cámara para bebés o desde la aplicación.

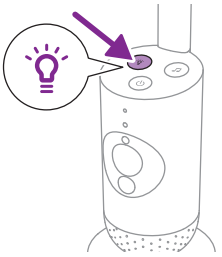

1 Pulse el botón de luz nocturna de la cámara para bebés para encender esta función.




Se enciende la luz nocturna.

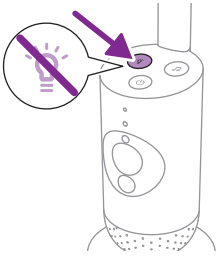

2 Vuelve a pulsar el botón de Luz nocturna para apagarla.

Sonidos tranquilizadores

Puedes activar la función de sonidos relajantes desde la cámara para bebés o desde la aplicación.

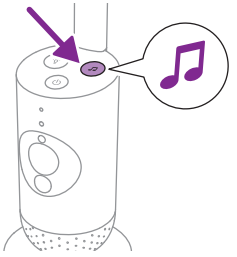

Pulse el botón de sonidos relajantes en la cámara para bebés.



El último sonido seleccionado en la aplicación comienza a reproducirse de forma continua según el último ajuste del temporizador.

Para detener los sonidos relajantes en la cámara para bebés, vuelva a pulsar el botón de sonidos relajantes.

Comunicación real

Puedes utilizar el botón del intercomunicador de la aplicación para hablarle al bebé.



El bebé puede oírle hablar a la aplicación. Al mismo tiempo, tú oirás cualquier sonido que haga tu bebé.


Limpieza y mantenimiento




Advertencia: No sumerja la cámara para bebés ni el adaptador de alimentación en agua, ni los lave bajo el grifo.



Advertencia: no utilices aerosoles ni líquidos de limpieza.

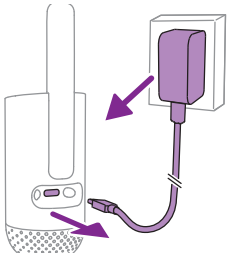


1 Apague la cámara para bebés, desconecte el adaptador de alimentación de la cámara para bebés y desenchufe el adaptador de alimentación de la toma de corriente.

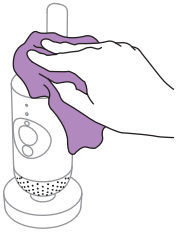

2 Limpia la cámara para bebés con un paño seco.

Nota: La suciedad o las marcas de huellas dactilares pueden afectar el rendimiento de la cámara para bebés. Evita tocar la lente con los dedos.

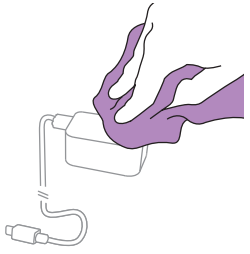

3 Limpia el adaptador con un paño seco.

Almacenamiento

Si no va a utilizar la cámara para bebés durante un periodo de tiempo prolongado, guarde la cámara para bebés y el adaptador en un lugar fresco y seco.

Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visita **www.philips.com/parts-and-accessories** o acude a tu distribuidor Philips. También puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips de tu país (consulta el folleto de la garantía internacional para encontrar los datos de contacto).

Reciclaje



Este símbolo significa que los productos eléctricos no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.

Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos.

El producto es conforme con el requisito de restricción de sustancias peligrosas según la Norma de Desechos Electrónicos de 2022 de India.

Información medioambiental

Se ha eliminado todo el embalaje innecesario. Todo el material de embalaje es fácil de reciclar como cartón y papel.

Soporte

Si necesitas obtener soporte para cualquier producto, como las respuestas a preguntas frecuentes, visita **www.philips.com/support**.

Información general

Tipo de modulación: IEEE 802.11 b/g/n
Intervalo de frecuencias de funcionamiento: 2412 - 2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: ≤20 dBm e.i.r.p

Consumo de energía en modo apagado:
Unidad del bebé: < 0,3 W

Unidad de alimentación de la unidad del bebé:
Modelo: ASSA105x-050100 [x = A (enchufe de EE. UU.) o B (enchufe del Reino Unido) o C (enchufe de Australia y Nueva Zelanda) o E (enchufe de la UE)] o ASSA105K-050100C [enchufe de India]
Entrada: 100 V CA - 240 V CA, 50/60 Hz, 0,35 A
Salida: 5,0 V CC, 1,0 A, 5,0 W

Media de eficiencia activa: >73,62 %
Consumo de energía sin carga: <0,1W

Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que podrías encontrarte con el aparato. Si no consigues solucionar el problema con la información siguiente, visita **www.philips.com/support** para consultar la lista de preguntas frecuentes o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de tu país.

MODO DE USO/CONEXIÓN

Problema	Solución
¿Puedo conectar la cámara para bebés conectada Philips Avent Connected (SCD641, SCD643) a la unidad de padres del vigilabebés conectado Philips Avent Connected (SCD921, SCD923)?	La unidad de padres del vigilabebés Philips Avent Connected solo se puede conectar a la unidad del bebé del vigilabebés Philips Avent Connected que se incluye en el mismo paquete. Para ver más de una cámara para bebés y unidades del bebé del vigilabebés Philips Avent Connected, puede conectarlas a la aplicación Philips Avent Baby Monitor+.
No puedo descargar ni instalar la aplicación. ¿Qué puedo hacer?	Comprueba si alguno de los siguientes factores impide que se descargue sin problemas. ¿La señal Wi-Fi es estable y lo suficientemente fuerte? ¿Tu dispositivo inteligente funciona con iOS 13 o superior o bien con Android 6 o posterior? ¿Tienes espacio suficiente en tu dispositivo inteligente para instalar la aplicación? ¿Has introducido la contraseña correcta en App Store o Google Play?
¿Cómo se restablecen los ajustes de fábrica de la cámara para bebés?	Los ajustes de fábrica de la cámara para bebés se restablecen manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos. La cámara para bebés se reiniciará y el piloto indicador parpadeará en verde y naranja. El restablecimiento de los ajustes de fábrica habrá finalizado cuando el piloto indicador se ilumine en verde permanente. Después de restablecer los ajustes de fábrica se eliminarán todos los ajustes, incluidos los SSID y contraseñas del router Wi-Fi conectado y los usuarios de la aplicación conectados. Puede restablecer los ajustes de fábrica de la cámara para bebés si deja de utilizar el producto y desea transferirlo a un nuevo usuario.

RUIDO/SONIDO

Problema	Solución
¿Por qué emite la aplicación o la cámara para bebés un sonido agudo?	Es posible que la aplicación y la cámara para bebés estén demasiado próximas la una a la otra. Asegúrate de que estén al menos a 2,5 metros de distancia entre sí. Es posible que el volumen de la aplicación esté demasiado alto. Baja el volumen de la aplicación.

RUIDO/SONIDO

Problema	Solución
¿Por qué no oigo ningún sonido? ¿Por qué no oigo llorar al bebé?	Puede que hayas silenciado la aplicación. Toca el icono de silencio en la pantalla de vídeo para desactivarlo.
	La sensibilidad es demasiado baja. Aumente la sensibilidad de la aplicación a un nivel más alto.
	Es posible que la cámara para bebés esté demasiado lejos del bebé. Para una detección de sonido óptima, asegúrese de que la cámara para bebés no esté a más de 1,5 metros de distancia. A menos de un 1 metro aumenta el riesgo de estrangulación.
¿Por qué la aplicación reacciona tan rápidamente a otros sonidos distintos a los que produce mi bebé?	Es posible que el ajuste del nivel de sensibilidad sea demasiado alto. Cuando el bebé emite sonidos suaves, la sensibilidad debe ser superior. Sin embargo, cuanto más ruido haya en la habitación del bebé, más bajo debes ajustar el nivel de sensibilidad. Puede cambiar la sensibilidad de la cámara para bebés en la aplicación.

PANTALLA de vídeo

Problema	Solución
¿Por qué se ven imágenes en blanco y negro en lugar de en color?	La cámara para bebés ha cambiado al modo de visión nocturna porque la habitación donde está colocada la cámara para bebés está a oscuras. Si hay suficiente luz en la habitación, es posible que el sensor de luz de la cámara para bebés esté obstruido o sucio. Asegúrate de que el sensor esté completamente expuesto a la luz de la habitación.
¿Por qué la imagen de la pantalla de vídeo no es nítida?	Puede que la lente esté sucia. Limpia la lente con un paño seco.
Pierdo la conexión a la aplicación con frecuencia. ¿Por qué?	Comprueba si la luz de estado se ilumina en verde. Compruebe si la señal Wi-Fi es lo suficientemente fuerte y estable en el lugar de la habitación donde esté colocada la cámara para bebés. Si este no es el caso, necesitas un amplificador de Wi-Fi para conseguir una señal fuerte y estable. Si utiliza un amplificador de Wi-Fi, asegúrese de que el router y el amplificador de Wi-Fi tengan el mismo SSID y de que utiliza la misma contraseña para el router y el amplificador de Wi-Fi.
	Si el piloto de estado de la parte delantera de la cámara para bebés se ilumina en blanco de forma permanente y la conexión se sigue interrumpiendo, es posible que haya algún problema con la conexión a Internet del router, del dispositivo inteligente o de la cámara para bebés. Por ejemplo, puedes intentar ver una película en YouTube para comprobar la señal Wi-Fi del dispositivo inteligente o la velocidad 4G o 5G O restablecer el router Wi-Fi.

APLICACIÓN/CONFIGURACIÓN

Problema	Solución
No puedo configurar la cámara para bebés. Siempre aparece la pantalla de error de conexión. ¿Por qué?	Asegúrese de que el dispositivo inteligente utilice la misma red Wi-Fi a la que desea conectar la cámara para bebés.
	Compruebe el piloto de estado de la cámara para bebés y si parpadea en rojo, la contraseña introducida para la red Wi-Fi es incorrecta. Reinicia el proceso de configuración. Vuelve a introducir la contraseña de Wi-Fi y asegúrate de que la contraseña es correcta.
	Puede que el SSID del router (el nombre de la red) o la contraseña contengan símbolos especiales. Si es así, cambia el nombre del SSID del router o la contraseña según corresponda.
	Si el piloto de estado se ilumina en rojo de forma permanente al intentar la conexión, la cámara para bebés se ha conectado correctamente al router pero no puede conectarse a Internet. En ese caso, accede a otras aplicaciones, como YouTube, Facebook, etc., para comprobar si tienes acceso a Wi-Fi de 2,4 GHz. Si otras aplicaciones no responden, asegúrate de que tienes acceso a Internet. Si tienes acceso a Internet, es posible que el servidor no esté disponible temporalmente. Vuelve a realizar la configuración más tarde.
	Es posible que haya intentado conectar la cámara para bebés a una red de 5 GHz. Comprueba si has elegido un SSID de una red compatible con 2,4 GHz.
La cámara para bebés tiene problemas para leer el código QR Wi-Fi de mi dispositivo inteligente. ¿Qué puedo hacer?	Asegúrate de colocar el código QR a una distancia de aproximadamente 5-15 cm de la lente. Intenta mover ligeramente el dispositivo inteligente hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para asegurarse de que el código QR está justo enfrente de la lente. También puedes probar a colocar el dispositivo inteligente más cerca o más lejos de la lente para permitir que esta enfoque correctamente. Asegúrate de que hay suficiente luz en la habitación, pero evita una luz demasiado brillante. Cuando la cámara para bebés haya leído el código QR, oirás un sonido de confirmación y el piloto de estado de la cámara para bebés se iluminará en blanco.
	Tal vez no hayas retirado el plástico protector de la lente. Retire la lámina.
	Tal vez estés cubriendo el código QR con una parte de la mano. Sujeta el dispositivo de forma que no cubras el código QR con la mano.
No puedo ver al bebé. ¿Cuál es el problema?	Comprueba si la señal Wi-Fi es lo suficientemente fuerte en el lugar de la habitación en el que está colocada la cámara para bebés.
	El piloto de estado Wi-Fi de la parte delantera de la cámara para bebés debe estar iluminado en blanco de forma permanente.
	Quizás ya hay tres personas vigilando a tu bebé. La aplicación solo permite que tres personas vigilen a la vez. Si tienes derechos de administrador, puedes anular el acceso de uno de los invitados para que puedas vigilar tú.

APLICACIÓN/CONFIGURACIÓN


Problema	Solución
¿Por qué la aplicación no me envía una notificación de que el bebé está llorando?	Comprueba si la cámara para bebés está conectada a la red Wi-Fi. El piloto de estado de la parte delantera de la cámara para bebés debe estar iluminado en blanco de forma permanente.
	Es posible que la sensibilidad de las notificaciones se haya establecido en un nivel demasiado bajo. En ese caso, la aplicación solo le notificará cuando el bebé produzca sonidos altos. Abre los ajustes de la aplicación para definir un umbral de sonido más alto y asegurarte de que se te notifica antes.
	Puede que hayas silenciado el dispositivo inteligente. Activa el volumen.
	Comprueba si has activado la función de notificaciones en los ajustes de la aplicación.
	Comprueba si has activado la función de notificaciones en los ajustes de tu dispositivo inteligente.
	Comprueba si tienes derechos de visualización como invitado. La función de Notificación está desactivada para los usuarios Invitados.
¿Por qué mi pareja y yo no podemos conectarnos a la cámara para bebés al mismo tiempo?	Si deseas compartir el mismo acceso que tu pareja, considera la posibilidad de compartir la misma cuenta de administrador para iniciar sesión en la aplicación. Si configuras la aplicación en otro dispositivo con una cuenta diferente, el usuario conectado previamente se desconectará de forma automática.
	Si no deseas que tu pareja tenga acceso completo, que inicie sesión como usuario Invitado. Los derechos de acceso de los usuarios Invitados tienen limitaciones. Consulta el capítulo de "Gestión de la cuenta" para obtener más información.
¿Por qué no puedo hablarle al bebé después de pulsar el botón del intercomunicador desde la aplicación?	Quizás otro usuario, como administrador o invitado, está utilizando la función del intercomunicador. Si este es el caso, aparecerá una notificación indicando que "Alguien ya está utilizando el intercomunicador". El usuario que primero hable al bebé tendrá prioridad para usar la función del intercomunicador.
¿Cómo puedo ser un usuario Invitado?	Para ser un usuario Invitado, debes registrar una cuenta de vigilabebés conectado de Philips Avent antes de poder ver la transmisión de vídeo en directo. Crea la cuenta como se indica en la aplicación e informa al administrador de que estás listo para la invitación.
Como usuario invitado, ¿qué notificación recibiré de la aplicación?	El usuario invitado recibirá notificaciones de la aplicación cuando la conexión a la cámara para bebés se pierda o cuando el usuario principal (el propietario administrador) apague la cámara para bebés. Para recibir notificaciones de la aplicación Philips Avent Baby Monitor+, el usuario ha de activar las notificaciones en los ajustes del teléfono.
¿Tengo que mantener la aplicación abierta para vigilar al bebé?	No, la aplicación puede vigilar en segundo plano mientras hace otras cosas. Activa el modo de vigilancia en segundo plano en el menú de ajustes de la aplicación. Recibirá una notificación de que la "Vigilancia en segundo plano está activa" para indicar que el modo está activado. Cuando el bebé emita un sonido, lo oirás en el teléfono directamente.

APLICACIÓN/CONFIGURACIÓN

Problema	Solución
¿Puedo utilizar más cámaras para bebés en la misma aplicación?	Puedes conectar varias cámaras para bebés a la aplicación y ver todas las cámaras online en la pantalla de Inicio al mismo tiempo. Solamente puedes oír el sonido de una cámara para bebés en la pantalla de Inicio, pero puedes cambiar al audio de otra cámara en cualquier momento.
¿La cámara para bebés es a prueba de hackers?	Tomamos todas las medidas posibles para evitar accesos no autorizados y garantizar el nivel máximo de seguridad posible. Esto incluye publicar actualizaciones de seguridad según sea necesario para mantener nuestros estándares. Asegúrese de utilizar siempre la versión más actualizada del software de la aplicación y del firmware de la cámara para bebés. Si pierde su dispositivo inteligente, restablezca los ajustes de fábrica de la cámara para bebés para eliminar las conexiones al mismo. También puedes iniciar sesión en la aplicación desde otro dispositivo inteligente y eliminar tu cuenta. Si es el único administrador, también se desconectarán todos los usuarios invitados de la cámara para bebés.
He perdido mi smartphone. ¿Cómo puedo evitar que los desconocidos puedan ver al bebé?	Inicia sesión en la aplicación desde otro dispositivo inteligente y elimina tu cuenta. Si es el único administrador, se desconectarán todos los usuarios invitados de la aplicación de la cámara para bebés. También puede restablecer los ajustes de fábrica de la cámara para bebés para desactivar cualquier conexión al dispositivo extraviado. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado de la cámara para bebés durante 10 segundos para restablecer los ajustes de fábrica.
¿Se me notificarán las actualizaciones del software de la cámara para bebés?	Sí, esto sucederá periódicamente. Las notificaciones de actualizaciones del firmware de la cámara para bebés aparecerán en la aplicación.
El teléfono o la tablet se calienta cuando utilizo la aplicación. ¿Es normal?	Es posible que el dispositivo se caliente porque necesita energía para proporcionar vídeo de alta calidad. Esto no daña el dispositivo. El dispositivo no se calienta cuando ejecuta la aplicación en segundo plano.

Soporte de montaje en pared

Instrucciones de impresión:
imprime esta página a una escala del 100 % y utiliza la plantilla para marcar con precisión la posición de los orificios de los tornillos en la pared.

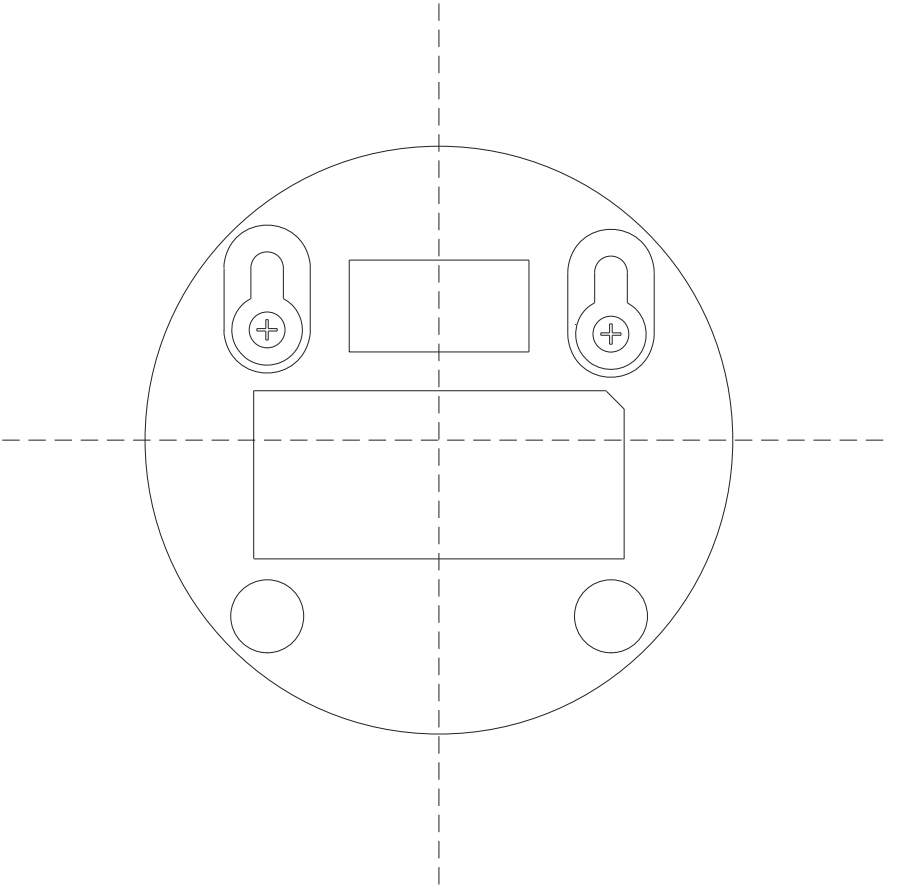

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips Avent ! Pour bénéficier pleinement de l'assistance Philips Avent, enregistrez votre produit sur le site **www.philips.com/welcome**.

Surveillez votre bébé en toute sécurité, où que vous soyez, grâce à l'écoute-bébé vidéo connecté Philips Avent. Notre système de connexion sécurisé vous permet de garder un œil sur votre enfant dans toute la maison. De plus, grâce à l'application Baby Monitor+, vous pouvez vérifier si tout va bien, et plus encore, même lorsque vous devez vous absenter.

Description générale

1 Écoute-bébé vidéo
2 Microphone
3 Lentille
4 Veilleuse
5 Bouton de veilleuse
6 Bouton des sons apaisants
7 Bouton marche/arrêt
8 Voyant d'état
9 Capteur de luminosité ambiante
10 Lampe infrarouge
11 Trous pour la fixation murale
12 Antenne
13 Prise pour l'adaptateur secteur
14 Enceinte
15 Capteur de température
16 Adaptateur secteur

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

IMPORTANT

Cet appareil est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer la surveillance responsable et appropriée d'un adulte.

Ne laissez jamais votre bébé seul à la maison. Assurez-vous que quelqu'un le surveille et prend soin de lui.

Avertissement

Veuillez noter que vous utilisez cet appareil à vos risques et périls. Koninklijke Philips N.V. et ses filiales ne sont pas responsables du fonctionnement de cet appareil ou de l'utilisation que vous en faites et déclinent donc toute responsabilité concernant votre utilisation de cet appareil.

Danger

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Placez l'appareil à l'abri de toute source d'eau ou d'autre liquide afin de le protéger contre les risques d'éclaboussure ou de fuite. N'utilisez jamais l'appareil dans des lieux humides ou à proximité d'une source d'eau.
- Ne placez jamais d'objet sur l'appareil et ne le couvrez pas. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.

Avertissement

- Câble long. Risque d'étranglement !
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur secteur correspond celle du secteur.
- Ne modifiez pas et/ou ne coupez pas quelque partie que ce soit de l'adaptateur ou du cordon, car cela pourrait s'avérer dangereux.
- Pour alimenter l'unité bébé, utilisez uniquement un bloc d'alimentation amovible série ASSA105x-050100 [x = A (prise américaine) ou B (prise britannique) ou C (prise australienne) ou E (prise européenne)] ou ASSA105K-050100C [prise indienne].
- Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Veillez à ce qu'il ne soit pas possible de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- Veillez à placer l'appareil de manière à ce que son cordon d'alimentation ne bloque pas un seuil de porte ou un passage. Si vous placez l'appareil sur une table ou un meuble bas, ne laissez pas le cordon pendre. Veillez à ce que le cordon ne repose pas sur le sol où il représente un risque de trébuchement.
- Les emballages (sacs en plastique, cartons de protection, etc.) ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier de l'appareil.

Attention

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez l'adaptateur, la fiche et le cordon d'alimentation.
- Les cache-vis et l'élément en caoutchouc peuvent se détacher de l'appareil. Contrôlez-les régulièrement.
- Tous les marquages requis sur l'appareil et l'adaptateur secteur figurent sous ces derniers.
- Pour débrancher l'appareil, retirez l'adaptateur de la prise de courant. L'adaptateur et la prise de courant doivent rester facilement accessibles en permanence.


Déclaration de conformité

Par la présente, Philips Consumer Lifestyle B.V. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. Une copie de la déclaration de conformité CE est disponible en ligne à l'adresse **www.philips.com/support**.

Champs électromagnétiques (CEM)


Ce produit est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Avant utilisation

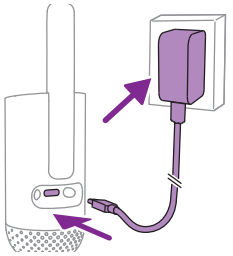


Branchez l'adaptateur secteur sur l'écoute-bébé vidéo et sur la prise murale.


Utilisation de l'écoute-bébé vidéo

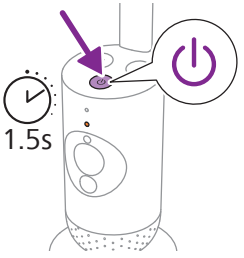


1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1,5 seconde pour allumer l'écoute-bébé vidéo.

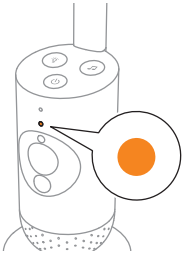

2 Lors du démarrage de l'écoute-bébé vidéo, le voyant devient orange.

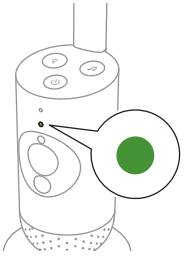


3 Lorsque le voyant devient vert, l'écoute-bébé vidéo est prêt à l'emploi. Vous pouvez alors le connecter à l'application.

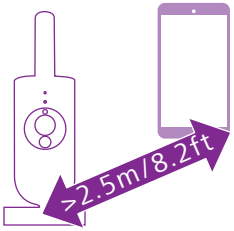

4 Veillez à maintenir une distance minimale de 2,5 mètres entre l'appareil intelligent et l'écoute-bébé vidéo afin d'éviter un effet Larsen.

Application

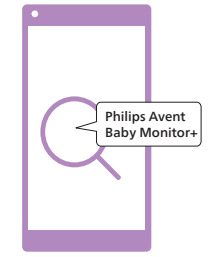

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Avant de commencer la procédure de configuration, assurez-vous que :

- vous disposez d'une connexion Internet sans fil (Wi-Fi 2,4 GHz) ;
- vous êtes suffisamment près du routeur Wi-Fi pour obtenir un bon signal ;
- si vous utilisez un répéteur Wi-Fi, votre routeur et votre répéteur Wi-Fi ont le même SSID (nom de réseau) et le même mot de passe ; Assurez-vous également que l'amplificateur Wi-Fi prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz.
- vous disposez du mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Connectez toujours l'écoute-bébé vidéo à un réseau sécurisé (reportez-vous au chapitre « Sécurité et confidentialité »).

1 Assurez-vous que votre appareil intelligent fonctionne sous iOS 13 ou version ultérieure, ou sous Android 6 ou version ultérieure. Téléchargez l'application Philips Avent Baby Monitor+ depuis l'App Store ou Google Play. Utilisez les mots-clés « Philips Avent Baby Monitor+ » pour rechercher l'application.

2 Lancez l'application.

Conseil : Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous connectez votre appareil à Internet via le réseau Wi-Fi. Dans ce cas, il utilisera automatiquement le réseau Wi-Fi pour se connecter à votre écoute-bébé vidéo. Lorsqu'il n'y a pas de connexion Wi-Fi à Internet, votre appareil intelligent bascule sur sa connexion de données mobile 4G ou 5G L'utilisation de cette connexion de données peut entraîner des frais supplémentaires de la part de votre fournisseur, selon votre abonnement.

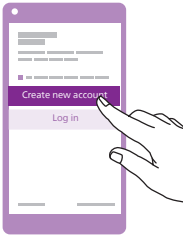

3 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte.
   a Assurez-vous que vous utilisez une adresse e-mail active sur laquelle vous êtes toujours joignable.
   b Utilisez un mot de passe fort (consultez le chapitre « Sécurité et confidentialité »).
   c Lorsque vous recevez l'e-mail de vérification, suivez les instructions indiquées dans cet e-mail pour poursuivre la configuration de votre compte.

4 Suivez les instructions de l'application pour configurer votre écoute-bébé vidéo.

Gestion du compte

Il existe différents droits d'accès pour l'utilisateur administrateur et les utilisateurs invités. Vous pouvez inviter des parents ou des amis en tant qu'invités et leur permettre de surveiller votre bébé sur leurs appareils intelligents.

	Utilisateur administrateur	Utilisateurs invités
Surveillance	Vidéo Son Arrière-plan Température	Vidéo Son Arrière-plan Température
Alertes	Détection sonore Détection de mouvements Détection de plage de températures	N/D
Fonctions d'apaisement	Veilleuse, sons apaisants, berceuses, fonction talkie-walkie Enregistrements vocaux	Veilleuse, sons apaisants, berceuses, fonction talkie-walkie
Gestion du compte	Invitation des utilisateurs invités	N/D

Remarque : L'application Baby Monitor+ est conçue pour gérer deux comptes administrateurs. Vous pouvez inviter votre conjoint(e) à s'inscrire en tant que deuxième administrateur afin de partager les mêmes droits d'accès. Ne partagez pas vos identifiants d'administrateur avec des personnes extérieures à votre foyer.

Sécurité et confidentialité

Sécurité réseau

N'utilisez pas l'application sur un réseau Wi-Fi non sécurisé. Nous vous conseillons d'utiliser l'écoute-bébé vidéo uniquement sur un réseau Wi-Fi protégé par un chiffrement WPA2 ou supérieur. Avec l'application, vous pouvez également utiliser le réseau de données de votre téléphone (souvent appelé 4G ou 5G).

Les relais Wi-Fi dans les lieux publics, tels que les aéroports et les hôtels, sont très pratiques, mais ils ne sont pas souvent sécurisés.

Nous vous conseillons d'utiliser l'écoute-bébé vidéo uniquement sur un réseau Wi-Fi protégé par un chiffrement WPA2 ou supérieur. Nous vous conseillons de ne pas utiliser l'écoute-bébé vidéo sur un réseau utilisant un chiffrement WEP.

Remarque : Les réseaux Wi-Fi ne nécessitant pas de mot de passe ne sont pas sécurisés.

Mots de passe fort

Les mots de passe sont essentiels pour protéger votre réseau Wi-Fi et votre compte contre tout accès non autorisé. Plus votre mot de passe est fort, mieux votre réseau Wi-Fi et votre compte sont protégés.

Les règles pour un mot de passe fort sont les suivantes :

1 Il contient au moins 8 caractères.
2 Il ne contient pas votre nom, le nom de votre bébé, un autre nom réel ou un nom de marque.
3 Il ne contient pas un mot complet.
4 Il est très différent des mots de passe que vous avez utilisés auparavant.
5 Il contient des caractères d'au moins deux des catégories suivantes :

- Lettres, par exemple : A, B, C ou a, b, c
- Chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboles, un ou plusieurs parmi les suivants : _ . @ $

Sécurité des données personnelles

Avant de jeter votre appareil, restaurez les paramètres usine de votre écoute-bébé vidéo en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes lorsque l'écoute-bébé vidéo est allumé afin de supprimer vos données personnelles en toute sécurité. Il est également fortement conseillé de déconnecter l'écoute-bébé vidéo de l'application Philips Avent Baby Monitor+.

Si vous l'avez acheté d'occasion, nous vous conseillons d'effectuer les étapes suivantes pour restaurer les paramètres usine de votre écoute-bébé vidéo afin de protéger votre appareil :

Allumez votre écoute-bébé vidéo.

Une fois que le voyant est passé de l'orange au vert ou au blanc fixe, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote entre le vert et l'orange. Les paramètres usine de l'écoute-bébé vidéo sont alors restaurés.

Si vous ne restaurez pas les paramètres usine, Philips ne peut être tenue responsable des performances et des fonctionnalités de l'appareil, et la sécurité de vos données personnelles pourrait être compromise.

Mise à disposition des mises à jour de sécurité

Nous surveillons en permanence la sécurité du logiciel de ce produit. Si nécessaire, des mises à jour de sécurité seront fournies par le biais des mises à jour logicielles. Des mises à jour logicielles peuvent également être fournies pour offrir des correctifs, améliorer les performances ou intégrer de nouvelles fonctionnalités. Le micrologiciel de l'écoute-bébé vidéo ou l'application mobile peuvent faire l'objet de mises à jour. Les mises à jour sont transmises via une connexion sans fil au produit, sans nécessiter de câbles ou d'équipements spéciaux.

Philips fournira les mises à jour nécessaires pendant une période d'au moins deux ans après la livraison du produit.

Compatibilité système


Compatibilité iOS : 13 ou version supérieure

Compatible Android : 6 ou version supérieure


Emplacement de l’écoute-bébé vidéo



Avertissement : Câble long. Risque d’étranglement !

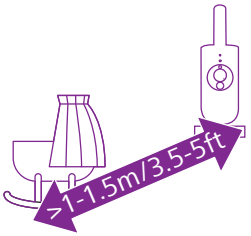

1 Pour une détection des sons optimale, veillez à ne pas placer l’écoute-bébé vidéo à plus de 1,5 mètre de votre bébé. Assurez-vous que l’écoute-bébé vidéo se trouve à au moins 1 mètre du bébé afin d’éviter tout risque d’étranglement.

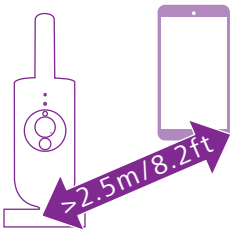


2 Pour éviter tout effet Larsen, veillez à placer l’appareil intelligent à au moins 2,5 mètres de l’écoute-bébé vidéo.

Remarque : Si vous utilisez un téléphone sans fil, un système de transmission vidéo sans fil, un réseau Wi-Fi, un four à micro-ondes ou un appareil Bluetooth fonctionnant à 2,4 GHz et que vous rencontrez des problèmes d’interférences sur l’écoute-bébé vidéo, déplacez l’appareil intelligent jusqu’à ce que les interférences disparaissent.

3 Vous pouvez positionner l’écoute-bébé vidéo de deux façons :


a Placez l’écoute-bébé vidéo sur une surface stable, plane et horizontale.

b Fixez l’écoute-bébé vidéo au mur à l’aide de vis (non fournies).

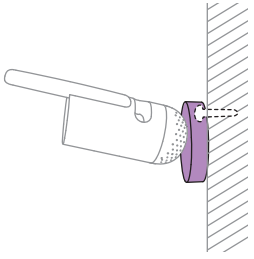

Conseil : Le gabarit de montage mural (voir le chapitre « Support mural »), qui permet de fixer l’écoute-bébé vidéo au mur, figure à la fin du présent mode d’emploi.

Conseil : Placez l’écoute-bébé vidéo en hauteur pour une meilleure vue sur le lit ou le parc du bébé.

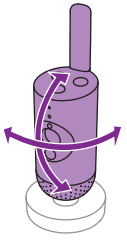


4 Orientez l’écoute-bébé vidéo de façon à voir parfaitement votre bébé.


Options

Voyant d'état

Orange

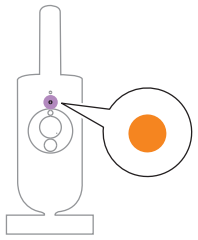


1 Orange fixe : l'écoute-bébé vidéo démarre.

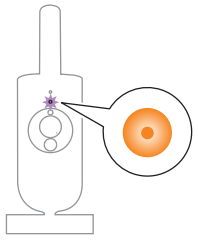

2 Orange clignotant : l'écoute-bébé vidéo met à niveau son micrologiciel. Ne l'éteignez pas pendant la mise à niveau.


Remarque : l'écoute-bébé vidéo peut s'éteindre brièvement pendant la mise à niveau du micrologiciel.

Vert

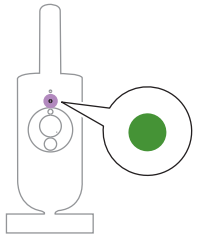


Vert fixe : l'écoute-bébé vidéo est prêt à se connecter à l'application.

Blanc

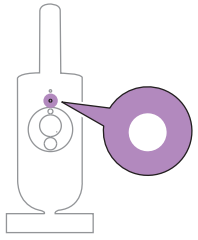


Blanc fixe : l'écoute-bébé vidéo est connecté au réseau et prêt à l'emploi.

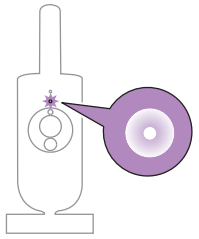


Le voyant blanc clignote : l'écoute-bébé vidéo essaie de se connecter au réseau domestique.

Rouge (uniquement pour la configuration)

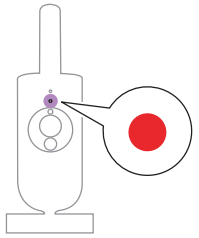


1 Rouge fixe : l'écoute-bébé vidéo ne parvient pas à se connecter à Internet.

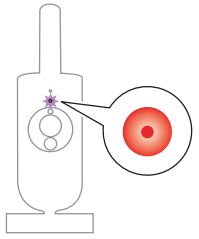

2 Rouge clignotant : Vous avez saisi un SSID ou un mot de passe incorrect.


Violet

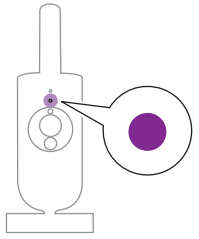


Violet fixe : Le streaming vidéo en direct est activé pour un ou plusieurs utilisateurs de l'application.

Veilleuse


Vous pouvez activer la fonction veilleuse sur l'écoute-bébé vidéo ou dans l'application.

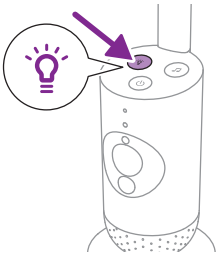

1 Appuyez sur le bouton de la veilleuse de l'écoute-bébé vidéo pour activer la fonction.




La veilleuse s'allume.

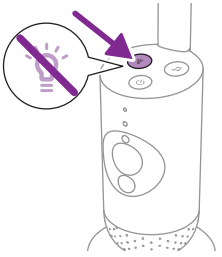

2 Appuyez de nouveau sur le bouton de la veilleuse pour l'éteindre.

Sons apaisants

Vous pouvez activer la fonction Sons apaisants sur l'écoute-bébé vidéo ou dans l'application.

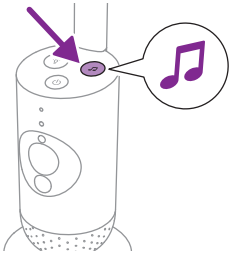

Appuyez sur le bouton des sons apaisants sur l'écoute-bébé vidéo.



Le dernier son sélectionné sur l'application est joué en continu en fonction du dernier réglage du minuteur.

Pour arrêter la lecture des sons apaisants sur l'écoute-bébé vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton des sons apaisants.

Fonction talkie-walkie

Vous pouvez utiliser la fonction talkie-walkie sur l'application pour parler à votre bébé.



Votre bébé peut vous entendre parler dans l'application. En parallèle, vous entendrez tous les sons émis par votre bébé.


Nettoyage et entretien




Avertissement : Ne plongez pas l'écoute-bébé vidéo et l'adaptateur secteur dans l'eau et ne les passez pas sous le robinet pour les nettoyer.



Avertissement : N'utilisez pas de spray ni de détergents liquides.

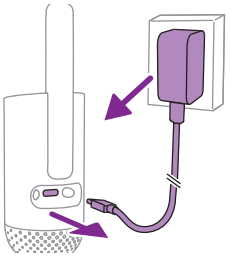


1 Éteignez l'écoute-bébé vidéo, débranchez l'adaptateur secteur de l'écoute-bébé vidéo et de la prise murale.

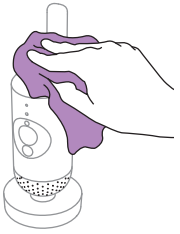

2 Nettoyez l'écoute-bébé vidéo avec un chiffon sec.

Remarque : Les saletés et les traces de doigts sur la lentille peuvent affecter les performances de l'écoute-bébé vidéo. Évitez de toucher la lentille avec les doigts.

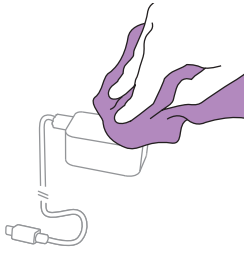

3 Nettoyez l'adaptateur avec un chiffon sec.

Rangement

Si vous n'utilisez pas l'écoute-bébé vidéo pendant une longue période, rangez l'écoute-bébé vidéo et l'adaptateur dans un endroit frais et sec.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **www.philips.com/parts-and-accessories** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez aussi contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (ses coordonnées figurent dans le dépliant de garantie internationale).

Recycling



Ce symbole signifie que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques.

Le produit est conforme aux exigences en matière de restriction des substances dangereuses conformément à la réglementation indienne sur les déchets électroniques de 2022.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Tous les matériaux d'emballage sont faciles à recycler, comme le carton et le papier.

Assistance

Pour accéder aux différents supports d'aide pour vos produits tels que les FAQ, veuillez consulter **www.philips.com/support**.

Informations générales

Type de modulation : IEEE 802.11 b/g/n
Gamme de fréquences de fonctionnement : 2412 - 2472 MHz
Puissance de radiofréquence maximale : ≤20 dBm p.i.r.e

Consommation électrique du mode d'arrêt :
Unité bébé : < 0,3 W

Bloc d'alimentation unité bébé :
Modèle : ASSA105x-050100 [x = A (prise américaine) ou B (prise britannique) ou C (prise australienne) ou E (prise européenne)] ou ASSA105K-050100C [prise indienne]
Entrée : 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,35 A
Sortie : 5,0 VCC, 1,0 A, 5,0 W

Efficacité active moyenne : > 73,62 %
Consommation hors charge : < 0,1 W

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site Web **www.philips.com/support** et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

PROCÉDURE D'UTILISATION / DE CONNEXION

Problème	Solution
Puis-je connecter mon écoute-bébé vidéo connecté Philips Avent (SCD641, SCD643) à l'unité parents de l'écoute-bébé connecté Philips Avent (SCD921, SCD923) ?	L'unité parents de l'écoute-bébé connecté Philips Avent ne peut être connectée qu'à l'unité bébé correspondante fournie avec.
	Si vous souhaitez visionner plusieurs écoute-bébés vidéo connectés Philips Avent et unités bébé correspondantes, vous pouvez les connecter à l'application Philips Avent Baby Monitor+.
Je ne parviens pas à télécharger et installer l'application. Que puis-je faire ?	Vérifiez si l'un des facteurs suivants empêche le téléchargement. Votre signal Wi-Fi est-il stable et suffisamment puissant ? Votre appareil intelligent fonctionne-t-il sous iOS 13 ou version ultérieure, Android version 6 ou ultérieure ? Disposez-vous de suffisamment d'espace sur votre appareil intelligent pour installer l'application ? Avez-vous saisi le bon mot de passe pour l'App Store ou Google Play ?
Comment restaurer les paramètres usine de l'écoute-bébé vidéo ?	Vous pouvez restaurer les paramètres usine de l'écoute-bébé vidéo en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes. L'écoute-bébé vidéo redémarre et le voyant clignote entre le vert et l'orange. Les paramètres usine sont restaurés une fois que le voyant devient vert fixe. Tous les paramètres sont supprimés après la restauration des paramètres usine, y compris les SSID et les mots de passe du routeur Wi-Fi connecté et des utilisateurs connectés à l'application. Vous pouvez restaurer les paramètres usine de l'écoute-bébé vidéo si vous cessez d'utiliser le produit et que vous souhaitez le céder à un nouvel utilisateur.

BRUIT/SON

Problème	Solution
Pourquoi l'application ou l'écoute-bébé vidéo émet-il un son aigu ?	L'application et l'écoute-bébé vidéo sont peut-être trop rapprochés. Vérifiez qu'elles sont situées à au moins 2,5 mètres l'une de l'autre. Le volume de l'application est peut-être trop élevé. Baissez le volume de l'application.

BRUIT/SON

Problème	Solution
Je n'entends aucun son/ Je n'entends pas mon bébé pleurer. Pourquoi ?	Vous avez peut-être désactivé le son de l'application. Pour réactiver le son, appuyez sur l'icône de sourdine sur l'écran.
	Le niveau de sensibilité défini est trop bas. Augmentez le niveau de sensibilité dans l'application.
	L'écoute-bébé vidéo est peut-être trop éloigné de votre bébé. Pour une détection des sons optimale, assurez-vous que l'écoute-bébé vidéo ne se trouve pas à plus de 1,5 mètre de votre bébé. Une distance inférieure à 1 mètre augmente le risque d'étranglement.
Pourquoi l'application réagit-elle trop rapidement aux autres sons que ceux émis par mon bébé ?	Le niveau de sensibilité réglé est peut-être trop élevé. Lorsque votre bébé émet des sons de faible intensité, la sensibilité doit être plus élevée. En revanche, si votre bébé émet des sons de forte intensité, vous pouvez diminuer le niveau de sensibilité. Vous pouvez modifier la sensibilité de votre écoute-bébé vidéo dans l'application.

AFFICHAGE vidéo

Problème	Solution
Les images sont en noir et blanc, et non en couleurs. Pourquoi ?	L'écoute-bébé vidéo a basculé en mode de vision nocturne, car la pièce dans laquelle il est placé est sombre. Si la lumière est suffisante dans la pièce, le capteur de luminosité de l'écoute-bébé vidéo est peut-être recouvert ou sale. Assurez-vous que ce capteur est bien exposé à la lumière dans la pièce.
Pourquoi l'image à l'écran n'est-elle pas nette ?	Il se peut que la lentille soit sale. Nettoyez la lentille avec un chiffon sec.
Je perds souvent la connexion à l'application. Pourquoi ?	Vérifiez si le voyant d'état est vert. Vérifiez que le signal Wi-Fi dans la pièce où est installé l'écoute-bébé vidéo est suffisamment puissant et stable. Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin d'un répéteur Wi-Fi pour obtenir un signal fort et stable. Si vous utilisez un répéteur Wi-Fi, assurez-vous que votre routeur et votre répéteur Wi-Fi ont le même SSID (nom de réseau) et le même mot de passe.
	Si le voyant d'état situé à l'avant de l'écoute-bébé vidéo est blanc fixe et que la connexion reste perdue, il se peut qu'il y ait un problème avec la connexion Internet de votre routeur, de votre appareil intelligent ou de votre écoute-bébé vidéo. Pour vérifier le signal Wi-Fi sur votre appareil intelligent ou la vitesse 4G ou 5G regardez un film, par exemple sur YouTube. Sinon, réinitialisez votre routeur Wi-Fi.

APPLICATION / CONFIGURATION

Problème	Solution
Je ne parviens pas à configurer l'écoute-bébé vidéo. L'écran d'erreur de connexion apparaît à chaque fois. Pourquoi ?	Assurez-vous que votre appareil intelligent utilise le même réseau Wi-Fi que celui auquel vous souhaitez connecter l'écoute-bébé vidéo.
	Vérifiez le voyant d'état de l'écoute-bébé vidéo. S'il clignote en rouge, le mot de passe Wi-Fi saisi est incorrect. Redémarrez le processus de configuration. Saisissez de nouveau le mot de passe Wi-Fi et assurez-vous qu'il est correct.
	Le SSID ou le mot de passe du routeur (nom du réseau) contient peut-être des symboles spéciaux. Si c'est le cas, modifiez le SSID ou le mot de passe de votre routeur en conséquence.
	Si le voyant d'état devient rouge fixe lors de la tentative de connexion, cela signifie que l'écoute-bébé vidéo est correctement connecté au routeur, mais ne parvient pas à se connecter à Internet. Pour vérifier si vous avez accès au Wi-Fi 2,4 GHz, essayez d'accéder à d'autres applications comme YouTube ou Facebook. Si d'autres applications ne répondent pas, assurez-vous d'avoir accès à Internet. Si vous disposez d'une connexion Internet, le serveur est peut-être temporairement indisponible. Réessayez ultérieurement.
	Vous essayez peut-être de connecter l'écoute-bébé vidéo à un réseau 5 GHz. Vérifiez que vous avez choisi le SSID d'un réseau qui prend en charge les fréquences de 2,4 GHz.
Mon écoute-bébé vidéo ne parvient pas à lire le code QR Wi-Fi sur mon appareil intelligent. Que puis-je faire ?	Veillez à tenir le code QR à une distance d'environ 5-15 cm de la lentille. Déplacez légèrement l'appareil intelligent vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour tenir le code QR directement devant la lentille. Vous pouvez également essayer de rapprocher ou d'éloigner l'appareil intelligent de la lentille pour permettre une mise au point correcte. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de lumière dans la pièce, mais évitez une lumière trop vive. Lorsque l'écoute-bébé vidéo a lu le code QR, un signal sonore de confirmation retentit et le voyant d'état de l'écoute-bébé vidéo devient blanc.
	Vous n'avez peut-être pas retiré le film de protection de la lentille. Retirez-le.
	Vous couvrez peut-être le code QR avec la main. Tenez votre appareil de façon à ne pas couvrir le code QR avec la main.
Je ne parviens pas à voir mon bébé. Quel est le problème ?	Vérifiez que votre signal Wi-Fi est suffisamment puissant dans la pièce où l'écoute-bébé vidéo est placé.
	Le voyant d'état Wi-Fi situé à l'avant de l'écoute-bébé vidéo doit être blanc fixe.
	Il est possible que trois personnes surveillent déjà votre bébé. L'application autorise uniquement trois personnes à la fois. Si vous disposez de droits d'administrateur, vous pouvez supprimer l'accès de l'un des invités pour pouvoir surveiller à votre tour.

APPLICATION / CONFIGURATION


Problème	Solution
L'application ne m'avertit pas que le bébé pleure. Pourquoi ?	Vérifiez si l'écoute-bébé vidéo est connecté au réseau Wi-Fi. Le voyant d'état situé à l'avant de l'écoute-bébé vidéo doit être blanc fixe.
	La sensibilité définie pour les notifications est peut-être trop basse. Dans ce cas, l'application ne vous avertit que lorsque les sons émis par votre bébé sont de forte intensité. Ouvrez le paramètre de l'application pour augmenter le seuil sonore afin d'être averti plus tôt.
	Vous avez peut-être coupé le son de votre appareil intelligent. Activez le volume.
	Vérifiez si vous avez activé la fonction de notification dans les paramètres de l'application.
	Vérifiez si vous avez activé la fonction de notification dans les paramètres de votre appareil intelligent.
	Vérifiez si vous disposez des droits de visionnage en tant qu'invité. La fonction de notification est désactivée pour les utilisateurs invités.
Pourquoi mon/ma partenaire et moi-même ne pouvons-nous pas nous connecter à l'écoute-bébé vidéo simultanément ?	Si vous souhaitez partager le même accès que votre partenaire, pensez à partager le même compte administrateur pour vous connecter à l'application. La configuration de l'application sur un autre appareil avec un compte de connexion différent déconnecte automatiquement l'utilisateur précédemment connecté.
	Si vous ne souhaitez pas que votre partenaire dispose d'un accès complet, invitez-le à se connecter en tant qu'utilisateur invité. Les droits d'accès des utilisateurs invités sont limités. Consultez le chapitre « Gestion du compte » pour plus d'informations.
Pourquoi ne puis-je pas parler à mon bébé après avoir appuyé sur le bouton de la fonction talkie-walkie de l'application ?	Un autre utilisateur (administrateur, invité, etc.) utilise peut-être la fonction talkie-walkie. Le cas échéant, la notification « Quelqu'un d'autre utilise déjà la fonction "Répondre à bébé" » s'affiche. L'utilisateur qui parle au bébé en premier aura la priorité pour utiliser la fonction talkie-walkie.
Comment puis-je devenir un utilisateur invité ?	Pour devenir un utilisateur invité, vous devez enregistrer un compte d'écoute-bébé connecté Philips Avent avant de pouvoir visionner la diffusion vidéo en direct. Créez le compte comme indiqué dans l'application et indiquez à l'administrateur que vous êtes prêt à recevoir l'invitation.
En tant qu'utilisateur invité, quelle notification recevrai-je de l'application ?	L'utilisateur invité recevra des notifications de l'application en cas de perte de connexion ou de désactivation de l'écoute-bébé vidéo par l'utilisateur principal (propriétaire administrateur). Pour recevoir les notifications de l'application Philips Avent Baby Monitor+, l'utilisateur doit les activer dans les paramètres de l'application.

APPLICATION / CONFIGURATION

Problème	Solution
Dois-je garder l'application ouverte pour surveiller mon bébé ?	Non, l'application peut surveiller en arrière-plan pendant que vous faites autre chose. Activez la surveillance en arrière-plan dans le menu des paramètres de l'application. Vous recevez une notification « La surveillance en arrière-plan est active » pour vous informer que le mode est activé. Lorsque votre bébé émet un son, vous l'entendez directement sur votre téléphone.
Puis-je utiliser plusieurs écoute-bébés vidéo dans la même application ?	Vous pouvez connecter plusieurs écoute-bébés vidéo à l'application et visionner tous ceux qui sont en ligne simultanément sur l'écran d'accueil. Vous ne pouvez entendre que le son d'un seul écoute-bébé vidéo sur l'écran d'accueil, mais vous pouvez basculer sur le son d'un autre écoute-bébé à tout moment.
L'écoute-bébé vidéo est-il protégé contre le piratage ?	Nous prenons toutes les mesures possibles pour empêcher le piratage et garantir le plus haut niveau de sécurité. Cela inclut la publication de mises à jour de sécurité, le cas échéant, afin de maintenir nos normes. Assurez-vous de toujours utiliser la dernière version du logiciel de l'application et du micrologiciel de l'écoute-bébé vidéo. Si vous perdez votre appareil intelligent, restaurez les paramètres usine de l'écoute-bébé vidéo pour supprimer toute connexion avec celui-ci. Vous pouvez également vous connecter à l'application à partir d'un autre appareil intelligent et supprimer votre compte. Si vous êtes le seul administrateur, tous les utilisateurs invités seront également déconnectés de l'écoute-bébé vidéo.
J'ai perdu mon appareil intelligent. Comment empêcher des étrangers de voir mon bébé ?	Connectez-vous à l'application depuis un autre appareil intelligent et supprimez votre compte. Si vous êtes le seul administrateur, tous les utilisateurs invités de l'application seront déconnectés de l'écoute-bébé vidéo. Vous pouvez également restaurer les paramètres usine de l'écoute-bébé vidéo pour désactiver toute connexion avec l'appareil que vous avez perdu. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres usine de l'écoute-bébé vidéo.
Serai-je averti des mises à niveau du logiciel de l'écoute-bébé vidéo ?	Oui, cela se produira périodiquement. Les notifications de mise à niveau du micrologiciel de l'écoute-bébé vidéo s'afficheront dans l'application.
Mon téléphone ou ma tablette chauffe lorsque j'utilise l'application. Est-ce normal ?	Il se peut que votre appareil chauffe, car il a besoin d'énergie pour fournir une vidéo de haute qualité. Cela n'endommage pas votre appareil. Votre appareil ne chauffe pas lorsque vous exécutez l'application en arrière-plan.

Fixation murale

Instructions d'impression :
Imprimez cette page à l'échelle 100 % et utilisez le gabarit pour marquer exactement l'emplacement des trous des vis sur le mur.

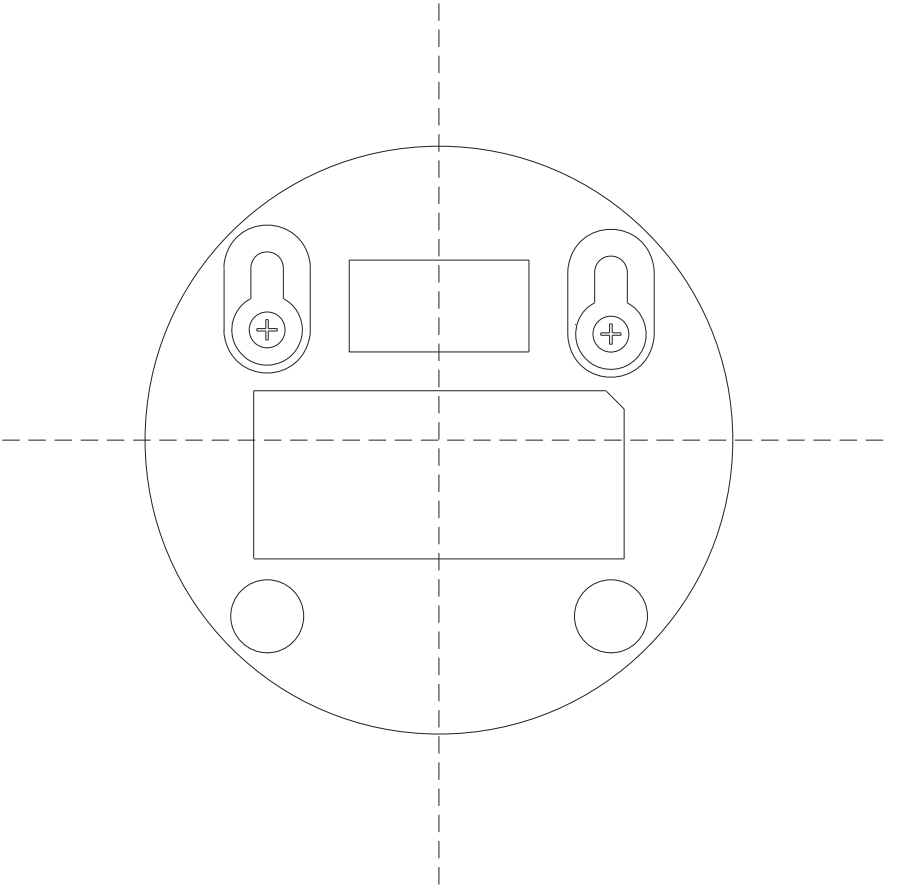

Uvod

Čestitamo na kupnji, dobro došli u Philips Avent! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips Avent, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu **www.philips.com/welcome**.

Philips Avent povezana kamera za dijete omogućuje vam siguran nadzor djeteta s bilo kojeg mjesta. Naš sustav Secure Connect omogućuje vam da ostanete povezani s djetetom kroz cijelu kuću. Tu je i aplikacija Baby Monitor+ koja vam omogućuje provjeru djeteta, i više od toga, čak i kad niste s njim.

Općeniti opis

1 Kamera za dijete
2 Mikrofon
3 Objektiv
4 Noćno svjetlo
5 Tipka za noćno svjetlo
6 Tipka za umirujuće zvukove
7 Tipka za uključivanje/isključivanje
8 Indikator statusa
9 Senzor za ambijentalno osvjetljenje
10 Infracrveno svjetlo
11 Otvori za montiranje na zid
12 Antena
13 Utičnica za adapter napajanja
14 Zvučnik
15 Senzor temperature
16 Adapter za napajanje

Važne sigurnosne informacije

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduću upotrebu.

VAŽNO

Ovaj je uređaj osmišljen kao pomagalo. Ne smije se upotrebljavati kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe.

Nikad nemojte dijete ostavljati samo u kući. Netko uvijek mora biti u blizini kako bi se pobrinuo za dijete i njegove potrebe.

Odricanje odgovornosti

Imajte na umu da ovaj uređaj upotrebljavate na vlastiti rizik. Tvrtka Koninklijke Philips N.V. i njene podružnice nisu odgovorne za rad ovog uređaja ni za način na koji ga upotrebljavate i stoga ne prihvaćaju nikakvu odgovornost u vezi s vašom upotrebom ovog uređaja.

Opasnost

- Nijedan dio uređaja nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu. Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje po njemu može kapati ili prskati voda ili neka druga tekućina. Uređaj nemojte upotrebljavati na vlažnim mjestima ili blizu vode.
- Na uređaj nikad nemojte stavljati nikakve predmete i nemojte ga pokrivati. Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Montirajte sukladno uputama proizvođača.

Upozorenje

- Dugački kabel. Opasnost od davljenja!
- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na adapteru naponu lokalne mreže.
- Nemojte mijenjati niti rezati nijedan dio adaptera i njegovog kabela jer je to opasno.
- Za napajanje jedinice za dijete upotrebljavajte isključivo odvojivu jedinicu napajanja serije ASSA105x-050100 [x = A (utikač za SAD) ili B (utikač za UK) ili C (utikač za ANZ) ili E (utikač za EU)] ili ASSA105K-050100C [utikač za Indiju].
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja uređajem na siguran način te da razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti uređaj niti ga održavati.
- Kabel za napajanje zaštitite tako da se po njemu ne hoda i da ne bude prignječen, naročito na mjestima gdje se spaja s utikačem i uređajem.
- Provjerite jeste li uređaj postavili tako da njegov kabel ne ometa prolaz kroz vrata ili prolaz. Ako uređaj stavite na stol ili niski ormarić, pazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba stola ili ormarića. Kabel ne smije ležati na onom dijelu poda gdje bi netko mogao zapeti za njega.
- Ambalažu (plastične vrećice, kartonsku zaštitu itd.) držite izvan dohvata djece jer to nisu igračke.
- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte otvarati kućište uređaja.

Oprez

- Uređaj nemojte postavljati blizu izvora topline kao što su radijatori, otvori za topli zrak, štednjaci ili drugi uređaji koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
- Pazite da vam ruke budu suhe prilikom rukovanja prilagodnicima, utikačem i kabelom za napajanje.
- Pokrivala za vijke / gumena podloga mogu se odvojiti od uređaja, pa ih redovito provjeravajte.
- Sve potrebne oznake na uređaju i adapteru za napajanje nalaze se na njihovu dnu.
- Kako biste odspojili uređaj, uklonite adapter iz zidne utičnice. Adapter i zidna utičnica moraju uvijek biti lako dostupni.


Izjava o sukladnosti

Tvrtka Philips Consumer Lifestyle B. V. ovime izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Kopija izjave o sukladnosti EZ-a (engl. Declaration of Conformity, DoC) dostupna je na mreži na web-mjestu **www.philips.com/support**.

Elektromagnetska polja (EMF)


Ovaj proizvod sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Priprema za uporabu

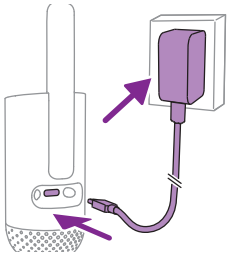


Priključite adapter za napajanje u kameru za dijete i zidnu utičnicu.


Upotreba kamere za dijete

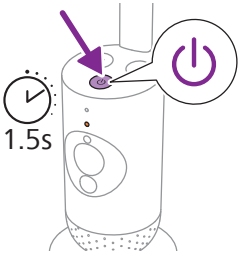


1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zadržite je 1,5 sekundi kako biste uključili kameru za dijete.

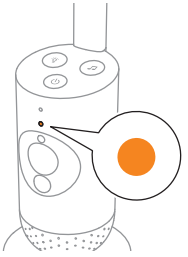

2 Kada je kamera za dijete uključena, indikator svijetli narančasto naznačujući pokretanje.

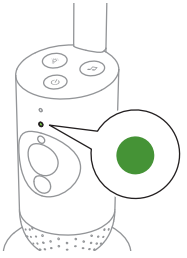


3 Kamera za dijete spremna je za upotrebu kad indikator zasvijetli zeleno; sada je možete povezati s aplikacijom.

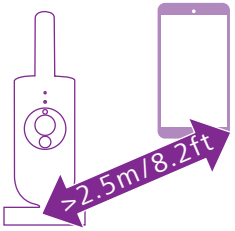

4 Pobrinite se za to da su pametni uređaj i kamera za dijete udaljeni najmanje 2,5 metra kako ne bi došlo do akustične povratne sprege.

Aplikacija

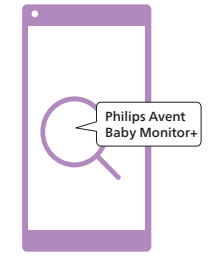

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Prije nego što započnete postupak postavljanja svakako se pobrinite o sljedećem:

- Imate bežični pristup internetu (Wi-Fi veza od 2,4 GHz).
- Dovoljno ste blizu Wi-Fi usmjerivaču kako biste imali dobar Wi-Fi signal.
- Ako upotrebljavate pojačivač Wi-Fi signala, provjerite imaju li usmjerivač i pojačivač Wi-Fi signala isti SSID (naziv mreže) te upotrebljavate li istu lozinku za usmjerivač i pojačivač. Također provjerite podržava li pojačavač Wi-Fi signala brzinu od 2,4 GHz.
- Pri ruci imate lozinku za Wi-Fi mrežu. Kameru za dijete uvijek povezujte sa sigurnom mrežom (pogledajte poglavlje „Sigurnost i privatnost“).

1 Provjerite radi li pametni uređaj na sustavu iOS 13 ili novijem ili na sustavu Android 6 ili novijem. Preuzmite aplikaciju Philips Avent Baby Monitor+ iz trgovine App Store ili Google Play. Za traženje aplikacije upotrebljavajte ključne riječi „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Pokrenite aplikaciju.

Savjet: najbolje ćete rezultate postići ako pametni uređaj povežete s internetom putem Wi-Fi veze. Tada će se za povezivanje s kamerom za dijete automatski upotrebljavati Wi-Fi mreža. Ako nema Wi-Fi veze s internetom, pametni uređaj prelazi na 4G ili 5G mobilnu podatkovnu vezu. Upotreba te podatkovne veze može generirati dodatne troškove od vašeg davatelja usluga, ovisno o vašem tarifnom planu.

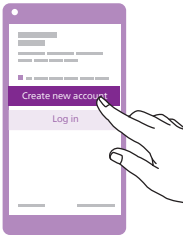

3 Slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali račun.
   a Provjerite upotrebljavate li aktivnu adresu e-pošte putem koje se uvijek može doći do vas.
   b Upotrebljavajte jaku lozinku (pogledajte poglavlje „Sigurnost i privatnost“).
   c Kad primite poruku e-pošte za potvrdu, slijedite upute u poruci e-pošte kako biste nastavili s kreiranjem računa.

4 Slijedite upute u aplikaciji kako biste postavili kameru za dijete.

Upravljanje računom

Postoje različita prava pristupa za korisnike administratore i korisnike goste. Možete pozvati rodbinu ili prijatelje kao goste i omogućiti im da prate vaše dijete na svojim pametnim uređajima.

	Korisnik administrator	Korisnici gosti
Nadzor	videozapis audiozapis pozadina temperatura	videozapis audiozapis pozadina temperatura
Obavijest o upozorenjima	otkrivanje zvuka otkrivanje kretanja otkrivanje raspona temperature	nije primjenjivo
Značajke za umirivanje	noćno svjetlo, umirujući zvukovi, uspavanke, pravi govor snimanje glasa	noćno svjetlo, umirujući zvukovi, uspavanke, pravi govor
Upravljanje računom	pozivnica za korisnika gosta	nije primjenjivo

Napomena: Aplikacija Baby Monitor+ podržava dva administratorska računa. Možete pozvati svog partnera da se prijavi kao drugi administrator i dijeli ista prava pristupa. Administratorske vjerodajnice nemojte dijeliti s osobama izvan bližeg kruga.

Sigurnost i privatnost

Sigurnost mreže

Aplikaciju nemojte upotrebljavati na nezaštićenoj Wi-Fi mreži. Savjetujemo vam da kameru za dijete upotrebljavate samo na Wi-Fi mreži zaštićenoj protokolom WPA2 ili jačim šifriranjem. Uz aplikaciju možete upotrebljavati i podatkovnu mrežu telefona (često se naziva 4G ili 5G).

Wi-Fi hotspotovi na javnim mjestima, kao što su zračne luke i hoteli, praktični su, ali često nisu sigurni.

Savjetujemo vam da kameru za dijete upotrebljavate samo na Wi-Fi mreži zaštićenoj protokolom WPA2 ili jačim šifriranjem. Savjetujemo vam da kameru za dijete ne upotrebljavate na mreži koja upotrebljava WEP šifriranje.

Napomena: Wi-Fi mreže koje ne traže lozinku nisu sigurne.

Jake lozinke

Lozinke su ključne za zaštitu Wi-Fi mreže i računa od neovlaštenog pristupa. Što je vaša lozinka jača, to će vaša Wi-Fi mreža i račun biti bolje zaštićeni.

Pravila za jaku lozinku:

1. Ima najmanje 8 znakova.
2. Ne sadrži vaše ime, ime vašeg djeteta, drugo stvarno ime ili naziv robne marke.
3. Ne sadrži cijelu riječ.
4. Vrlo se razlikuje od lozinki koje ste ranije upotrebljavali.
5. Sadrži znakove iz najmanje dvije od sljedećih kategorija:

- slova, na primjer: A, B, C ili a, b, c
- brojeve: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- jedan ili više od sljedećih simbola: _ . @ $

Zaštita osobnih podataka

Kako biste izbrisali i tako zaštitili svoje osobne podatke, prije nego što kameru za dijete odložite u otpad, vratite je na tvorničke postavke držeći tipku za uključivanje/isključivanje pritisnutom 10 sekundi dok je kamera za dijete uključena. Također se preporučuje da prekinete vezu kamere za dijete i aplikacije Philips Avent Baby Monitor+

Ako ste vlasnik rabljenog uređaja, savjetujemo vam da izvršite sljedeće korake za vraćanje kamere za dijete na tvorničke postavke kako biste zaštitili svoj uređaj:

Uključite kameru za dijete.

Nakon što LED dioda promijeni boju iz narančaste u postojanu zelenu ili bijelu, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dulje od 10 sekundi sve dok LED indikator ne počne treperiti između zelene i narančaste boje, kada će se kamera za dijete vratiti na tvorničke postavke.

U slučaju da ne izvršite vraćanje na tvorničke postavke, Philips neće biti odgovoran za rad i funkcionalnost uređaja, a vaša privatnost može biti ugrožena.

Pružanje sigurnosnih ažuriranja

Neprestano pratimo sigurnost softvera koji se upotrebljava u uređaju. Ako je potrebno, sigurnosna ažuriranja bit će dostupna putem ažuriranja softvera. Ažuriranja softvera mogu se dati i za pružanje zakrpa i poboljšanja radnih značajki ili za uvođenje novih značajki proizvoda. Ažuriranja se mogu poslati u programske datoteke kamere za dijete ili u aplikaciju za mobilni uređaj. Ažuriranja se bežično isporučuju proizvodu bez uporabe posebnih kabela ili opreme.

Philips će osigurati potrebna ažuriranja u razdoblju od najmanje dvije godine nakon isporuke proizvoda.

Kompatibilnost sustava


Kompatibilnost sa sustavom iOS: 13 ili noviji

Kompatibilnost sa sustavom Android: 6 ili noviji


Određivanje položaja kamere za dijete



Upozorenje: Dugački kabel. Opasnost od davljenja!

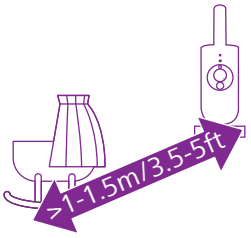

1 Za optimalno prepoznavanje zvuka pazite da kamera za dijete ne bude udaljena više od 1,5 metara od djeteta. Pazite da kamera za dijete bude najmanje 1 metar udaljena od djeteta zbog moguće opasnosti od gušenja.

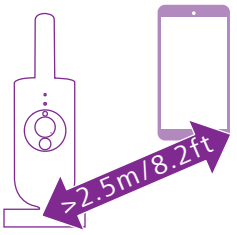


2 Kako biste izbjegli zvučne povratne informacije, pametni uređaj mora biti udaljen najmanje 2,5 metara od kamere za dijete.

Napomena: ako upotrebljavate bežični telefon, bežični video, Wi-Fi mrežu, mikrovalnu pećnicu ili Bluetooth uređaj na 2,4 GHz i primijetite smetnje na kameri za dijete, pomičite pametni uređaj sve dok smetnje ne prestanu.

3 Kamera za dijete može se postaviti na 2 načina:


a Položite kameru za dijete na ravnu i stabilnu površinu.

b Montirajte kameru za dijete na zid pomoću vijaka (nisu priloženi).

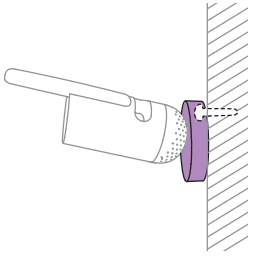

Savjet: predložak za montiranje na zid (pogledajte poglavlje „Zidni nosač") pomoću kojeg ćete kameru za dijete montirati na zid potražite na kraju ovog korisničkog priručnika.

Savjet: kameru za dijete postavite na višu razinu kako biste dobili dobar pregled djetetovog kreveta ili ograde za igru.

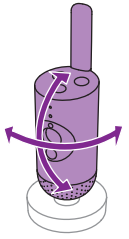


4 Kamera za dijete može se okretati kako bi se osigurala najbolja vidljivost djeteta.


Značajke

Indikator statusa

Narančasta boja

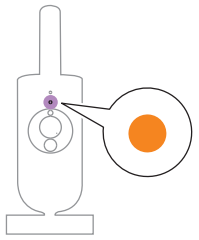


1 Postojana narančasta boja: kamera za dijete se pokreće.

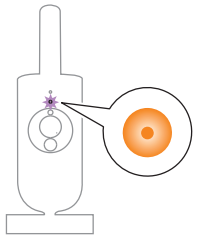

2 Treperi u narančastoj boji: kamera za dijete nadograđuje programske datoteke. Nemojte je isključivati tijekom nadogradnje.


Napomena: kamera za dijete može se nakratko isključiti tijekom nadogradnje programskih datoteka.

Zelena boja

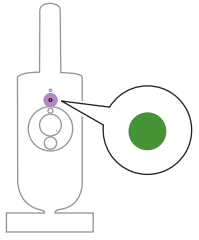


Postojana zelena boja: kamera za dijete spremna je za uparivanje s aplikacijom.

Bijela boja

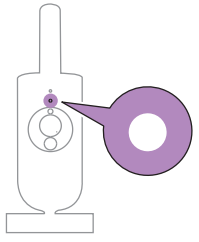


Postojana bijela boja: kamera za dijete povezana je s mrežom i spremna je za pregledavanje i upravljanje putem aplikacije.

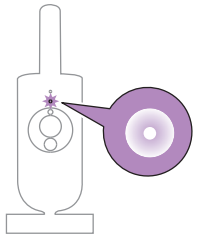


Treperi u bijeloj boji: kamera za dijete pokušava se povezati s kućnom mrežom.

Crvena boja (samo postavljanje)

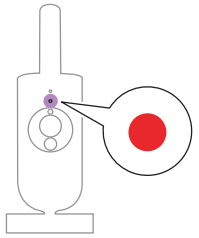


1 Postojana crvena boja: kamera za dijete nije se uspjela povezati s internetom.

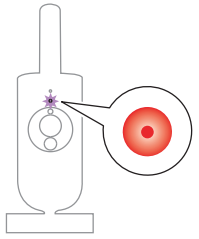

2 Treperi u crvenoj boji: unijeli ste pogrešan SSID ili lozinku.


Ljubičasta boja

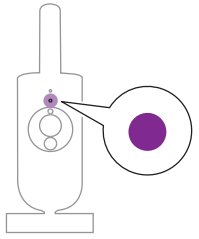


Postojana ljubičasta boja: emitiranje videozapisa uživo uključeno je za jednog korisnika aplikacije ili više njih.

Noćno svjetlo


Funkciju noćnog svjetla možete aktivirati putem kamere za dijete ili putem aplikacije.

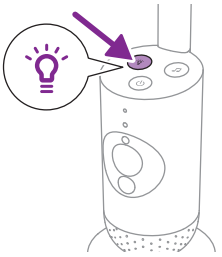

1 Kako biste uključili funkciju, pritisnite tipku za noćno svjetlo na kameri za dijete.




Uključuje se noćno svjetlo.

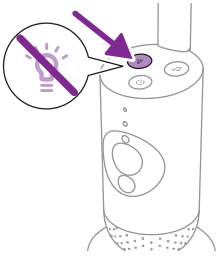

2 Kako biste ga isključili, ponovno pritisnite tipku za noćno svjetlo.

Umirujući zvukovi

Značajku umirujućih zvukova možete aktivirati putem kamere za dijete ili putem aplikacije.

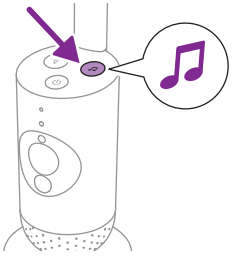

Pritisnite tipku za umirujuće zvukove na kameri za dijete.



Posljednji zvuk odabran u aplikaciji počet će se kontinuirano reproducirati u skladu s posljednjom postavkom mjerača vremena.

Kako biste zaustavili umirujuće zvukove na kameri za dijete, ponovno pritisnite tipku za umirujuće zvukove.

Odgovor

Možete upotrebljavati tipku za odgovor u aplikaciji kako biste govorili djetetu.



Dijete vas može čuti dok govorite kroz aplikaciju. Istodobno ćete čuti zvukove koje dijete proizvodi.


Čišćenje i održavanje




Upozorenje: nemojte uranjati kameru za dijete i adapter za napajanje u vodu i nemojte ih čistiti pod mlazom vode iz slavine.



Upozorenje: nemojte upotrebljavati raspršivače ni tekućine za čišćenje.

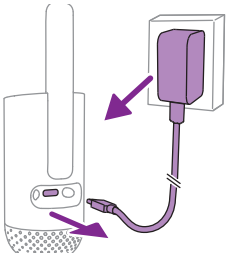


1 Isključite kameru za dijete, iskopčajte adapter za napajanje iz kamere i iskopčajte adapter za napajanje iz zidne utičnice.

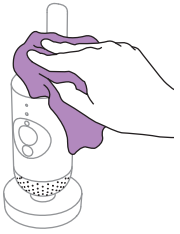

2 Kameru za dijete čistite suhom krpom.

Napomena: otisci prstiju ili prljavština na objektivu može utjecati na učinkovitost kamere za dijete. Izbjegavajte dodirivanje objektiva prstima.

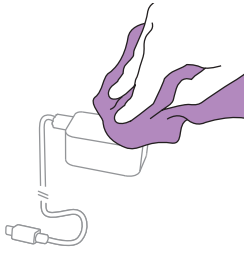

3 Adapter čistite suhom krpom.

Skladištenje

Ako kameru za dijete nećete upotrebljavati duže vrijeme, spremite kameru i adapter na hladno i suho mjesto.

Naručivanje dodataka

Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite web-mjesto **www.philips.com/parts-and-accessories** ili se obratite distributeru proizvoda tvrtke Philips. Možete se obratiti i centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu).

Recikliranje



Ovaj simbol znači da se električni proizvodi ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda.

Proizvod je sukladan sa zahtjevom za ograničenje opasnih supstanci prema indijskim pravilima o elektroničkom otpadu iz 2022.

Zaštita okoliša

Nije upotrijebljena nikakva nepotrebna ambalaža. Sav materijal za pakiranje lako se reciklira kao karton i papir.

Podrška

Za svu podršku za proizvod, kao što su često postavljana pitanja, posjetite web-mjesto **www.philips.com/support**.

Opće informacije

Vrsta modulacije: IEEE 802.11 b/g/n
Raspon radne frekvencije: 2412 – 2472 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Potrošnja energije kada je isključeno:
Jedinica za dijete: < 0,3 W

Napajanje jedinice za dijete:
Model: ASSA105x-050100 [x = A (utikač za SAD) ili B (utikač za UK) ili C (utikač za ANZ) ili E (utikač za EU)] ili ASSA105K-050100C [utikač za Indiju]
Ulaz: 100 – 240 V AC, 50/60Hz, 0,35 A
Izlaz: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Prosječna aktivna učinkovitost: > 73,62 %
Potrošnja energije bez opterećenja: < 0,1 W

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz uporabu uređaja. Ako problem ne možete riješiti s pomoću informacija u nastavku, posjetite web-mjesto **www.philips.com/support** kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

NAČIN UPOTREBE/POVEZIVANJA

Problem	Rješenje
Može li se Philips Avent povezana kamera za dijete (SCD641, SCD643) povezati s roditeljskom jedinicom Philips Avent povezanog monitora za dijete (SCD921, SCD923)?	Roditeljska jedinica za uređaj Philips Avent Premium Connected Baby Monitor može se povezati samo s jedinicom za dijete Philips Avent Connected Baby Monitor priloženom u istom pakiranju.
	Ako želite promatrati više od jedne kamere i jedne jedinice za dijete Philips Avent Connected Baby Monitor, možete ih povezati s aplikacijom Philips Avent Baby Monitor+.
Ne mogu preuzeti i instalirati aplikaciju. Što mogu učiniti?	Provjerite sprječava li bilo koji od sljedećih čimbenika glatko preuzimanje. Je li vaš Wi-Fi signal stabilan i dovoljno jak? Radi li vaš pametni uređaj na sustavu iOS 13 ili novijem, sustavu Android 6 ili novijem? Imate li dovoljno prostora na pametnom uređaju za instaliranje aplikacije? Jeste li unijeli točnu lozinku za App Store ili Google Play?
Kako mogu vratiti kameru za dijete na tvorničke postavke?	Kameru za dijete možete vratiti na tvorničke postavke tako da tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 10 sekundi. Kamera za dijete ponovno će se pokrenuti, a indikator će treperiti u zelenoj i narančastoj boji; vraćanje na tvorničke postavke dovršeno je kad indikator počne postojano svijetliti u zelenoj boji. Vraćanje na tvorničke postavke uklanja sve postavke, uključujući SSID-jeve i lozinke povezanog Wi-Fi usmjerivača i povezane korisnike aplikacije. Kameru za dijete možete vratiti na tvorničke postavke ako prestanete upotrebljavati proizvod i želite ga predati novom korisniku.

BUKA/ZVUK

Problem	Rješenje
Zašto aplikacija ili kamera za dijete proizvodi visoke tonove?	Možda su aplikacija i kamera za dijete preblizu. Provjerite je li udaljenost među njima najmanje 2,5 metara. Glasnoća aplikacije možda je postavljena na previsoku razinu. Smanjite glasnoću aplikacije.
Zašto ne čujem zvuk? Zašto ne čujem dijete kad plače?	Možda ste isključili zvuk aplikacije. Uključite zvuk tako da dodirnete ikonu isključivanja zvuka na videozaslonu.
	Osjetljivost je postavljena na prenisku vrijednost. Postavite osjetljivost u aplikaciji na višu razinu.
	Kamera za dijete možda je predaleko od djeteta. Kamera za dijete ne smije biti udaljena više od 1,5 metara od djeteta kako bi se osiguralo optimalno otkrivanje zvuka. Ako je bliže od 1 metra, povećava se opasnost od davljenja.

BUKA/ZVUK

Problem	Rješenje
Zašto aplikacija prebrzo reagira na druge zvukove koje ne proizvodi moje dijete?	Razina osjetljivosti možda je postavljena na previsoku razinu. Kad dijete proizvodi tihe zvukove, osjetljivost mora biti veća. Međutim, što je dječja soba bučnija, to je niža razina osjetljivosti koja se može postaviti. Osjetljivost kamere za dijete možete promijeniti u aplikaciji.

VIDEOZASLON

Problem	Rješenje
Zašto dobijem crno-bijele slike umjesto onih u boji?	Kamera za dijete prešla je u način rada za noćnu vidljivost jer je prostorija u kojoj se nalazi kamera za dijete mračna. Ako u prostoriji ima dovoljno svjetla, senzor za svjetlo na kameri za dijete možda je prekriven ili prljav. Provjerite je li senzor potpuno izložen svjetlu u prostoriji.
Zašto slika na videozaslonu nije jasna?	Možda je objektiv prljav. Objektiv očistite suhom krpom.
Često gubim vezu s aplikacijom. U čemu je problem?	Provjerite svijetli li indikator statusa zeleno. Provjerite je li Wi-Fi signal u prostoriji u kojoj je postavljena kamera za dijete dovoljno jak i stabilan. Ako to nije slučaj, treba vam pojačivač Wi-Fi signala za jak i stabilan signal. Ako upotrebljavate pojačivač Wi-Fi signala, provjerite imaju li usmjerivač i pojačivač Wi-Fi signala isti SSID te upotrebljavate li istu lozinku za usmjerivač i pojačivač Wi-Fi signala.
	Ako indikator statusa na prednjoj strani kamere za dijete svijetli bijelo, a veza se prekida, možda postoji problem s internetskom vezom usmjerivača, pametnog uređaja ili kamere za dijete. Provjerite Wi-Fi signal na pametnom uređaju ili 4G ili 5G brzinu tako da pokušate gledati film, npr. na YouTubeu. Ili ponovno postavite Wi-Fi usmjerivač.

APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

Problem	Rješenje
Ne mogu postaviti kameru za dijete. Svaki put završim na zaslonu pogreške povezivanja. U čemu je problem?	Provjerite upotrebljava li vaš pametni uređaj istu Wi-Fi mrežu s kojom želite povezati kameru za dijete.
	Provjerite indikator statusa kamere za dijete; ako treperi crveno, unesena lozinka za Wi-Fi nije valjana. Ponovno pokrenite postupak postavljanja. Ponovno unesite lozinku za Wi-Fi i provjerite je li lozinka točna.
	Možda SSID usmjerivača (naziv mreže) ili lozinka sadrži posebne simbole. Ako je to slučaj, promijenite naziv SSID usmjerivača ili lozinku u skladu s tim.
	Ako indikator statusa počne svijetliti crveno tijekom pokušaja povezivanja, kamera za dijete uspješno je povezana s usmjerivačem, ali se ne može povezati s internetom. Zatim provjerite imate li pristup Wi-Fi mreži od 2,4 GHz tako da pokušate pristupiti drugim aplikacijama kao što su YouTube, Facebook itd. Ako druge aplikacije ne odgovaraju, provjerite imate li pristup internetu. Ako postoji pristup internetu, poslužitelj bi mogao biti privremeno nedostupan. Pokušajte ponoviti postavljanje poslije.
	Možda ste kameru za dijete pokušali povezati s mrežom od 5 GHz. Provjerite jeste li odabrali SSID mreže koja podržava 2,4 GHz.
Imam problema s očitavanjem QR koda za Wi-Fi na pametnom uređaju putem kamere za dijete. Što mogu učiniti?	Provjerite držite li QR kod na pribl. udaljenosti 5 cm – 15 cm od objektiva. Pokušajte pametni uređaj pomaknuti malo gore, dolje, lijevo ili desno kako biste provjerili je li QR kod izravno ispred objektiva. Pametni uređaj možete i pokušati približiti objektivu ili se udaljiti od njega kako biste omogućili pravilno fokusiranje. Pazite da u prostoriji bude dovoljno svjetla, ali izbjegavajte prejako svjetlo. Kada kamera za dijete očita QR kod, čut ćete zvuk potvrde, a indikator statusa kamere za dijete počet će svijetliti bijelo.
	Možda niste skinuli zaštitnu foliju s objektiva. Skinite foliju.
	Možda dio vaše ruke pokriva QR kod. Uređaj držite tako da ruka ne prekriva QR kod.
Ne mogu vidjeti dijete. Što nije u redu?	Provjerite je li Wi-Fi signal dovoljno jak u prostoriji u kojoj je postavljena kamera za dijete.
	Indikator statusa za Wi-Fi na prednjoj strani kamere za dijete mora svijetliti bijelo.
	Možda već postoje tri osobe koje prate vaše dijete. Aplikacija omogućuje istovremeni nadzor za samo tri osobe. Ako imate administratorska prava, možete onemogućiti pristup jednom od gostiju kako biste sebi omogućili nadzor.

APLIKACIJA/POSTAVLJANJE


Problem	Rješenje
Zašto me aplikacija ne obaviještava kada dijete plače?	Provjerite je li kamera za dijete povezana s Wi-Fi mrežom. Indikator statusa na prednjoj strani kamere za dijete mora svijetliti bijelo.
	Možda je osjetljivost za obavijest postavljena prenisko. U tom slučaju aplikacija će vas obavijestiti samo kad dijete proizvodi mnogo zvukova. Otvorite postavku aplikacije kako biste granicu zvuka postavili na višu razinu tako da ranije primite obavijest.
	Možda ste isključili zvuk pametnog uređaja, uključite ga.
	Provjerite jeste li aktivirali funkciju obavijesti u postavkama aplikacije.
	Provjerite jeste li aktivirali funkciju obavijesti u postavkama pametnog uređaja.
	Provjerite imate li prava nadzora kao gost. Funkcija obavijesti onemogućena je za korisnike goste.
Zašto se moj partner i ja ne možemo istovremeno povezati s kamerom za dijete?	Ako želite dijeliti isti pristup kao vaš partner, razmislite o dijeljenju istog administratorskog računa za prijavu u aplikaciju. Postavljanje aplikacije na drugom uređaju s drugim računom za prijavu automatski će prekinuti vezu s prethodno povezanim korisnikom.
	Ako ne želite da vaš partner ima puni pristup, pozovite svog partnera da se prijavi kao korisnik gost. Prava pristupa korisnika gosta imaju ograničenja. Pojedinosti potražite u poglavlju „Upravljanje računom“.
Zašto ne mogu pričati djetetu nakon što pritisnem tipku za odgovor iz aplikacije?	Možda drugi korisnik, npr. administrator ili gost, upotrebljava značajku odgovora. U tom slučaju pojavit će se obavijest „Somebody else is already using talkback” („Netko drugi već upotrebljava značajku odgovora”). Korisnik koji je prvi počeo govoriti djetetu imat će prioritet pri upotrebi značajke odgovora.
Kako mogu biti korisnik gost?	Kako biste bili korisnik gost, morate najprije registrirati račun Philips Avent povezanog monitora za dijete i onda ćete moći vidjeti videoprijenos uživo. Izradite račun prema uputama u aplikaciji i obratite se administratoru kako biste bili spremni za pozivnicu.
Kao korisnik gost, koje ću obavijesti primati putem aplikacije?	Korisnik gost primat će obavijesti aplikacije ako se izgubi veza s kamerom za dijete ili ako glavni korisnik (vlasnik administrator) isključi kameru za dijete. Da bi primao obavijesti aplikacije Philips Avent Baby Monitor+, korisnik mora omogućiti obavijest u postavkama telefona.
Moram li aplikaciju držati otvorenom kako bi se dijete moglo nadzirati?	Ne, aplikacija može nadzirati u pozadini dok radite druge stvari. Omogućite način pozadinskog nadzora u izborniku postavki aplikacije. Primit ćete obavijest „Background monitoring is active” („Aktiviran je pozadinski nadzor”) koja označava da je taj način rada aktiviran. Kada se dijete oglasi, čut ćete ga izravno putem telefona.
Mogu li u istoj aplikaciji upotrebljavati više kamera za dijete?	Aplikaciju možete povezati s više kamera za dijete i istovremeno prikazati sve kamere na mreži na početnom zaslonu. Možete čuti zvuk samo jedne kamere za dijete na početnom zaslonu, ali možete u bilo kojem trenutku prebaciti na zvuk druge kamere.

APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

Problem	Rješenje
Je li kamera za dijete otporna na hakerske napade?	Poduzimamo sve moguće mjere kako bismo spriječili hakiranje i osigurali najvišu razinu sigurnosti. To uključuje izdavanje sigurnosnih ažuriranja prema potrebi radi održavanja naših standarda. Obavezno upotrebljavajte najnoviji softver za aplikacije i programske datoteke kamere za dijete. Ako izgubite pametni uređaj, vratite kameru za dijete na tvorničke postavke kako biste uklonili sve veze s njim. Možete se i prijaviti u aplikaciju s drugog pametnog uređaja i izbrisati svoj račun. Ako ste jedini administrator, poništit će se i veza svih korisnika-gostiju s tom kamerom za dijete.
Moj je pametni telefon izgubljen. Kako mogu spriječiti da nepoznate osobe gledaju dijete?	Prijavite se u aplikaciju s drugog pametnog uređaja i obrišite svoj račun. Ako ste jedini administrator, time će se poništiti veze svih korisnika-gostiju aplikacije s kamerom za dijete. Možete i vratiti kameru za dijete na tvorničke postavke kako biste onemogućili sve veze s izgubljenim uređajem. Tipku za uključivanje/isključivanje na kameri za dijete držite pritisnutom 10 sekundi kako biste je vratili na tvorničke postavke.
Hoću li dobiti obavijest o nadogradnjama softvera kamere za dijete?	Da, to će se događati povremeno. Obavijesti o nadogradnji za programske datoteke kamere za dijete prikazat će se u aplikaciji.
Moj telefon ili tablet postaje topao kad upotrebljavam aplikaciju. Je li to normalno?	Uređaj se može zagrijati jer mu je potrebna snaga za prikazivanje kvalitetnog videozapisa. To ne šteti vašem uređaju. Uređaj se ne zagrijava kad aplikacija radi u pozadini.

Zidni nosač

Upute za ispis:
ispišite ovu stranicu u mjerilu od 100 % i s pomoću predloška precizno označite položaj rupa za vijke na zidu.

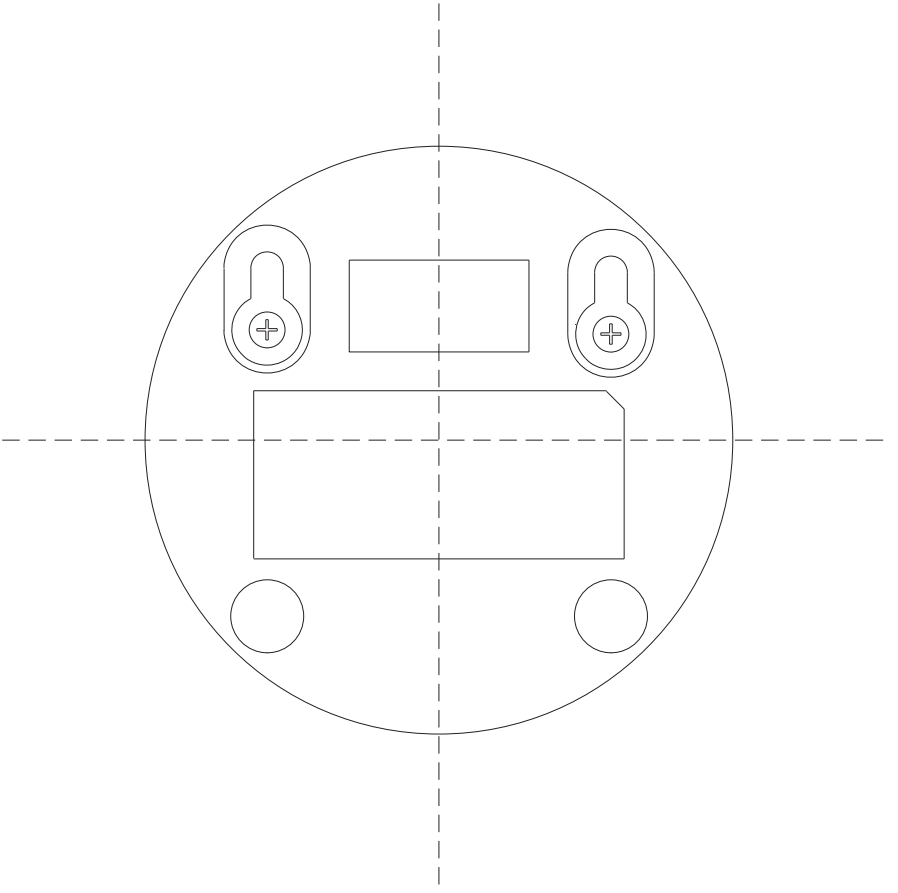

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips Avent! Per ottenere tutti i vantaggi dell'assistenza fornita da Philips Avent, registrare il prodotto sul sito **www.philips.com/welcome**.

La baby camera collegata Philips Avent consente di monitorare il proprio bambino in modo sicuro e da qualsiasi luogo. Il nostro sistema di connessione sicura mantiene il collegamento tra bambino e adulto in tutta la casa. E con l'app Baby Monitor+ è possibile collegarsi, e molto altro ancora, anche quando si è fuori casa.

Descrizione generale

1 Baby camera
2 Microfono
3 Obiettivo
4 Luce notturna
5 Pulsante luce notturna
6 Pulsante suoni rilassanti
7 Pulsante on/off
8 Spia di stato
9 Sensore di luce dell'ambiente
10 Luce a raggi infrarossi
11 Fori per montaggio a parete
12 Antenna
13 Presa per alimentatore
14 Altoparlante
15 Sensore temperatura
16 Alimentatore

Informazioni di sicurezza importanti

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.

IMPORTANTE

Questo apparecchio è destinato ad aiutare i genitori, ma non può sostituire una supervisione corretta e responsabile da parte di un adulto e non deve essere utilizzato a tale scopo.

Non lasciare mai il bambino da solo in casa. Assicurarsi sempre che sia presente qualcuno che si occupi del bambino e delle sue esigenze.

Esclusione di responsabilità

L'utilizzo di questo apparecchio è a rischio dell'utente. Koninklijke Philips N.V. e le società affiliate non sono responsabili del funzionamento di questo apparecchio o dell'uso dello stesso, quindi declinano qualsiasi responsabilità.

Pericolo

- Non immergere alcuna parte dell'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non posizionare l'apparecchio dove potrebbe essere bagnato da acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'apparecchio in luoghi umidi o in prossimità dell'acqua.
- Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio e non coprirlo. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.

Avvertenza

- Cavo lungo. Pericolo di strangolamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sull'alimentatore corrisponda alla tensione disponibile.
- Non modificare né tagliare alcuna parte dell'alimentatore e del relativo cavo per evitare situazioni pericolose.
- Per alimentare l'unità bambino, utilizzare unicamente un'unità di alimentazione rimovibile ASSA105x-050100 [x = A (spina USA), B (spina UK), C (spina ANZ) o E (spina UE)] o ASSA105K-050100C [spina India].
- Nel caso in cui l'alimentatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un alimentatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e siano consapevoli dei potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che sia calpestato o schiacciato, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Accertarsi di posizionare l'apparecchio in modo che il relativo cavo non ostruisca la porta o il passaggio. Se si posiziona l'apparecchio su un tavolo o un mobiletto basso, evitare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo o del mobiletto. Assicurarsi che il cavo non poggi sul pavimento in un punto in cui si potrebbe inciampare.
- Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, protezioni in cartone e così via) fuori dalla portata dei bambini poiché non sono giocattoli.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire l'alloggiamento dell'apparecchio.

Attenzione

- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di maneggiare l'alimentatore, le spine e il cavo di alimentazione.
- I coperchi a vite e/o il cuscinetto in gomma possono staccarsi dall'apparecchio; controllarli regolarmente.
- Tutti i contrassegni necessari sull'apparecchio e sull'alimentatore si trovano sulla parte inferiore degli stessi.
- Per scollegare l'apparecchio, rimuovere l'alimentatore dalla presa di corrente. L'alimentatore e la presa di corrente devono essere sempre facilmente accessibili.


Dichiarazione di conformità

Con la presente, Philips Consumer Lifestyle B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di conformità (DoC) della Comunità Europea è disponibile online all'indirizzo **www.philips.com/support**.

Campi elettromagnetici (EMF)


Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Preparazione per l'uso

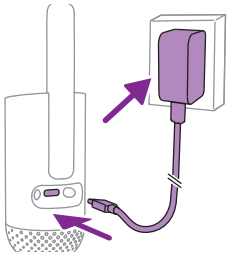


Collegare l'adattatore alla baby camera e alla presa a muro.


Utilizzo della baby camera

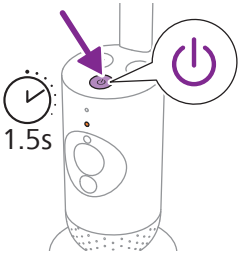


1 Premere il pulsante on/off per 1,5 secondi per accendere la baby camera.

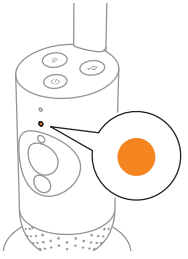

2 Quando la baby camera è accesa, la spia diventa arancione durante la fase di avvio.

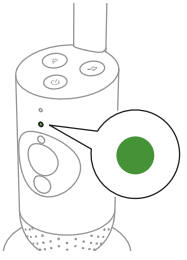


3 La baby camera è pronta per l'uso quando la spia diventa verde; a questo punto è possibile collegarla all'app.

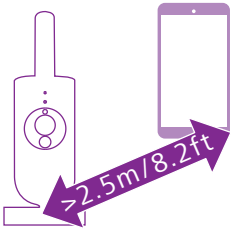

4 Accertarsi che il dispositivo smart e la baby camera si trovino ad almeno 2,5 metri di distanza l'uno dall'altra per evitare un ritorno acustico.

App

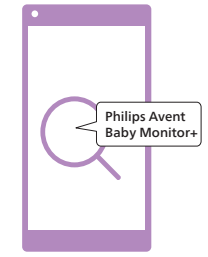

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Prima di avviare la procedura di configurazione, assicurarsi di:

- Avere accesso a Internet wireless (Wi-Fi a 2,4 GHz).
- Essere abbastanza vicini al router Wi-Fi da ottenere un buon segnale Wi-Fi.
- se si utilizza un ripetitore Wi-Fi, assicurarsi che il router e il ripetitore abbiano lo stesso SSID (nome della rete) e di utilizzare la stessa password per entrambi. Assicurarsi che il ripetitore Wi-Fi supporti 2,4 GHz.
- Avere la password della rete Wi-Fi a portata di mano. Collegare sempre la baby camera a una rete protetta (vedere il capitolo "Sicurezza e privacy").

1 Assicurarsi che sul dispositivo smart sia installato il sistema operativo iOS 13 o Android 6 o versioni successive. Scaricare l'applicazione Philips Avent Baby Monitor+ dall'App Store o da Google Play. Utilizzare le parole chiave "Philips Avent Baby Monitor+" per cercare l'app.

2 Lanciare l'applicazione

Suggerimento: i risultati migliori si ottengono connettendo il dispositivo smart a Internet tramite Wi-Fi. Il dispositivo utilizzerà quindi automaticamente la rete Wi-Fi per collegarsi alla baby camera. In assenza di connessione Wi-Fi a Internet, il dispositivo smart passa alla connessione dati mobile 4G o 5G L'utilizzo di questa connessione dati può comportare addebiti aggiuntivi da parte del provider, a seconda dell'abbonamento di cui si dispone.



3 Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account.
   a Accertarsi di utilizzare un indirizzo e-mail attivo a cui si è sempre raggiungibili.
   b Utilizzare una password complessa (vedere il capitolo "Sicurezza e privacy").
   c Quando si riceve l'e-mail di verifica, seguire le istruzioni nell'e-mail per continuare la creazione dell'account.

4 Seguire le istruzioni nell'app per configurare la baby camera.

Gestione account

Sono previsti diritti di accesso diversi per l'utente amministratore e gli utenti guest. È possibile invitare parenti o amici come utenti guest e consentire loro di monitorare il bambino sui propri dispositivi smart.

	Utente amministratore	Utenti guest
Monitoraggio	Video Audio Sottofondo Temperatura	Video Audio Sottofondo Temperatura
Notifica avvisi	Rilevamento del suono Rilevamento del movimento Rilevamento dell'intervallo di temperatura	N/D
Funzioni rilassanti	Luce notturna, suoni rilassanti, ninne nanne, comunicazione a due vie Registrazione vocale	Luce notturna, suoni rilassanti, ninne nanne, comunicazione a due vie
Gestione account	Invito utente guest	N/D

Nota: Baby Monitor+ app supporta due account amministratore. È possibile invitare il proprio partner a registrarsi come altro amministratore e condividere gli stessi diritti di accesso. Non condividere le credenziali amministrative con persone esterne alla propria famiglia.

Sicurezza e privacy

Sicurezza della rete

Non utilizzare l'app in una rete Wi-Fi non protetta. Si consiglia di utilizzare la baby camera solo in una rete Wi-Fi protetta da crittografia WPA2 o superiore. Con l'app è possibile utilizzare anche la rete dati del telefono (spesso denominata 4G o 5G).

Gli hotspot Wi-Fi in luoghi pubblici, come aeroporti e alberghi, sono comodi, ma spesso non sono sicuri.

Si consiglia di utilizzare la baby camera solo in una rete Wi-Fi protetta da crittografia WPA2 o superiore. Si consiglia di non utilizzare la baby camera in una rete che usa la crittografia WEP.

Nota: le reti Wi-Fi che non richiedono una password non sono sicure.

Password complesse

Le password sono essenziali per proteggere la rete Wi-Fi e l'account da accessi non autorizzati. Più la password è complessa, migliore è la protezione della rete Wi-Fi e dell'account.

Le regole per una password complessa sono:

1. È composta da almeno 8 caratteri.
2. Non contiene il nome dell'utente, quello del bambino, un altro nome reale o un marchio.
3. Non contiene una parola completa.
4. È molto diversa dalle password utilizzate in precedenza.
5. Contiene caratteri di almeno due delle seguenti categorie:

- Lettere, ad esempio: A, B, C o a, b, c
- Numeri: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Simboli, ad esempio uno o più dei seguenti: _ . @ $

Sicurezza dei dati personali

Per eliminare e quindi proteggere i dati personali, prima di smaltire il dispositivo, ripristinare le impostazioni di fabbrica della baby camera tenendo premuto il pulsante on/off per 10 secondi quando la baby camera è accesa. Inoltre, si consiglia vivamente di scollegare la baby camera dall'app Philips Avent Baby Monitor+.

Se si sta utilizzando una baby camera di seconda mano, attenersi alla seguente procedura per ripristinare le impostazioni di fabbrica della baby camera e proteggere il dispositivo:

Accendere la baby camera.

Quando il LED passa dall'arancione al verde o al bianco, premere il pulsante on/off per più di 10 secondi finché il LED non lampeggia in verde e arancione. Verranno ripristinate le impostazioni predefinite della baby camera.

Nel caso non venga effettuato il ripristino delle impostazioni di fabbrica, Philips non potrà essere ritenuta responsabile delle prestazioni e delle funzionalità del dispositivo. Inoltre, la privacy potrebbe risultare compromessa.

Fornitura di aggiornamenti sulla sicurezza

Monitoriamo costantemente la sicurezza del software utilizzato nel prodotto. Se necessario, gli aggiornamenti sulla sicurezza verranno forniti tramite gli aggiornamenti software. Gli aggiornamenti software possono inoltre essere forniti per offrire correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni o per introdurre nuove funzionalità del prodotto. Gli aggiornamenti possono essere forniti al firmware della baby camera o nell'app per dispositivi mobili. Gli aggiornamenti vengono forniti in modalità wireless al prodotto senza l'utilizzo di cavi o apparecchiature speciali.

Philips fornirà gli aggiornamenti necessari per almeno i due anni successivi alla consegna del prodotto.

Compatibilità del sistema


Compatibilità iOS: 13 o versione successiva

Compatibilità Android: 6 o versione successiva


Posizionamento della baby camera



Avvertenza: Cavo lungo. Pericolo di strangolamento!

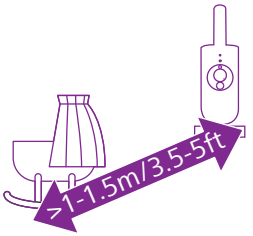

1 Per garantire il rilevamento ottimale dell'audio, accertarsi che la baby camera non si trovi a più di 1,5 metri di distanza dal bambino. Assicurarsi che la baby camera si trovi ad almeno 1 metro di distanza dal bambino per evitare il rischio di strangolamento.

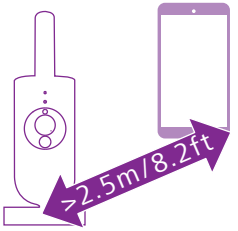


2 Per evitare un ritorno acustico, assicurarsi che il dispositivo smart si trovi ad almeno 2,5 metri di distanza dalla baby camera.

Nota: se si utilizza un telefono cordless, un dispositivo video wireless, una rete Wi-Fi, un forno a microonde o un dispositivo Bluetooth sulla frequenza di 2,4 GHz e si rilevano interferenze sulla baby camera, spostare il dispositivo smart finché il problema non viene risolto.

3 La baby camera può essere posizionata in due modi:


a Posizionare la baby camera su una superficie orizzontale stabile.

b Montare la baby camera a parete con delle viti (non in dotazione).

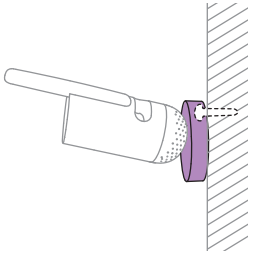

Suggerimento: alla fine del presente manuale dell'utente è riportato un modello per il montaggio a parete della baby camera (consultare il capitolo "Montaggio a parete").

Suggerimento: posizionare la baby camera in alto per avere una visuale ottimale del lettino o del box del bambino.

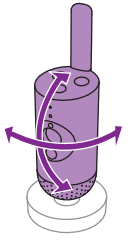


4 La baby camera può essere ruotata per garantire la migliore visibilità del bambino.


Caratteristiche

Spia di stato

Arancione

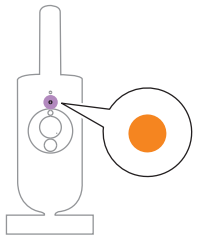


1 Arancione fisso: la baby camera si sta avviando.

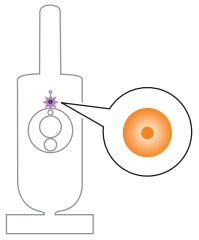

2 Arancione lampeggiante: è in corso l'aggiornamento del firmware della baby camera. Non spegnere l'apparecchio durante l'aggiornamento.


Nota: la baby camera potrebbe spegnersi per breve tempo durante l'aggiornamento del firmware.

Verde

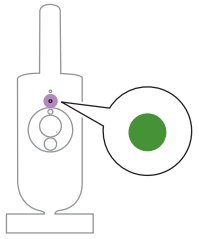


Verde fisso: la baby camera è pronta per essere associata all'app.

Bianco

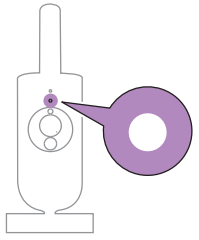


Bianco fisso: la baby camera è collegata alla rete ed è pronta per la visualizzazione e il controllo tramite app.

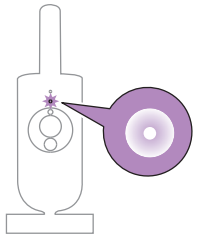


Lampeggia in bianco: la baby camera sta tentando di connettersi alla rete di casa.

Rosso (solo configurazione)

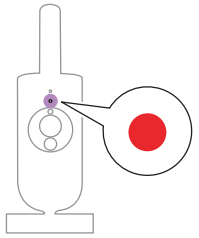


1 Rosso fisso: la baby camera non è riuscita a connettersi a Internet.

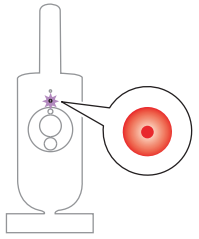

2 Rosso lampeggiante: sono stati inseriti un SSID o una password errati.


Viola

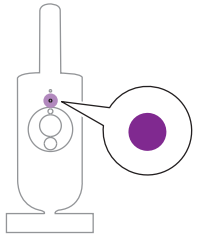


Viola fisso: il video in live streaming è attivato per uno o più utenti dell'app.

Luce notturna


La funzione luce notturna può essere attivata dalla baby camera o dall'app.

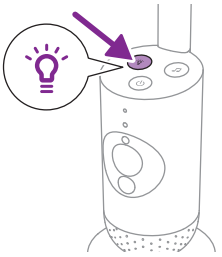

1 Per attivare la funzione, premere il pulsante luce notturna sulla baby camera.




La luce notturna si accende.

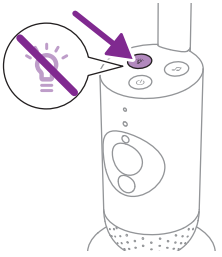

2 Per spegnere la luce notturna, premere nuovamente il pulsante.

Suoni rilassanti

La funzione suoni rilassanti può essere attivata dalla baby camera o dall'app.

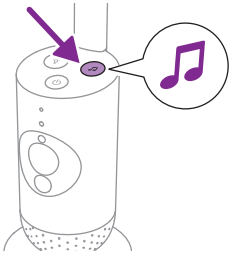

Premere il pulsante suoni rilassanti sulla baby camera.



L'ultimo suono selezionato sull'app viene riprodotto continuamente in base all'ultima impostazione del timer.

Per interrompere la riproduzione dei suoni rilassanti dalla baby camera, premere nuovamente il pulsante suoni rilassanti.

Comunicazione a due vie

Per parlare con il bambino, è possibile utilizzare il pulsante di comunicazione a due vie dell'app.



Il bambino sentirà ciò che viene detto attraverso l'app. Allo stesso tempo, si sentiranno tutti i suoni emessi dal bambino.


Pulizia e manutenzione




Avvertenza: non immergere la baby camera e il relativo adattatore in acqua e non lavarli sotto l'acqua corrente.



Avvertenza: non utilizzare detergenti spray o liquidi.

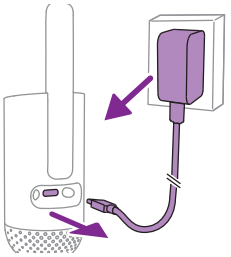


1 Spegnere la baby camera, quindi scollegare l'adattatore dalla baby camera e dalla presa a muro.

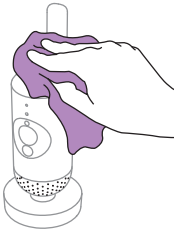

2 Pulire la baby camera con un panno asciutto.

Nota: le impronte o la sporcizia sull'obiettivo potrebbero incidere sulle prestazioni della baby camera. Evitare di toccare l'obiettivo con le dita.

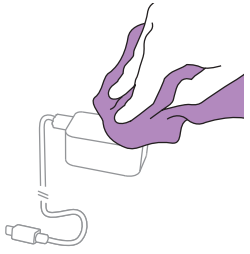

3 Pulire l'alimentatore con un panno asciutto.

Conservazione

Se si prevede di non utilizzare la baby camera per lunghi periodi di tempo, conservare la baby camera e l'adattatore in un luogo fresco e asciutto.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitare il sito Web **www.philips.com/parts-and-accessories** o recarsi presso un rivenditore Philips. È anche possibile contattare il centro di assistenza Philips del paese di residenza. Per i dettagli di contatto, consultare l'opuscolo della garanzia internazionale.

Riciclaggio



Questo simbolo indica che i prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:

1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
2. Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m^2.

In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballaggio non necessario è stato evitato. Tutto il materiale dell'imballaggio, come cartone e carta, è facilmente riciclabile.

Supporto

Per assistenza su tutti i prodotti, incluse le domande frequenti, visitare il sito **www.philips.com/support**.

Informazioni generali

Tipo di modulazione: IEEE 802.11 b/g/n
Gamma di frequenza operativa: 2412 - 2472 MHz
Massima potenza di radiofrequenza: ≤20 dBm e.i.r.p

Consumo energetico in modalità di spegnimento:
Unità bambino: <0,3 W

Unità di alimentazione dell'unità bambino:
Modello: ASSA105x-050100 [x = A (spina USA), B (spina UK), C (spina ANZ) o E (spina UE) o ASSA105K-050100C [spina India]
Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,35 A
Uscita: 5,0 V CC, 1,0 A, 5,0 W

Rendimento medio in modo attivo: >73,62%
Consumo di energia a vuoto: < 0,1 W

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitare il sito **www.philips.com/support** per un elenco di domande frequenti oppure contattare il Centro assistenza clienti del proprio Paese.

UTILIZZO/COLLEGAMENTO

Problema	Soluzione
Si può collegare la baby camera collegata Philips Avent (SCD641, SCD643) all'unità genitore del baby monitor collegato Philips Avent (SCD921, SCD923)?	L'unità genitore del baby monitor collegato Philips Avent può essere connessa solo a quello dell'unità bambino Philips Avent, inclusa nella relativa confezione.
	Per visualizzare più di una baby camera e le unità bambino del monitor collegato Philips Avent, è possibile connetterle all'app Philips Avent Baby Monitor+.
Non è possibile scaricare e installare l'app. Come si può risolvere il problema?	Verificare se uno dei seguenti fattori impedisce di effettuare il download correttamente. Il segnale Wi-Fi è abbastanza stabile e potente? Sul dispositivo smart è installato il sistema operativo iOS 13 oppure Android 6 o versioni successive? C'è spazio sufficiente per installare l'app sul dispositivo smart? È stata immessa la password corretta per App Store o Google Play?
Come si ripristinano le impostazioni di fabbrica della baby camera?	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della baby camera, tenere premuto il pulsante on/off per 10 secondi. La baby camera si riavvia e la spia lampeggia in verde e arancione. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è completato quando la spia diventa verde fissa. Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, tutte le impostazioni vengono rimosse, compresi gli SSID e le password del router Wi-Fi e gli utenti dell'app connessa. È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica della baby camera se non si intende più utilizzare il prodotto e si desidera cederlo a un nuovo utente.

RUMORI/SUONI

Problema	Soluzione
Perché l'app o la baby camera produce un suono acuto?	È possibile che l'app e la baby camera siano troppo vicine tra loro. Assicurarsi che si trovino ad almeno 2,5 metri di distanza. Il volume dell'app potrebbe essere impostato su un livello troppo alto. Diminuire il volume dell'app
Perché non si percepiscono suoni? Perché non si sente il bambino mentre piange?	È possibile che l'audio dell'app sia stato disattivato. Riattivare l'audio toccando l'icona dell'audio disattivato sullo schermo.
	La sensibilità è impostata su un livello troppo basso. Aumentare il livello di sensibilità nell'app.
	La baby camera potrebbe essere troppo lontana dal bambino. Assicurarsi che la baby camera non si trovi a più di 1,5 metri di distanza dal bambino per garantire il rilevamento ottimale dei suoni. Una distanza inferiore a 1 metro aumenta il rischio di strangolamento.

RUMORI/SUONI

Problema	Soluzione
Perché l'app reagisce troppo rapidamente ad altri suoni diversi da quelli che emette il bambino?	Il livello della sensibilità potrebbe essere troppo alto. Quando il bambino emette suoni bassi, la sensibilità deve essere impostata a un livello più alto. Tuttavia, quando la cameretta è più rumorosa, è possibile impostare un livello di sensibilità più basso. È possibile modificare la sensibilità della baby camera nell'app.

DISPLAY VIDEO

Problema	Soluzione
Perché vengono riprodotte immagini in bianco e nero invece che a colori?	La baby camera è passata alla modalità visione notturna perché la stanza in cui si trova è buia. Se la stanza è sufficientemente illuminata, è possibile che il sensore luminoso della baby camera sia coperto o sporco. Accertarsi che il sensore sia completamente esposto alla luce nella stanza.
Perché l'immagine sul display non è nitida?	L'obiettivo potrebbe essere sporco. Pulire l'obiettivo con un panno asciutto.
Il collegamento all'app si interrompe frequentemente. Qual è il problema?	Controllare se la spia di stato diventa verde. Verificare che il segnale Wi-Fi nella stanza in cui si trova la baby camera sia abbastanza intenso e stabile. In caso contrario, sarà necessario un ripetitore Wi-Fi per ottenere un segnale potente e stabile. Se si utilizza un ripetitore Wi-Fi, assicurarsi che il router e il ripetitore abbiano lo stesso SSID e di utilizzare la stessa password per entrambi.
	Se la spia di stato sulla parte anteriore della baby camera è accesa con luce bianca fissa e la connessione continua a interrompersi, potrebbe trattarsi di un problema di connessione Internet del router, del dispositivo smart o della baby camera. Controllare il segnale Wi-Fi sul dispositivo smart o la velocità 4G o 5G provando a guardare un filmato, ad esempio su YouTube. In alternativa, reimpostare il router Wi-Fi.

APP/CONFIGURAZIONE

Problema	Soluzione
Non è possibile configurare la baby camera. Ogni volta compare la schermata di errore di collegamento. Qual è il problema?	Assicurarsi che il dispositivo smart utilizzi la stessa rete Wi-Fi a cui si desidera connettere la baby camera.
	Controllare la spia di stato della baby camera: se lampeggia con luce rossa, la password Wi-Fi inserita non è corretta. Riavviare il processo di configurazione. Immettere nuovamente la password Wi-Fi, assicurandosi che sia corretta.
	È possibile che l'SSID del router (il nome della rete) o la password contengano simboli speciali. In tal caso, modificare il nome SSID del router o la password come necessario.
	Se la spia di stato diventa rossa fissa durante il tentativo di connessione, la baby camera è connessa correttamente al router ma non riesce a connettersi a Internet. Verificare quindi di avere accesso al Wi-Fi a 2,4 GHz tentando di accedere ad altre app come YouTube, Facebook e così via. Se le altre app non rispondono, accertarsi di avere accesso a Internet. Se l'accesso a Internet è presente, il server potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Riprovare a eseguire la configurazione più tardi.
	Forse si sta tentando di connettere la baby camera a una rete a 5 GHz. Verificare di avere scelto l'SSID di una rete che supporti 2,4 GHz.
La baby camera ha problemi a leggere il codice QR della rete Wi-Fi sul dispositivo smart. Come si può risolvere il problema?	Assicurarsi che il codice QR si trovi a circa 5-15 cm di distanza dall'obiettivo. Provare a spostare leggermente il dispositivo smart verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per assicurarsi che il codice QR si trovi direttamente davanti all'obiettivo. Si può anche provare ad avvicinare o allontanare il dispositivo smart dall'obiettivo per consentire una messa a fuoco corretta. Assicurarsi che ci sia abbastanza luce nella stanza, ma evitare una luce troppo intensa. Quando la baby camera ha letto il codice QR, viene emesso un segnale acustico di conferma e la spia di stato della baby camera diventa bianca.
	È possibile che non si sia rimossa la pellicola di protezione dall'obiettivo. Rimuovere la pellicola.
	È possibile che una parte della mano copra il codice QR. Tenere il dispositivo in modo che la mano non copra il codice QR.
Non si riesce a vedere il bambino. Qual è il problema?	Verificare che l'intensità del segnale della connessione Wi-Fi nella stanza in cui si trova il baby camera sia sufficiente.
	La spia di stato del Wi-Fi sul lato anteriore della baby camera deve essere accesa con luce bianca fissa.
	È possibile che ci siano già tre persone che monitorano il bambino. L'app consente solo a tre persone di guardare il video contemporaneamente. Se si dispone dei diritti di amministratore, è possibile rimuovere l'accesso di uno degli utenti guest per poter guardare il video sul proprio dispositivo.

APP/CONFIGURAZIONE


Problema	Soluzione
Perché l'applicazione non mi invia una notifica quando il bambino piange?	Verificare che la baby camera sia collegata alla rete Wi-Fi. La spia di stato sul lato anteriore della baby camera deve essere accesa con luce bianca fissa.
	La sensibilità per la notifica potrebbe essere stata impostata su un valore troppo basso. In tal caso, l'applicazione avvisa solo quando il bambino produce suoni molto forti. Aprire le impostazioni dell'app per aumentare la soglia audio in modo da ricevere le notifiche in modo più tempestivo.
	È possibile che l'audio del dispositivo smart sia stato disattivato; in questo caso, attivare il volume.
	Verificare di avere attivato la funzione di notifica nelle impostazioni dell'app.
	Verificare di avere attivato la funzione di notifica nelle impostazioni del dispositivo smart.
	Verificare se si dispone dei diritti di visualizzazione come utente guest. La funzione di notifica è disabilitata per gli utenti guest.
Perché due persone non riescono a connettersi contemporaneamente alla baby camera?	Se si desidera condividere lo stesso accesso con il proprio partner, è possibile utilizzare lo stesso account amministratore per accedere all'app. Configurando l'app su un altro dispositivo con un account di accesso diverso, l'utente collegato in precedenza viene automaticamente scollegato.
	Se non si desidera che il partner disponga dell'accesso completo, invitare il partner ad accedere come utente guest. I diritti di accesso degli utenti guest sono limitati. Per maggiori dettagli, vedere il capitolo "Gestione account".
Perché non è possibile parlare al bambino dopo avere premuto il pulsante per la comunicazione a due vie dall'app?	È possibile che un altro utente, come un amministratore o un utente guest, stia utilizzando la funzione di comunicazione a due vie. In questo caso, verrà visualizzata la notifica "Qualcun altro sta già utilizzando la comunicazione a due vie." La persona che sta parlando al bambino avrà la priorità per l'uso della funzione di comunicazione a due vie.
Come è possibile diventare un utente guest?	Per essere utenti guest è necessario registrare un account per il baby monitor collegato Philips Avent prima di poter visualizzare il video in live streaming. Creare l'account come indicato nell'app e comunicare all'amministratore che si è pronti per ricevere l'invito.
Quali notifiche ricevono dall'app gli utenti guest?	Gli utenti guest riceveranno le notifiche dell'app in caso di interruzione del collegamento alla baby camera o quanto questa è stata spenta dall'utente principale (amministratore). Per ricevere una notifica dall'app Philips Avent Baby Monitor+, l'utente deve abilitare le notifiche nelle impostazioni del telefono.
È necessario tenere l'app in primo piano sullo schermo per monitorare il bambino?	No, l'app può effettuare il monitoraggio in background mentre si svolgono altre attività. Abilitare la modalità di monitoraggio in background dal menu delle impostazioni dell'app. Si riceverà la notifica "Il monitoraggio in background è attivo" per indicare che la modalità è stata attivata. Quando il bambino emette un suono, lo si potrà sentire direttamente dal telefono.

APP/CONFIGURAZIONE

Problema	Soluzione
È possibile utilizzare più baby camera con la stessa app?	È possibile collegare più baby camere all'app e visualizzare contemporaneamente tutte le baby camere online nella schermata principale. È possibile solo sentire il suono di una baby camera nella schermata principale, ma è possibile passare all'audio di un'altra baby camera in qualsiasi momento.
La baby camera è a prova di hacker?	Adottiamo tutte le misure possibili per prevenire attacchi informatici e garantire il più elevato livello di sicurezza. Questo include la pubblicazione di aggiornamenti di sicurezza come opportuno per il mantenimento dei nostri standard. Assicurarsi di utilizzare sempre le versioni più recenti del software dell'app e del firmware della baby camera. In caso di smarrimento del dispositivo smart, ripristinare le impostazioni di fabbrica della baby camera per eliminare eventuali connessioni. È anche possibile accedere all'app da un altro dispositivo smart ed eliminare il proprio account. Se si è l'unico amministratore, anche tutti gli utenti guest verranno sconnessi dalla baby camera.
Lo smartphone è stato perduto. Come si può evitare che degli estranei possano vedere il bambino?	Accedere all'app da un altro dispositivo smart ed eliminare il proprio account. Se si è l'unico amministratore, tutti gli utenti guest verranno scollegati dalla baby camera. È anche possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica della baby camera per disattivare tutte le connessioni al dispositivo smarrito. Tenere premuto il pulsante on/off della baby camera per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Si riceverà una notifica quando sono disponibili aggiornamenti del software della baby camera?	Sì. Questo avverrà periodicamente. Le notifiche di aggiornamento per il firmware della baby camera verranno visualizzate nell'app.
Il telefono o il tablet si surriscaldano quando si utilizza l'app. È normale?	Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi perché richiede energia per fornire video di alta qualità. Ciò non danneggia il dispositivo. Il dispositivo non si riscalda quando l'app viene eseguita in background.

Montaggio a parete

Istruzioni di stampa:
stampare questa pagina in scala al 100% e utilizzare il modello per contrassegnare con precisione sulla parete la posizione dei fori per le viti.

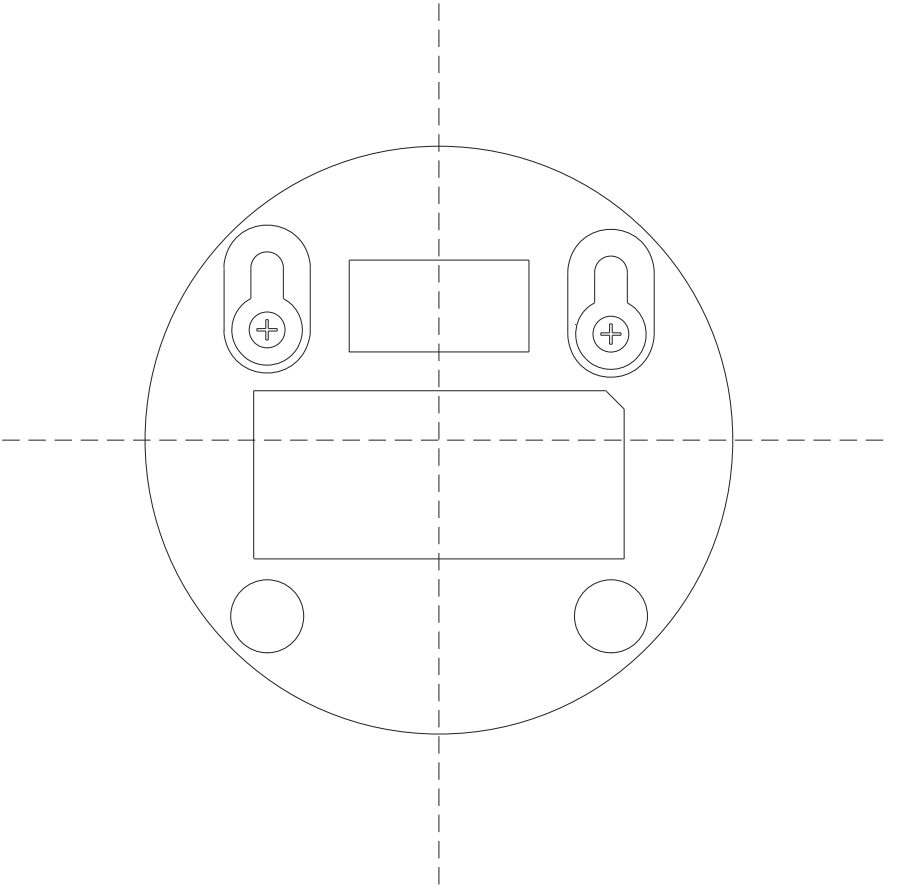

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē **www.philips.com/welcome**.

No jebkuras vietas droši uzraugiet savu mazuli, izmantojot Philips Avent Connected mazuļa uzraudzības kameru. Mūsu Secure Connect sistēma palīdz jums palikt kopā ar mazuli, lai arī kurā mājokļa vietā jūs atrastos. Papildus izmantojot lietotni Baby Monitor+, jūs varat uzmest aci un izmantot pārējās funkcijas arī tad, kad nevarat atrasties blakus.

Vispārīgs apraksts

1 Mazuļa uzraudzības kamera
2 Mikrofons
3 Objektīvs
4 Naktslampiņa
5 Naktslampiņas poga
6 Nomierinošo skaņu poga
7 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
8 Statusa indikators
9 Apkārtējā apgaismojuma sensors
10 Infrasarkano staru gaisma
11 Caurumi stiprināšanai pie sienas
12 Antena
13 Kontaktligzda strāvas adapterim
14 Skaļrunis
15 Temperatūras sensors
16 Barošanas adapteris

Svarīga drošības informācija

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

SVARĪGI

Šī ierīce ir izmantojama kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.

Nekad neatstājiet mazuli vienu savās mājās. Vienmēr nodrošiniet, lai mājās atrastos kāds, kurš varētu pieskatīt mazuli un par to parūpēties.

Atruna

Ņemiet vērā, ka, lietojot šo ierīci, jūs uzņematies risku. Koninklijke Philips Electronics N.V. un tās meitas uzņēmumi neatbild par šīs ierīces darbību vai tās lietošanu, un tāpēc neuzņemas nekādu atbildību.

Bīstami!

- Nekādā gadījumā neiegremdējiet nevienu ierīces daļu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Nenovietojiet ierīci vietā, kur uz tās var nokļūt ūdens vai cits šķidrums. Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci mitrās vietās vai blakus ūdenim.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus un nenosedziet to. Nenosprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Brīdinājums!

- Garš vads. Nožņaugšanas risks!
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neveiciet nevienas adaptera daļas un tā vada modifikāciju, kā arī negrieziet un/vai nemainiet nevienu tā daļu un vadu, jo šādi radīt bīstamu situāciju.
- Lai pievadītu strāvu mazuļa ierīcei, izmantojiet tikai ASSA105x-050100 [x = A (ASV kontaktdakša) vai B (AK kontaktdakša), vai C (ANZ kontaktdakša), vai E (ES kontaktdakša)] vai ASSA105K-050100C [Indijas kontaktdakša] sērijas atvienojamu elektroapgādes ierīci.
- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, vienmēr nomainiet to ar oriģinālo adapteri.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja ir nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Nodrošiniet, lai elektrības vadam nevar uzkāpt vai to saspiest, it īpaši kontaktdakšas tuvumā, kā arī vietā, kur vads tiek pievienots pie ierīces.
- Novietojiet ierīci tā, lai elektrības vads neaizsegtu durvis vai eju. Ja novietojat ierīci uz galda vai zema skapīša, neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai skapīša malai. Pārliecinieties, ka vads neatrodas uz grīdas vietās, kurās tas var izraisīt paklupšanu.
- Nepieļaujiet, ka ar iepakojuma materiālu (polietilēna maisiņiem, kartona starplikām utt.) spēlējas bērni, jo tie nav paredzēti rotaļām.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, neatveriet ierīces korpusu.

Ievērībai

- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltā gaisa atveru, krāšņu vai citu ierīču (tostarp pastiprinātāju) tuvumā, kuras izstaro siltumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu rokas ir sausas, kad rīkojaties ar adapteriem, kontaktdakšām vai stāvas vadiem.
- Regulāri pārbaudiet ierīces skrūvju aizbāžņus / gumijas paliktni, jo tie var atvienoties no ierīces.
- Visi nepieciešamie ierīces un maiņstrāvas adaptera marķējumi atrodas apakšpusē.
- Lai atvienotu ierīci, izņemiet adapteri no kontaktligzdas. Adapterim un kontaktligzdai jābūt viegli pieejamiem visos laikos.


Atbilstības deklarācija

Ar šo Philips Consumer Lifestyle apliecina B.V., ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.
EK atbilstības deklarācijas (DoC) kopija ir pieejama tiešsaistē vietnē **www.philips.com/support**.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)


Šis izstrādājums atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Sagatavošana lietošanai

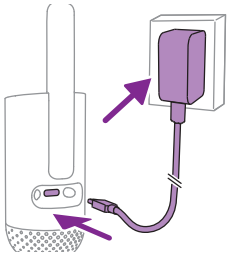


Pievienojiet strāvas adapteri mazuļa uzraudzības kamerai un sienas kontaktligzdai.


Mazuļa uzraudzības kameras izmantošana

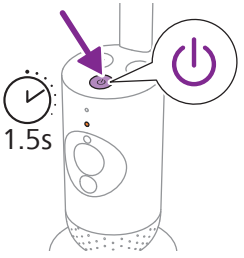


1 Lai ieslēgtu mazuļa uzraudzības kameru, 1,5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

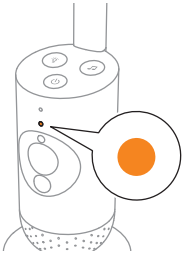

2 Kad mazuļa uzraudzības kamera ir ieslēgta, indikatora lampiņa izgaismojas oranžā krāsā, norādot, ka ierīce sāk darbību.

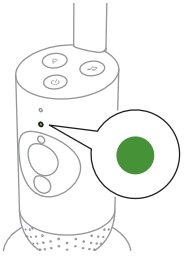


3 Mazuļa uzraudzības kamera ir gatava lietošanai, kad indikatora lampiņa izgaismojas zaļā krāsā, un šajā brīdī varat izveidot savienojumu ar lietotni.

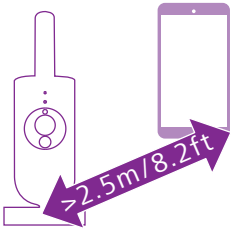

4 Novietojiet viedierīci un mazuļa uzraudzības kameru vismaz 2,5 metru attālumā vienu no otras, lai nerastos akustiskie traucējumi.

Lietotne

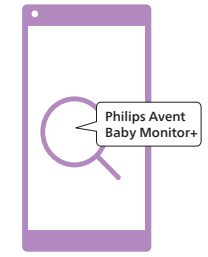

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Pirms iestatīšanas procedūras uzsākšanas pārliecinieties, ka:

- jums ir piekļuve bezvadu internetam (2,4 GHz Wi-Fi);
- jūs atrodaties pietiekami tuvu Wi-Fi maršrutētājam, lai jums būtu labs Wi-Fi signāls;
- ja izmantojat Wi-Fi signāla pastiprinātāju, pārliecinieties, vai maršrutētājā un Wi-Fi signāla pastiprinātājā ir iestatīts viens un tas pats SSID (tīkla nosaukums), kā arī vai maršrutētājā un pastiprinātājā tiek izmantota viena un tā pati parole; Pārbaudiet, vai Wi-Fi signāla pastiprinātājs atbalsta Wi-Fi ātrumu 2,4 GHz.
- jums ir pieejama jūsu Wi-Fi tīkla parole. Vienmēr pievienojiet mazuļa uzraudzības kameru drošam tīklam (skatiet sadaļu "Drošība un privātums").

1 Pārliecinieties, vai viedierīcē darbojas sistēma iOS 13 vai Android 6 vai to jaunāka versija. Lejupielādējiet lietotni Philips Avent Baby Monitor+ no App Store vai Google Play. Lai meklētu lietotni, izmantojiet atslēgvārdus "Philips Avent Baby Monitor+".

2 Palaidiet lietojumprogrammu.

Padoms. Labākos rezultātus iegūsiet, ja savienosiet viedierīci ar internetu, izmantojot Wi-Fi. Pēc tam tā automātiski izmantos Wi-Fi tīklu, lai izveidotu savienojumu ar mazuļa uzraudzības kameru. Ja nevarat izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi, viedierīce pārslēdzas uz savu 4G vai 5G mobilo datu savienojumu. Atkarībā no jūsu abonementa par šī datu savienojuma izmantošanu jūsu mobilo sakaru nodrošinātājs var piemērot papildu maksu.

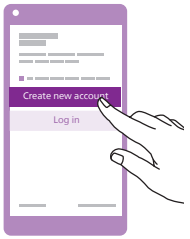

3 Lai izveidotu kontu, veiciet ekrānā norādītās darbības.

a Pārliecinieties, ka norādāt derīgu e-pasta adresi, uz kuru jūs vienmēr var sasniegt.

b Izmantojiet spēcīgu paroli (skatiet sadaļu "Drošība un privātums").

c Kad saņemat verifikācijas e-pasta ziņu, veiciet šajā ziņā norādītās darbības, lai turpinātu veidot savu kontu.

4 Veiciet lietotnē norādītās darbības, lai iestatītu savu mazuļa uzraudzības kameru.

Konta pārvaldība

Lietotājiem administratora un viesa statusā ir dažādas piekļuves tiesības. Jūs varat ielūgt radus un draugus viesa lietotāja statusā, ļaujot viņiem vērot jūsu mazuli viņu viedierīcēs.

	Administrators	**Viesis**
Uzraudzība	Video Audio Fons Temperatūra	Video Audio Fons Temperatūra
Brīdinājuma paziņojums	Skaņas noteikšana Kustības noteikšana Temperatūras diapazona noteikšana	Nav
Nomierinošas funkcijas	Naktslampiņa, nomierinošas skaņas, šūpuļdziesmas, reālas atbildes Balss ierakstīšana	Naktslampiņa, nomierinošas skaņas, šūpuļdziesmas, reālas atbildes
Konta pārvaldība	Viesu lietotāju ielūgšana	Nav

Piezīme. Lietotne Baby Monitor+ atbalsta divus administratora kontus. Jūs varat uzaicināt savu partneri reģistrēties kā otram administratoram un izmantot tās pašas piekļuves tiesības. Nedalieties ar administratora datiem ar nevienu citu personu, kas nav jūsu ģimenes loceklis.

Drošība un privātums

Tīkla drošība

Nelietojiet lietotni nedrošā Wi-Fi tīklā. Mazuļa uzraudzības kameru ieteicams izmantot tikai Wi-Fi tīklā, kas ir aizsargāts ar WPA2 vai augstāka līmeņa šifrēšanu. Lietotne ļauj jums izmantot arī tālruņa mobilo datu tīklu (bieži dēvē par 4G vai 5G).

Wi-Fi tīklāji publiskās vietās, piemēram, lidostās un viesnīcās, ir parocīga iespēja, bet bieži vien tie nav droši.

Mazuļa uzraudzības kameru ieteicams izmantot tikai tādā Wi-Fi tīklā, kas ir aizsargāts ar WPA2 vai augstāka līmeņa šifrēšanu. Mazuļa uzraudzības kameru nav ieteicams izmantot tīklā, kuram tiek izmantota WEP šifrēšana.

Piezīme. Wi-Fi tīkli, kuriem nav nepieciešama parole, nav droši.

Spēcīgas paroles

Paroles ir ļoti būtiskas, lai aizsargātu jūsu Wi-Fi tīklu un jūsu kontu no neatļautas piekļuves. Jo spēcīgāka ir jūsu parole, jo labāk aizsargāts ir jūsu Wi-Fi tīkls un konts.

Spēcīga parole atbilst tālāk minētajiem nosacījumiem.

1 Tā sastāv no vismaz 8 rakstzīmēm.
2 Tā neietver jūsu vārdu, jūsu mazuļa vārdu, citu īstu vārdu vai zīmola nosaukumu.
3 Tā nesatur pilnu vārdu.
4 Tā būtiski atšķiras no jūsu iepriekš izmantotajām parolēm.
5 Tajā ir vismaz divu šādu kategoriju rakstzīmes:

- Burti, piemēram: A, B, C vai a, b, c
- Cipari: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Viens vai vairāki simboli no šiem: _ . @ $

Personas datu drošība

Lai dzēstu un tādējādi aizsargātu savus personas datus, pirms mazuļa uzraudzības kameras utilizācijas atiestatiet tajā rūpnīcas iestatījumus, ieslēdzot mazuļa uzraudzības kameru un pēc tam nospiežot un 10 sekundes turot nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Turklāt ļoti ieteicams atvienot mazuļa uzraudzības kameru no Philips Avent Baby Monitor+ lietotnes.

Ja šī ir lietota ierīce, ieteicams veikt tālāk aprakstītās darbības, lai mazuļa uzraudzības kamerā atiestatītu rūpnīcas iestatījumus un parūpētos par ierīces aizsardzību.

Ieslēdziet mazuļa uzraudzības kameru.

Līdzko gaismas diodes krāsa no oranžas ir kļuvusi zaļa vai balta un deg pastāvīgi, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un turiet to nospiestu ilgāk par 10 sekundēm, līdz gaismas diode sāk mirgot pārmaiņus zaļā un oranžā krāsā. Mazuļa uzraudzības kamerā tiks atiestatīti rūpnīcas iestatījumi.

Ja atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem nav veikta, Philips neuzņemas atbildību par ierīces veiktspēju un funkcijām, turklāt jūsu privātums var būt apdraudēts.

Drošības atjauninājumu nodrošināšana

Mēs pastāvīgi uzraugām izstrādājumā izmantotās programmatūras drošību. Ja nepieciešams, drošības atjauninājumi tiks sniegti, izmantojot programmatūras atjauninājumus. Programmatūras atjauninājumi var tikt nodrošināti kā tehnisku defektu novēršanas programmas un veiktspējas uzlabošanas risinājumi, kā arī ar tiem var tikt ieviestas jaunas izstrādājumu funkcijas. Mazuļa uzraudzības kameras aparātprogrammatūrai vai mobilajai lietotnei var tikt nodrošināti atjauninājumi. Atjauninājumus izstrādājums saņem, izmantojotbezvadu funkciju, un tiem nav nepieciešami īpaši vadi vai aprīkojums.

Philips nodrošina vajadzīgos atjauninājumus vismaz divus gadus pēc produkta piegādes.

Sistēmu saderība


iOS saderība: 13 vai jaunāka versija

Android saderība: 6 vai jaunāka versija


Mazuļa uzraudzības kameras novietošana



Brīdinājums. Garš vads. Nožņaugšanas risks!

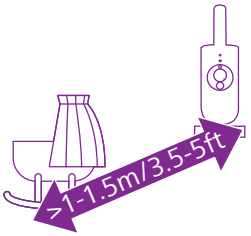


1 Lai nodrošinātu optimālu skaņas uztveršanu, pārliecinieties, vai mazuļa uzraudzības kamera neatrodas tālāk par 1,5 metriem / 5 pēdām no mazuļa. Gādājiet, lai mazuļa uzraudzības kamera atrastos vismaz 1 metra 3,5 pēdu atstatumā no mazuļa, citādi pastāv nožņaugšanās risks.

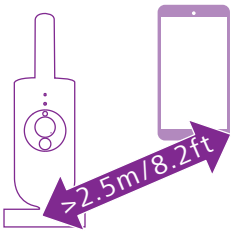

2 Lai novērstu akustisko atbalsi, gādājiet, lai viedierīce atrastos vismaz 2,5 metru / 8,2 pēdu atstatumā no mazuļa uzraudzības kameras.

Piezīme. Ja izmantojat bezvadu tālruni, bezvadu videoierīci, Wi-Fi tīklu, mikroviļņu krāsni vai Bluetooth ierīci ar 2,4 GHz frekvenci un šīs ierīces traucē mazuļa uzraudzības kameras darbībai, pārvietojiet viedierīci, līdz vairs nav traucējumu.

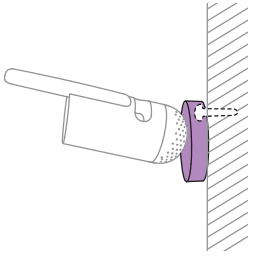


3 Mazuļa uzraudzības kameru var novietot divējādi:

a novietojiet mazuļa uzraudzības kameru uz stabilas, līdzenas un horizontālas virsmas;

b piestipriniet mazuļa uzraudzības kameru pie sienas ar skrūvēm (nav iekļautas komplektā).

Padoms. Šablons mazuļa uzraudzības kameras montāžai pie sienas ir sniegts šīs lietošanas instrukcijas beigās (skatiet sadaļu "Montāža pie sienas").

Padoms. Novietojiet mazuļa uzraudzības kameru augstāk, lai varētu labi pārredzēt mazuļa gultu vai sētiņu.

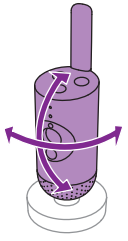


4 Mazuļa uzraudzības kameru var pagriezt tā, lai nodrošinātu vislabāko mazuļa redzamību.


Funkcijas

Statusa indikators

Oranža krāsa

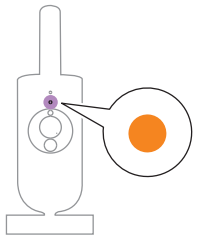


1 Deg oranžā krāsā: notiek mazuļa uzraudzības kameras aktivizēšana.

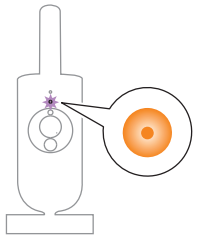

2 Mirgo oranžā krāsā: notiek mazuļa uzraudzības kameras aparātprogrammatūras jaunināšana. Neizslēdziet to jaunināšanas laikā.


Piezīme. Aparātprogrammatūras jaunināšanas laikā mazuļa uzraudzības kamera var īslaicīgi izslēgties.

Zaļa krāsa

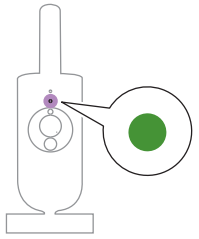


Deg zaļā krāsā: mazuļa uzraudzības kamera ir gatava pāra savienojuma izveidei ar lietotni.

Balta krāsa

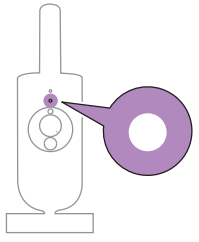


Deg baltā krāsā: mazuļa uzraudzības kamerai ir izveidots savienojums ar tīklu, un tā ir gatava lietošanai un pārvaldībai no lietotnes.

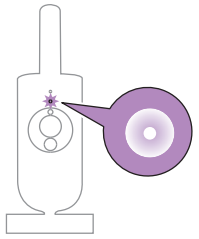


Mirgo baltā krāsā: mazuļa uzraudzības mēģina izveidot savienojumu ar mājas tīklu.

Sarkana krāsa (tikai iestatīšanai)

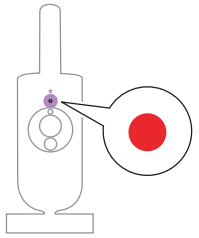


1 Deg sarkanā krāsā: mazuļa uzraudzības kamerai neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.

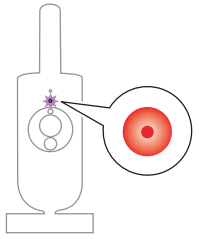

2 Mirgo sarkanā krāsā: ir ievadīts nepareizs SSID vai parole.


Violeta krāsa

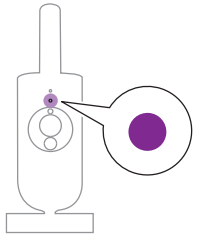


Deg violetā krāsā: viens vai vairāki lietotnes lietotāji ir ieslēguši videostraumēšanas tiešraidi.

Naktslampiņa


Naktslampiņas funkciju var aktivizēt no mazuļa uzraudzības kameras vai lietotnes.

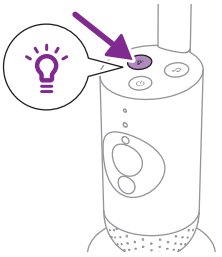

1 Lai ieslēgtu šo funkciju, nospiediet naktslampiņas pogu uz mazuļa uzraudzības kameras.




Naktslampiņa ieslēdzas.

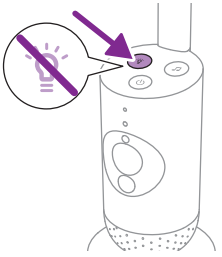

2 Vēlreiz nospiediet naktslampiņas pogu, lai to izslēgtu.

Nomierinošas skaņas

Nomierinošo skaņu funkciju varat aktivizēt no mazuļa uzraudzības kameras vai lietotnes.

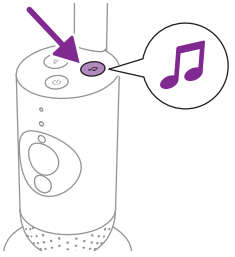

Nospiediet mazuļa uzraudzības kameras nomierinošo skaņu pogu.



Tiek sākta nepārtraukta pēdējās lietotnē atlasītās skaņas atskaņošana atbilstoši pēdējam taimera iestatījumam.

Lai mazuļa uzraudzības kamerā apturētu nomierinošo skaņu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet nomierinošo skaņu pogu.

Reāla atbilde

Varat izmantot lietotnes reālās atbildes pogu, lai sarunātos ar savu mazuli.



Mazulis var dzirdēt to, ko jūs sakāt lietotnē. Tajā pašā laikā jūs dzirdēsiet visas skaņas, ko rada jūsu mazulis.


Tīrīšana un kopšana




Brīdinājums. Neiegremdējiet mazuļa uzraudzības kameru un strāvas adapteri ūdenī un netīriet tos tekošā ūdenī.



Brīdinājums. Neizmantojiet tīrīšanas aerosolu vai šķidrus tīrīšanas līdzekļus.

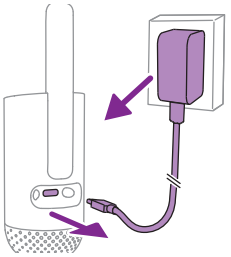


1 Izslēdziet mazuļa uzraudzības kameru, atvienojiet strāvas adapteri no mazuļa uzraudzības kameras un sienas kontaktligzdas.

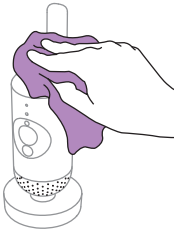

2 Notīriet mazuļa uzraudzības kameru ar sausu drānu.

Piezīme. Uz objektīva esoši pirkstu nospiedumi vai netīrumi var ietekmēt mazuļa uzraudzības kameras darbību. Nepieskarieties lēcai ar pirkstiem.

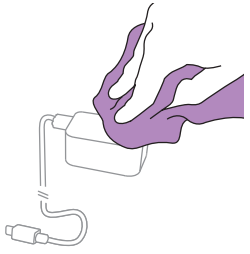

3 Notīriet adapteri ar sausu drānu.

Uzglabāšana

Ja plānojat ilgstoši neizmantot mazuļa uzraudzības kameru, novietojiet mazuļa uzraudzības kameru un adapteri vēsā un sausā vietā.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.philips.com/parts-and-accessories** vai vērsieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet starptautiskajā garantijas bukletā).

Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektrisko produktu savākšanu.

Produkts atbilst bīstamo vielu ierobežojuma prasībai saskaņā ar Indijas 2022. gada likumu par elektronikas atkritumiem.

Informācija par ietekmi uz vidi

Izstrādājuma iepakojumā nav izmantoti lieki elementi. Visus iepakojuma materiālus ir viegli pārstrādāt kā kartona un papīra materiālu.

Atbalsts

Lai uzzinātu visu par produktu atbalstu, piemēram, biežāk uzdotos jautājumus, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**.

Vispārīga informācija

Modulācijas tips: IEEE 802.11 b/g/n
Darba frekvenču diapazons: 2412–2472 MHz
Maksimālā radiofrekvenču jauda: ≤20 dBm e.i.r.p

Jaudas patēriņš izslēgšanās režīmā:
Mazuļa ierīce: < 0,3 W

Mazuļa ierīces barošanas bloks:
Modelis: ASSA105x-050100 [x = A (ASV kontaktdakša) vai B (AK kontaktdakša), vai C (ANZ kontaktdakša), vai E (ES kontaktdakša)] vai ASSA105K-050100C [Indijas kontaktdakša]
Ieeja: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 0,35 A
Izeja: 5,0 V līdzstrāva, 1,0 A, 5,0 W

Vidējā aktīvā efektivitāte: > 73,62%
Dīkstāves jaudas patēriņš: < 0,1 W

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, balstoties uz tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

LIETOŠANA/SAVIENOJUMA IZVEIDE

Problēma	Risinājums
Vai manā Philips Avent Connected mazuļa uzraudzības kamerā (SCD641, SCD643) var izveidot savienojumu ar Philips Avent Connected mazuļa uzraudzības ierīces vecāku ierīci (SCD921, SCD923)?	Philips Avent Connected mazuļa uzraudzības ierīces vecāka ierīci var savienot tikai ar tajā paša komplektā iekļauto Philips Avent Connected mazuļa uzraudzības ierīces mazuļa ierīci.
	Lai izmantotu vairākas mazuļa uzraudzības kameras un Philips Avent Connected mazuļa uzraudzības ierīces mazuļa ierīces, varat tās savienot ar lietotni Philips Avent Baby Monitor+.
Es nevaru lejupielādēt un instalēt lietotni. Ko es varu darīt?	Pārbaudiet, vai kāds no tālāk norādītajiem aspektiem neietekmē lejupielādi bez problēmām. Vai jūsu Wi-Fi signāls ir stabils un pietiekami spēcīgs? Vai jūsu viedierīcē darbojas iOS 13 vai jaunāka versija, vai Android 6 vai jaunāka versija? Vai jūsu viedierīces atmiņā ir pietiekami daudz vietas lietotnes instalēšanai? Vai ievadījāt pareizo paroli App Store vai Google Play?
Kā mazuļa uzraudzības kamerā atiestatīt rūpnīcas iestatījumus?	Lai mazuļa uzraudzības kamerā atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Mazuļa uzraudzības kamera tiks atkārtoti palaista, un indikatora lampiņa sāks mirgot zaļā un oranžā krāsā. Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem ir pabeigta, kad indikatora lampiņa vienmērīgi deg zaļā krāsā. Kad būs veikta atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem, tiks dzēsti visi iestatījumi, tostarp savienotā Wi-Fi maršrutētāja SSID informācija un paroles, kā arī savienotie lietotnes lietotāji. Atiestatiet rūpnīcas iestatījumus mazuļa uzraudzības kamerā, ja beidzat lietot izstrādājumu un vēlaties to nodot jaunam lietotājam.

TROKŠŅI/SKAŅA

Problēma	Risinājums
Kāpēc lietotne vai mazuļa uzraudzības kamera rada augstfrekvences skaņas?	Iespējams, lietotne un mazuļa uzraudzības kamera ir novietotas pārāk tuvu viena otrai. Pārliecinieties, ka tās atrodas vismaz 2,5 metru / 8,2 pēdu attālumā cita no citas. Iespējams, lietotnē iestatīts pārāk liels skaļums. Samaziniet skaļuma līmeni lietotnē.

TROKŠŅI/SKAŅA

Problēma	Risinājums
Kāpēc nav dzirdama skaņa? Kāpēc nav dzirdamas mazuļa raudas?	Iespējams, esat izslēdzis lietotnes skaņu. Ieslēdziet skaņu, pieskaroties izslēgtas skaņas ikonai video ekrānā.
	Jutības līmenis ir pārāk zems. Paaugstiniet jutības līmeni lietotnē.
	Mazuļa uzraudzības kamera, iespējams, ir pārāk tālu no mazuļa. Lai nodrošinātu optimālu skaņu uztveršanu, gādājiet, lai mazuļa uzraudzības kamera atrastos ne tālāk kā 1,5 metrus no mazuļa. Ierīces novietošana tuvāk nekā 1 metra attālumā palielina nožņaugšanās risku.
Kāpēc lietotne pārāk ātri reaģē uz citām skaņām, kuras nerada mans mazulis?	Iespējams, iestatīts pārāk augsts jutības līmenis. Ja jūsu mazulis rada klusas skaņas, jāiestata augstāks jutības līmenis. Taču, jo vairāk trokšņa ir mazuļa istabā, jo zemāku jutības līmeni var iestatīt. Varat mainīt mazuļa uzraudzības kameras jutību lietotnē.

VIDEO ATSKAŅOŠANA

Problēma	Risinājums
Kāpēc visi attēli ir nevis krāsaini, bet melnbalti?	Mazuļa uzraudzības kamera ir pārslēgusies nakts redzamības režīmā, jo telpā, kurā ir novietota mazuļa uzraudzības kamera, ir tumšs. Ja telpā pietiek gaismas, mazuļa uzraudzības kameras gaismas sensors, iespējams, ir nosegts vai netīrs. Pārliecinieties, ka sensors var brīvi uztvert gaismu telpā.
Kāpēc atskaņotais video ir neskaidrs?	Iespējams, objektīvs ir netīrs. Notīriet lēcu ar sausu drānu.
Man bieži pārtrūkst savienojums ar lietotni. Kas to izraisa?	Pārbaudiet, vai statusa indikators iedegas zaļā krāsā. Pārbaudiet, vai telpā, kur ir novietota mazuļa uzraudzības kamera, Wi-Fi signāls ir pietiekami spēcīgs un stabils. Ja tas tā nav, jums ir nepieciešams Wi-Fi signāla pastiprinātājs, lai iegūtu spēcīgu un stabilu signālu. Ja izmantojat Wi-Fi signāla pastiprinātāju, pārliecinieties, vai maršrutētājā un Wi-Fi signāla pastiprinātājā ir iestatīts viens un tas pats SSID (tīkla nosaukums), kā arī vai maršrutētājā un Wi-Fi pastiprinātājā tiek izmantota viena un tā pati parole.
	Ja statusa indikators mazuļa uzraudzības kameras priekšpusē deg balts un savienojums turpina pārtrūkt, iespējams, radusies problēma maršrutētāja, viedierīces vai mazuļa uzraudzības kameras interneta savienojumam. Pārbaudiet Wi-Fi signālu viedierīcē vai 4G vai 5G ātrumu, mēģinot skatīties filmu, piemēram, YouTube. Varat arī atiestatīt savu Wi-Fi maršrutētāju.

LIETOTNE/IESTATĪŠANA

Problēma	Risinājums
Neizdodas iestatīt mazuļa uzraudzības kameru. Man vienmēr atveras savienojuma kļūdas ekrāns. Kas to izraisa?	Pārliecinieties, vai viedierīcē ir izveidots savienojums ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu mazuļa uzraudzības kamerā.
	Pārbaudiet mazuļa uzraudzības kameras statusa indikatoru: ja tas mirgo sarkanā krāsā, ievadītā Wi-Fi parole nav pareiza. Sāciet iestatīšanas procesu no sākuma. Atkārtoti ievadiet Wi-Fi paroli un pārliecinieties, ka tā ir pareiza.
	Iespējams, maršrutētāja SSID (tīkla nosaukums) vai parolē ir īpaši simboli. Ja tā ir, nomainiet sava maršrutētāja SSID nosaukumu vai paroli.
	Ja savienojuma izveides laikā statusa indikators deg sarkanā krāsā, mazuļa uzraudzības kamerā ir izveidots savienojums ar maršrutētāju, taču neizdodas izveidot savienojumu ar internetu. Pēc tam, lai pārbaudītu, vai jums ir piekļuve Wi-Fi ar jaudu 2,4 GHz, mēģiniet piekļūt citām programmām, piemēram, YouTube, Facebook u.c. Ja citas lietotnes nereaģē, pārbaudiet, vai jums ir piekļuve internetam. Ja jums ir piekļuve internetam, serveris var būt īslaicīgi nepieejams. Vēlāk mēģiniet veikt iestatīšanu atkārtoti.
	Iespējams, ja jūs mēģinājāt izveidot mazuļa uzraudzības kameras savienojumu ar 5 GHz tīklu. Pārliecinieties, vai izmantojat tīkla SSID, kurā tiek atbalstīta 2,4 GHz josla.
Mazuļa uzraudzības kamera nenolasa viedierīcē parādīto Wi-Fi QR kodu. Ko es varu darīt?	Novietojiet QR kodu aptuveni 5–15 cm attālumā no mazuļa uzraudzības kameras objektīva. Mēģiniet pārvietot viedierīci nedaudz uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai nodrošinātu, ka QR kods atrodas tieši mazuļa uzraudzības kameras objektīva priekšā. Varat arī mēģināt pārvietot viedierīci tuvāk mazuļa uzraudzības kameras objektīvam vai tālāk no tā, lai nodrošinātu pareizu fokusēšanu. Pārliecinieties, ka telpā ir pietiekami daudz gaismas, taču tā arī nedrīkst būt pārāk spilgta. Kad mazuļa uzraudzības kamera nolasa QR kodu, tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un mazuļa uzraudzības kameras statusa indikators tiek izgaismots baltā krāsā.
	Iespējams, no objektīva nav noņemta aizsargplēve. Noņemiet foliju.
	Iespējams, jūsu roka daļēji aizsedz QR kodu. Turiet ierīci tā, lai jūsu roka nenosegtu QR kodu.
Es neredzu savu mazuli. Kāpēc?	Pārbaudiet, vai telpā, kur ir novietota mazuļa uzraudzības kamera, Wi-Fi signāls ir pietiekami spēcīgs.
	Mazuļa uzraudzības kameras priekšpusē esošajam Wi-Fi statusa indikatoram jādeg baltā krāsā.
	Iespējams, jūsu mazuli jau uzrauga trīs cilvēki. Lietotne video ļauj vienlaicīgi skatīties trim cilvēkiem. Ja jums ir administratora tiesības, jūs varat noņemt kādam viesim piekļuves tiesības, lai varētu skatīties pats.

LIETOTNE/IESTATĪŠANA


Problēma	Risinājums
Kāpēc lietotne man nepaziņo, ka mazulis raud?	Pārbaudiet, vai mazuļa uzraudzības kamerai ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu. Mazuļa uzraudzības kameras priekšpusē esošajam statusa indikatoram jādeg baltā krāsā.
	Iespējams, paziņojumiem iestatīts pārāk zems jutības līmenis. Šādā gadījumā lietotne jums paziņos tikai tad, kad mazulis ļoti daudz trokšņo. Atveriet lietotnes iestatījumu, lai iestatītu augstāku skaņas signāla slieksni un nodrošinātu, ka skaņas signāls atskan ātrāk.
	Iespējams, savai viedierīcei esat izslēdzis skaņu: ieslēdziet skaņu.
	Pārliecinieties, vai lietotnes iestatījumos ir aktivizēta paziņojumu sniegšanas funkcija.
	Pārliecinieties, vai viedierīces iestatījumos ir aktivizēta paziņojumu sniegšanas funkcija.
	Pārliecinieties, ka viesa statusā jums ir skatīšanās tiesības. Viesa statusā esošajiem lietotājiem paziņojumu sniegšanas funkcija ir atspējota.
Kādēļ abiem partneriem neizdodas vienlaicīgi izveidot savienojumu ar mazuļa uzraudzības kameru?	Ja vēlaties tādu pašu piekļuvi, kāda ir jūsu partnerim vai partnerei, pierakstieties lietotnē ar to pašu administratora kontu. Iestatot lietotni citā ierīcē ar atšķirīgu pierakstīšanās kontu, iepriekš pievienotais lietotājs tiks automātiski atvienots.
	Ja nevēlaties, lai jūsu partnerim vai partnerei būtu pilna piekļuve, ielūdziet viņu pierakstīties viesa statusā. Viesa statusā lietotāju tiesības ir ierobežotas. Plašāka informācija ir sniegta nodaļā "Konta pārvaldība".
Kādēļ neizdodas runāt ar mazuli pēc tam, kad lietotnē tiek nospiesta reālās atbildes poga?	Iespējams, reālās atbildes funkciju izmanto cits lietotājs, piemēram, administrators vai viesis. Šādā gadījumā tiks parādīts paziņojums par to, ka reālās atbildes funkciju jau izmanto kāds cits. Lietotājam, kurš pirmais sāk sarunāties ar mazuli, ir priekšroka reālās atbildes funkcijas izmantošanā.
Kā es varu iegūt viesa lietotāja statusu?	Lai iegūtu viesa lietotāja statusu, jums ir jāreģistrē Philips Avent savienotais mazuļa uzraudzības ierīces konts, un tikai pēc tam jūs varēsiet skatīt video tiešraidi. Izveidojiet kontu, veicot lietotnē norādītās darbības, un informējiet administratoru, ka gaidāt ielūgumu.
Kādi lietotnes paziņojumi tiek rādīti viesa tālrunī?	Viesa tālrunī tiek parādīti lietotnes paziņojumi par to, ka ir zudis savienojums ar mazuļa uzraudzības kameru vai galvenais lietotājs (administrators vai īpašnieks) ir izslēdzis mazuļa uzraudzības kameru. Lai lietotāja tālrunī tiktu rādīti lietotnes Philips Avent Baby Monitor+ paziņojumi, lietotājam jāiespējo šie paziņojumi tālruņa iestatījumu sadaļā.
Vai man visu laiku jātur lietotne atvērta, lai uzraudzītu savu mazuli?	Nē, lietotne var veikt uzraudzību fonā, kamēr jūs darāt citas lietas. Fona uzraudzības režīmu varat iespējot lietotnes iestatījumu izvēlnē. Tiks parādīts paziņojums par to, ka ir aktivizēts fona uzraudzības režīms. Kad mazulis sāks trokšņot, skaņu dzirdēsiet tieši savā tālrunī.

LIETOTNE/IESTATĪŠANA

Problēma	Risinājums
Vai vienai lietotnei var pievienot vairākas mazuļa uzraudzības kameras?	Lietotnei var pievienot vairākas mazuļa uzraudzības kameras un pēc tam sākuma ekrānā vienlaikus skatīt visas tiešsaistē esošās kameras. Sākuma ekrānā var dzirdēt tikai vienas mazuļa uzraudzības kameras skaņu, taču jebkurā laikā var pārslēgties uz citas kameras audio.
Vai mazuļa uzraudzības kamera ir aizsargāta pret uzlaušanu?	Mēs veicam visus iespējamos pasākumus, lai novērstu uzlaušanu un nodrošinātu visaugstāko drošības līmeni. Tas ietver arī atbilstošu drošības atjauninājumu izdošanu, lai saglabātu mūsu standartus. Vienmēr izmantojiet jaunāko lietotnes un mazuļa uzraudzības kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja pazaudējāt savu viedierīci, atiestatiet rūpnīcas iestatījumus mazuļa uzraudzības kamerā, lai noņemtu visus ar to izveidotos savienojumus. Tāpat jūs varat pieteikties lietotnē no citas viedierīces un izdzēst savu kontu. Ja esat vienīgais administrators, arī visu viesu viedierīcēs tiks pārtraukts ar mazuļa uzraudzības kameru izveidotais savienojums.
Es pazaudēju savu viedtālruni. Kā es varu novērst to, ka svešinieki varētu skatīties uz manu mazuli?	Piesakieties lietotnē no citas viedierīces un dzēsiet kontu. Ja esat vienīgais administrators, visi viesi tiks noņemti no mazuļa uzraudzības kameras lietotnes. Varat arī atiestatīt mazuļa uzraudzības kamerā rūpnīcas iestatījumus, lai noņemtu visus savienojumus ar pazaudēto ierīci. Lai atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, 10 sekundes turiet nospiestu mazuļa uzraudzības kameras ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Vai tiek rādīti paziņojumi par mazuļa uzraudzības kameras programmatūras jauninājumiem?	Jā, tas notiek periodiski. Paziņojumi par mazuļa uzraudzības kameras aparātprogrammatūras jauninājumiem tiek parādīti lietotnē.
Kad es izmantoju lietotni, mans tālrunis vai planšetdators uzsilst. Vai tas ir normāli?	Jūsu ierīce var uzsilt, jo tai nepieciešama jauda, lai atskaņotu video augstā kvalitātē. Tas nekaitē jūsu ierīcei. Jūsu ierīce neuzsilst, kamēr darbināt lietotni fonā.

Montāža pie sienas

Drukāšanas norādījumi:
izdrukājiet šo lapu 100 % mērogā un izmantojiet šablonu, lai uz sienas precīzi atzīmētu skrūvēm nepieciešamo caurumu vietas.

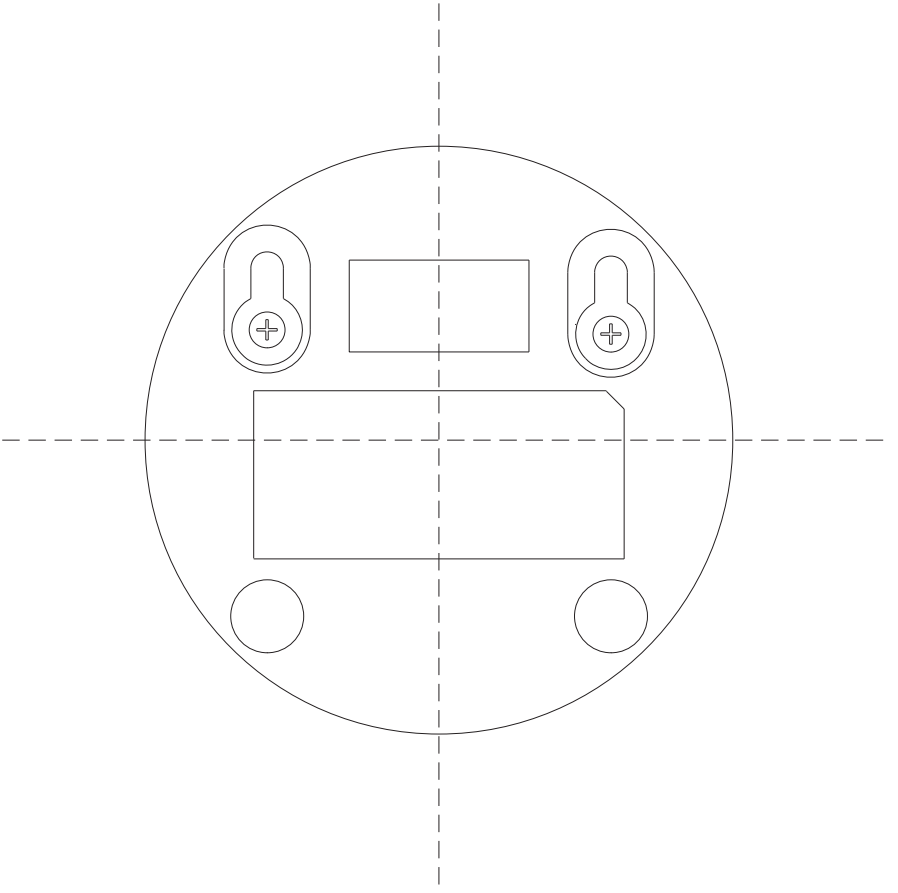

Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki prisijungę! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu **www.philips.com/welcome**.

Stebėkite savo kūdikį saugiai ir iš bet kur su „Philips Avent Connected“ kūdikio stebėjimo vaizdo kamera. Mūsų sistema „Secure Connect“ padeda palaikyti ryšį su mažylių visuose namuose. O naudodami programėlę „Baby Monitor+“, galite prisijungti ir naudotis kitomis funkcijomis net būdami išvykę.

Bendrasis aprašymas

1 Kūdikio vaizdo kamera
2 Mikrofonas
3 Objektyvas
4 Naktinė lempelė
5 Naktinės lempelės mygtukas
6 Raminančių garsų mygtukas
7 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
8 Būsenos lemputė
9 Aplinkos šviesos daviklis
10 infraraudonoji šviesa
11 Tvirtinimo prie sienos angos
12 Antena
13 Maitinimo adapterio lizdas
14 Garsiakalbis
15 Temperatūros jutiklis
16 Maitinimo adapteris

Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

SVARBU

Šis prietaisas yra pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.

Niekada nepalikite kūdikio vieno namuose. Visada įsitikinkite, kad yra kas nors, kas prižiūrėtų kūdikį ir pasirūpintų jo poreikiais.

Atsakomybės ribojimas

Atminkite, kad šį prietaisą naudojate savo pačių rizika. „Koninklijke Philips N.V.“ ir jai pavaldžios įmonės neatsako už šio prietaiso veikimą arba naudojimą, todėl neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tuo, kaip šį prietaisą naudojate.

Pavojus

- Niekada jokios prietaiso dalies nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Nedėkite prietaiso ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vanduo ar kokio nors kito skysčio. Prietaiso niekada nenaudokite drėgnose vietose ar arti vandens.
- Ant prietaiso niekada nedėkite jokių daiktų ir jo neuždenkite. Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.

Įspėjimas

- Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!
- Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
- Nemodifikuokite ir (arba) nenupjaukite jokios adapterio ir jo laido dalies, nes tai pavojinga.
- Kūdikio įrenginiui maitinti naudokite tik ASSA105x-050100 [x = A (JAV skirtas kištukas), B (JK skirtas kištukas), C (ANZ skirtas kištukas) arba E (ES skirtas kištukas)] arba ASSA105K-050100C [Indijai skirtas kištukas] atjungiamą maitinimo bloką.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Saugokite maitinimo laidą, kad jis nebūtų mindomas ar sulenkiamas prie kištukų ir toje vietoje, kur laidas išeina iš prietaiso.
- Prietaisą būtinai dėkite taip, kad jo laidas neužstotų tarpdurio ar praėjimo. Jei prietaisą ketinate padėti ant stalo ar žemos spintelės, nepalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo ar spintelės krašto. Įsitikinkite, kad laidas neguli ant grindų, kur už jo galima užkliūti.
- Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kartonines apsaugas ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos nėra žaislai.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite prietaiso korpuso.

Dėmesio

- Nemontuokite prietaiso šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos grotelių, viryklių ar kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Kai tvarkote adapterius, kištukus ir maitinimo laidą įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos.
- Prisukami dangteliai / guminiai dangteliai gali nukristi nuo prietaiso, reguliariai juos tikrinkite.
- Visas būtinas prietaiso ir maitinimo adapterio ženklinimas yra apačioje.
- Norėdami prietaisą atjungti, ištraukite adapterį iš elektros lizdo. Adapteris ir sieninis lizdas turi būti visada prieinami.


Atitikties deklaracija

„Philips Consumer Lifestyle B.V." patvirtina, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas jos nuostatas. EB atitikties deklaracijos (AD) kopiją galima rasti internete adresu **www.philips.com/support**.

Elektromagnetiniai laukai (EML)


Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Paruošimas naudoti

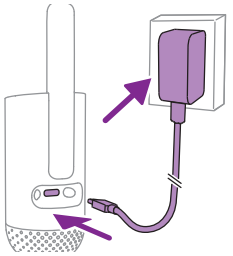


Prijunkite maitinimo adapterį prie kūdikio vaizdo kameros ir sieninio elektros lizdo.


Kūdikio vaizdo kameros naudojimas

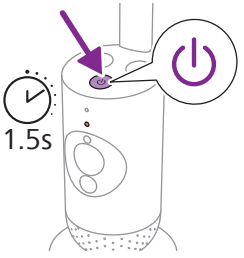


1 Norėdami įjungti kūdikio vaizdo kamerą, 1,5 sek. spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

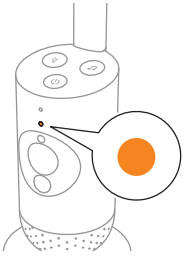

2 Kai kūdikio vaizdo kamera įjungta, vykdant pirminę paleistį indikatoriaus lemputė šviečia oranžine spalva.

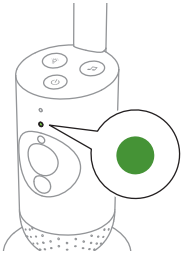


3 Kūdikio vaizdo kamera yra paruošta naudoti, kai indikatoriaus lemputė šviečia žaliai. Dabar galite jį prijungti prie programos.

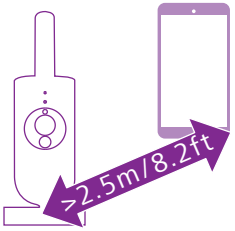

4 Užtikrinkite, kad išmanusis prietaisas ir kūdikio vaizdo kamera būtų bent 2,5 metro atstumu vienas nuo kito, kad būtų išvengta akustinio grįžtamojo ryšio.

Pr.

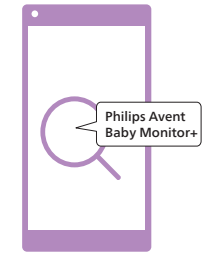

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Prieš pradėdami nustatymo procedūrą užtikrinkite:

- turite prieigą prie belaidžio interneto (2,4 GHz „Wi-Fi“);
- esate pakankamai arti „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvo, kad būtų stiprus „Wi-Fi“ signalas;
- Jei naudojate „Wi-Fi“ plėstuvą, įsitikinkite, kad SSID (tinklo pavadinimas) maršruto parinktuve ir „Wi-Fi“ plėstuve yra toks pats ir kad maršruto parinktuve ir plėstuve naudojate tą patį slaptažodį. Taip pat įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ plėstuvas palaiko 2,4 GHz „Wi-Fi“.
- „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį turite šalia. Visada prijunkite kūdikio vaizdo kamerą prie saugaus tinklo (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).

1 Patikrinkite, ar išmaniajame prietaise veikia „iOS 13“ arba naujesnė arba „Android 6“ arba naujesnė versija. Atsisiųskite programėlę „Philips Avent Baby Monitor+“ iš „App Store“ arba „Google Play“. Ieškodami programėlės naudokite raktažodžius „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Paleiskite programą.

Patarimas: Geriausius rezultatus gausite prijungę išmanųjį prietaisą prie interneto per „Wi-Fi“. Tada jis automatiškai naudos „Wi-Fi“ tinklą, kad prisijungtų prie kūdikio vaizdo kameros. Kai nėra „Wi-Fi“ ryšio su internetu, išmaniajame prietaise įjungiamas 4G arba 5G mobiliųjų duomenų ryšys. Priklausomai nuo plano, teikėjas gali papildomai apmokestinti šio duomenų ryšio naudojimą.

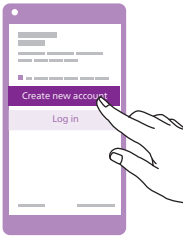

3 Vadovaukitės ekrane teikiamas nurodymais ir sukurkite paskyrą.
   a Įsitikinkite, kad naudojate veikiančio el. pašto adresą, kuriuo visada esate pasiekiami.
   b Naudokite sunkiai įveikiamą slaptažodį (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).
   c Gavę patvirtinimo el. laišką, vadovaukitės el. laiške pateiktais nurodymais, kad baigtumėte kurti paskyrą.

4 Vykdykite programėlėje pateiktus nurodymus, kad nustatytumėte kūdikio vaizdo kamerą.

Paskyros tvarkymas

Administratorius ir naudotojai svečiai turi skirtingas prieigos teises. Galite pakviesti giminaičius ar draugus kaip naudotojus svečius ir leisti jiems stebėti kūdikį savo išmaniuosiuose prietaisuose.

	Administratorius	Naudotojai svečiai
Stebėjimas	Vaizdas Garsas Fonas Temperatūra	Vaizdas Garsas Fonas Temperatūra
Įspėjimų pranešimai	Garso aptikimas Judėjimo aptikimas Temperatūros diapazono aptikimas	Netaikoma
Raminančios funkcijos	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis Balso įrašymas	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis
Paskyros tvarkymas	Svečio naudotojo kvietimas	Netaikoma

Pastaba. „Baby Monitor+“ programa palaiko dvi administratoriaus paskyras. Galite pakviesti savo partnerį, kad jis užsiregistruotų kaip antrasis administratorius ir naudotųsi tokiomis pačiomis prieigos teisėmis. Nesidalykite administratoriaus kredencialais su savo namų ūkiui nepriklausančiais asmenimis.

Saugumas ir privatumas

Tinklo saugumas

Nenaudokite programėlės nesaugiame „Wi-Fi“ tinkle. Kūdikio vaizdo kamerą patariame naudoti tik WPA2 ar patikimesniu šifravimu apsaugotame „Wi-Fi“ tinkle. Naudodami programėlę, taip pat galite naudoti telefono duomenų tinklą (dažnai vadinamą 4G arba 5G).

„Wi-Fi“ saitvietės viešose vietose, pvz., oro uostuose ir viešbučiuose, yra patogios, tačiau dažnai nesaugios.

Kūdikio vaizdo kamerą patariame naudoti tik WPA2 ar patikimesniu šifravimu apsaugotame „Wi-Fi“ tinkle. Kūdikio vaizdo kameros nepatariame naudoti tinkle, kuriame naudojamas WEP šifravimas.

Pastaba. „Wi-Fi“ tinklai, kuriems nereikalingas slaptažodis, yra nesaugūs.

Neįveikiami slaptažodžiai

Slaptažodžiai yra būtini siekiant apsaugoti jūsų „Wi-Fi“ tinklą ir jūsų paskyrą nuo neteisėtos prieigos. Kuo sunkesnis slaptažodis, tuo geriau apsaugotas jūsų „Wi-Fi“ tinklas ir paskyra.

Neįveikiamo slaptažodžio taisyklės:

1 sudarytas iš ne mažiau nei 8 simbolių;
2 jame nėra jūsų vardo, kūdikio vardo, kito tikro vardo ar prekių ženklo pavadinimo;
3 jame nėra pilno žodžio;
4 jis labai skiriasi nuo slaptažodžių, kuriuos naudojote anksčiau;
5 yra simbolių iš bent dviejų toliau nurodytų kategorijų:

- Raidės, pvz.: A, B, C arba a, b, c
- Skaičiai: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Vienas ar keli iš šių simbolių: _ . @ $

Asmens duomenų saugumas

Norėdami pašalinti ir taip apsaugoti asmens duomenis, prieš išmesdami įrenginį atkurkite kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus 10 sekundžių laikydami paspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką, kai kūdikio vaizdo kamera įjungta. Be to, primygtinai rekomenduojama kūdikio vaizdo kamerą atjungti nuo programos „Philips Avent Baby Monitor+“.

Jei esate naudoto įrenginio savininkas, patariame atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad atkurtumėte kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus ir taip apsaugotumėte savo įrenginį.

Įjunkite kūdikio vaizdo kamerą.

Kai šviesos diodo spalva pasikeis iš oranžinės į žalią arba baltą, paspauskite ir daugiau nei 10 sekundžių laikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, kol šviesos diodas pradės mirksėti žalia bei oranžine spalvomis ir bus atkurti kūdikio vaizdo kameros gamykliniai parametrai.

Jei neatliekate gamyklinių parametrų atkūrimo, „Philips“ neatsako už įrenginio veiksmingumą ir funkcionalumą, o jūsų privatumas gali nebūti užtikrintas.

Saugos naujinių teikimas

Mes nuolat stebime gaminyje naudojamos programinės įrangos saugumą. Jei reikia, saugos naujiniai bus teikiami per programinės įrangos naujinius. Programinės įrangos naujiniai taip pat gali būti teikiami, kad būtų galima pasiūlyti klaidų pataisas ir pagerinti veikimą arba pristatyti naujas gaminio funkcijas. Naujiniai gali būti teikiami kūdikio vaizdo kameros programinėje aparatinėje įrangoje arba mobiliojoje programoje. Naujiniai į gaminį teikiami belaidžiu būdu, nenaudojant specialių laidų ar įrangos.

„Philips“ teiks reikiamus naujinius mažiausiai dvejus metus po gaminio pristatymo.

Sistemos suderinamumas


Suderinamumas su „iOS“: 13 arba naujesnė

Suderinamumas su „Android“: 6 arba naujesnė


Kūdikio vaizdo kameros parinkimas



Įspėjimas. Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!

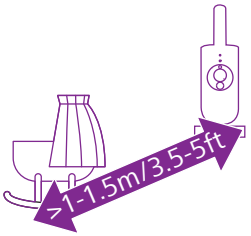


1 Įsitikinkite, kad kūdikio vaizdo kamera nuo kūdikio yra ne didesniu kaip 1,5 m atstumu. Taip užtikrinsite optimalų garso aptikimą. Įsitikinkite, kad kūdikio vaizdo kamera yra bent 1 m atstumu nuo kūdikio, kad išvengtumėte pavojaus pasismaugti.

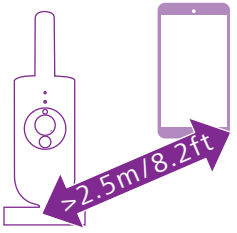

2 Įsitikinkite, kad išmanusis įrenginys ir bent 2,5 m atstumu nuo kūdikio kameros. Taip išvengsite akustinio grįžtamojo ryšio.

Pastaba. Jei naudojate 2,4 GHz dažnių juostoje veikiantį belaidį telefoną, belaidį vaizdo įrenginį, „Wi-Fi“ tinklą, mikrobangų krosnelę ar „Bluetooth“ įrenginį ir kyla trukdžių kūdikio vaizdo kamerai, išmanųjį įrenginį perkelkite toliau, kad trukdžių nebeliktų.

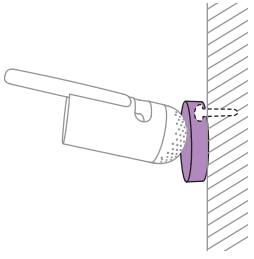


3 Kūdikio kamerą galima padėti dviem būdais:

a Kūdikio vaizdo kamerą padėkite ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.

b Kūdikio vaizdo kamerą pritvirtinkite prie sienos varžtais (nepridedami).

Patarimas: Kūdikio vaizdo kameros tvirtinimo prie sienos šabloną (žr. skyrių „Tvirtinimo prie sienos šablonas“) rasite šio naudotojo vadovo pabaigoje.

Patarimas: Kūdikio vaizdo kamerai parinkite aukštesnę vietą, iš kurios būtų gerai matoma visa kūdikio lovelė ar aptvarėlis.

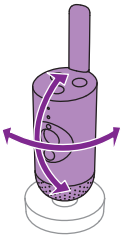


4 Kūdikio vaizdo kamerą galima pasukti, kad būtų užtikrintas geriausias kūdikio matomumas.


Funkcijos

Būsenos lemputė

Oranžinė

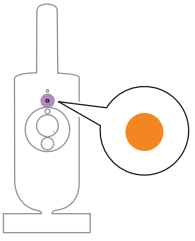


1 Nuolat oranžinė: kūdikio vaizdo kamera paleidžiama.

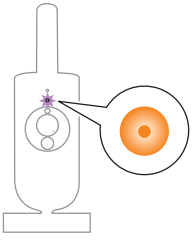

2 Mirksi oranžine spalva: atnaujinama kūdikio vaizdo kameros programinė aparatinė įranga. Neišjunkite atnaujinimo metu.


Pastaba. Atnaujinant programinę aparatinę įrangą kūdikio vaizdo kamera gali trumpam išsijungti.

Žalia

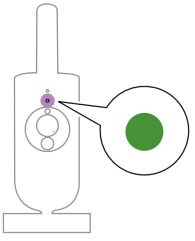


Nuolat šviečia žaliai: kūdikio vaizdo kamera paruošta susieti su programa.

Balta

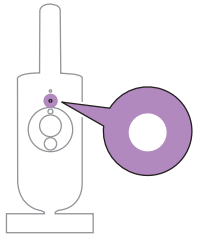


Nuolat balta: kūdikio vaizdo kamera prijungta prie tinklo ir paruošta peržiūrėti vaizdą ir valdyti per programą.

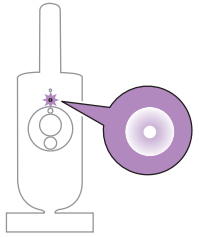


Mirksi baltai: kūdikio vaizdo kamera bando prisijungti prie namų tinklo.

Raudona (tik nustatymo metu)

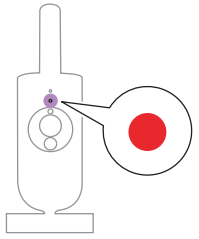


1 Nuolat raudona: kūdikio vaizdo kamerai nepavyko prisijungti prie interneto.

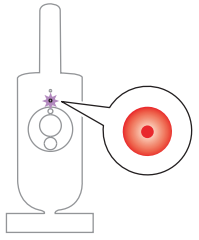

2 Mirksi raudonai: įvedėte klaidingą SSID arba slaptažodį.


Violetinė

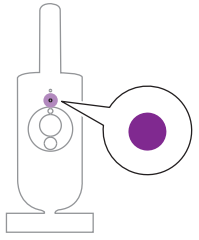


Nuolat violetinė: vienas ar daugiau programos naudotojų yra įjungęs (-ę) tiesioginę vaizdo transliaciją.

Naktinė lempelė


Naktinės lempelės funkciją galite įjungti kūdikio vaizdo kameroje arba programoje.

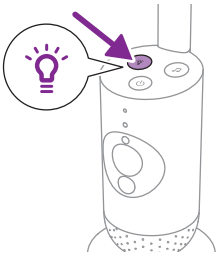

1 Paspauskite kūdikio vaizdo kameros naktinės lempelės mygtuką, kad funkciją įjungtumėte.




Naktinė lempelė įsijungia.

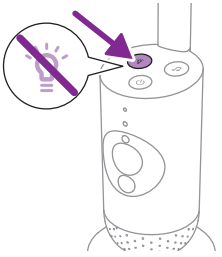

2 Paspauskite naktinės lempelės mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte.

Raminantys garsai

Raminančių garsų funkciją galite įjungti kūdikio vaizdo kameroje arba programoje.

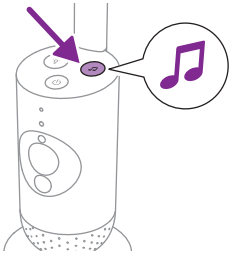

Paspauskite kūdikio vaizdo kameros raminančių garsų mygtuką.



Paskutinis programoje pasirinktas garsas leidžiamas nuolat, atsižvelgiant į paskutinį laikmačio nustatymą.

Norėdami sustabdyti raminančius garsus kūdikio vaizdo kameroje, dar kartą paspauskite raminančių garsų mygtuką.

„True talk-back“ funkcija

Norėdami kalbėti kūdikiui, programoje galite naudoti „True talk-back“ mygtuką.



Kūdikis girdi, kai kalbate į programą. Tuo pačiu metu išgirsite bet kokius kūdikio skleidžiamus garsus.


Valymas ir priežiūra




Įspėjimas. Kūdikio vaizdo kameros ir maitinimo adapterio nemerkite į vandenį ir nevalykite po vandentiekio čiaupu.



Įspėjimas. Nenaudokite valymo purškalų arba skystų valiklių.

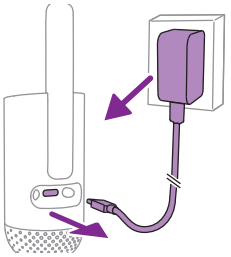


1 Kūdikio vaizdo kamerą išjunkite, maitinimo adapterį atjunkite nuo kūdikio vaizdo kameros ir nuo sieninio elektros lizdo.

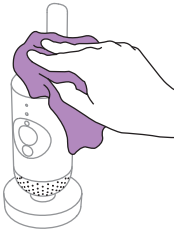

2 Nuvalykite kūdikio vaizdo kamerą sausu skudurėliu.

Pastaba. Pirštų atspaudai ir nešvarumai ant kūdikio vaizdo kameros objektyvo gali paveikti vaizdo kameros veiksmingumą. Venkite liesti objektyvą pirštais.

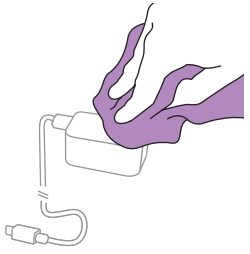

3 Nuvalykite adapterį sausu audeklu.

Laikymas

Jei kūdikio vaizdo kameros ilgą laiką nenaudosite, ją ir adapterį laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

Priedų užsakymas

Norėdami pirkti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **www.philips.com/parts-and-accessories** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite kreiptis į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (kontaktinę informaciją rasite tarptautinės garantijos lankstinuke).

Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Vadovaukitės savo šalies atskiro elektrinių produktų surinkimo taisyklėmis.

Šis gaminys atitinka 2022 m. Indijos elektroninių atliekų taisyklėje numatytą pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo reikalavimą.

Aplinkos informacija

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Pakuotė sudaryta tik iš lengvai perdirbamų medžiagų, tokių kaip kartonas ir popierius.

Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite svetainėje **www.philips.com/support**.

Bendroji informacija

Moduliacijos tipas: IEEE 802.11 b / g / n
Darbinio dažnio intervalas: 2412–2472 MHz
Maksimali radijo dažnio galia: ≤20 dBm e.i.r.p

Energijos vartojimas išjungimo režimu
Kūdikio įrenginys: < 0,3 W

Kūdikio įrenginio maitinimo blokas:
Modelis: ASSA105x-050100 [x = A (JAV skirtas kištukas), B (JK skirtas kištukas), C (ANZ skirtas kištukas) arba E (ES skirtas kištukas)] arba ASSA105K-050100C [Indijai skirtas kištukas]
Įėjimas: 100–240 V KS; 50/60 Hz; 0,35 A
Išėjimas: 5,0 V NS; 1,0 A; 5,0 W

Vidutinis aktyvus efektyvumas: >73,62 %
Energijos vartojimas be apkrovos: <0,1 W

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei naudojantis toliau pateikta informacija nepavyks išspręsti problemos, apsilankykite **www.philips.com/support**, kur rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

KAIP NAUDOTI / PRIJUNGTI

Problema	Sprendimas
Ar kūdikio vaizdo kamerą „Philips Avent Connected" (SCD641, SCD643) galiu prijungti prie kūdikio stebėjimo prietaiso „Philips Avent Connected" tėvų įrenginio (SCD921, SCD923)?	Kūdikio stebėjimo prietaiso „Philips Avent Connected Baby Monitor" tėvų įrenginį galima prijungti tik prie toje pačioje pakuotėje pridedamo kūdikio įrenginio „Philips Avent Connected Baby Monitor".
	Jeigu norite stebėti daugiau nei vieną kūdikio vaizdo kamerą ir kūdikio stebėjimo prietaisą „Philips Avent Connected Baby Monitor", juos galite prijungti prie programos „Philips Avent Baby Monitor+".
Nepavyksta atsisiųsti ir įdiegti programėlės. Ką daryti?	Patikrinkite, ar kuris nors iš šių veiksnių trukdo sklandžiai atsisiųsti. Ar „Wi-Fi" signalas yra stabilus ir pakankamai stiprus? Ar išmanusis prietaisas veikia su „iOS 13" arba naujesne, „Android 6" arba naujesne versija? Ar išmaniajame prietaise yra pakankamai vietos programėlei įdiegti? Ar įvedėte teisingą slaptažodį „App Store" ar „Google Play"?
Kaip atkurti kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus?	Kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus galite atkurti 10 sekundžių laikydami paspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką. Kūdikio vaizdo kamera bus paleista iš naujo, o indikatoriaus lemputė mirksės žalia ir oranžine spalvomis. Gamyklinių nustatymų atkūrimas bus baigtas, kai indikatoriaus lemputė nuolat švies žaliai. Po gamyklinių parametrų atkūrimo pašalinami visi nustatymai, įskaitant prijungto „Wi-Fi" maršruto parinktuvo SSID ir slaptažodžius bei prijungtus programų naudotojus. Jei gaminio nebenaudojate ir jį norite perleisti kitam naudotojui, galite atkurti kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus.

TRIUKŠMAS / GARSAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programa arba kūdikio vaizdo kamera skleidžia aukšto dažnio garsą?	Gali būti, kad programa ir kūdikio vaizdo kamera yra per arti viena kitos. Įsitikinkite, kad jie yra bent 2,5 m / 8,2 pėdų atstumu vienas nuo kito. Nustatytas per didelis programos garsumas. Sumažinkite programos garsumą.
Kodėl negirdžiu garso? Kodėl negirdžiu, kai mano kūdikis verkia?	Galbūt išjungėte programėlės garsą. Įjunkite garsą paliesdami garso išjungimo piktogramą vaizdo ekrane.
	Nustatytas per mažas jautrumas. Padidinkite jautrumą programoje.
	Kūdikio vaizdo kamera gali būti per toli nuo kūdikio. Įsitikinkite, kad kūdikio vaizdo kamera nuo kūdikio yra ne didesniu kaip 1,5 m atstumu. Taip užtikrinsite optimalų garso aptikimą. Esant mažesniam kaip 1 metro atstumui padidėja pasismaugimo pavojus.

TRIUKŠMAS / GARSAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programa per greitai reaguoja į kitus, ne kūdikio garsus?	Gali būti nustatytas per didelis jautrumo lygis. Kai kūdikis skleidžia tylius garsus, jautrumas turi būti didesnis. Vis dėlto, kuo triukšmas vaikų kambaryje didesnis, tuo mažesnį jautrumo lygį galima nustatyti. Kūdikio vaizdo kameros jautrumą galite keisti programoje.

VAIZDO EKRANAS

Problema	Sprendimas
Kodėl vietoj spalvotų vaizdų matau nespalvotus vaizdus?	Kūdikio vaizdo kamera persijungė į naktinio matymo režimą, nes kambarys, kuriame ji yra, yra tamsus. Jei kambaryje yra pakankamai šviesos, gali būti uždengtas arba nešvarus kūdikio vaizdo kameros šviesos jutiklis. Įsitikinkite, kad šis jutiklis yra visiškai apšviestas kambario šviesos.
Kodėl vaizdas ekrane neaiškus?	Galbūt objektyvas yra nešvarus. Nuvalykite objektyvą sausu skudurėliu.
Dažnai nutrūksta ryšys su programėle. Kodėl taip yra?	Patikrinkite, ar būsenos lemputė šviečia žaliai. Patikrinkite, ar kambaryje, kuriame yra kūdikio vaizdo kamera, yra pakankamai stiprus ir stabilus „Wi-Fi“ signalas. Jei taip nėra, reikia „Wi-Fi“ atstumo ilgintuvo, kad signalas būtų stiprus ir stabilus. Jei naudojate „Wi-Fi“ plėstuvą, įsitikinkite, kad maršruto parinktuvo ir „Wi-Fi“ plėstuvo SSID (tinklo pavadinimas) yra toks pat ir kad maršruto parinktuve ir „Wi-Fi“ plėstuve naudojate tą patį slaptažodį.
	Jei kūdikio vaizdo kameros priekyje esanti būsenos lemputė nuolat šviečia baltai ir nuolat nutrūksta ryšys, gali būti, kad yra problemų su interneto ryšiu maršruto parinktuve, išmaniajame įrenginyje arba kūdikio vaizdo kameroje. Patikrinkite „Wi-Fi“ signalą išmaniajame prietaise arba 4G arba 5G greitį bandydami žiūrėti filmą, pvz., „YouTube“. Arba iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvą.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Negaliu nustatyti kūdikio vaizdo kameros. Kiekvieną kartą man parodomas ryšio klaidos ekranas. Kodėl taip yra?	Įsitikinkite, kad išmanusis įrenginys naudoja tą patį „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prijungti kūdikio vaizdo kamerą.
	Patikrinkite kūdikio vaizdo kameros būsenos lemputę; jei ji mirksi raudonai, buvo įvestas neteisingas „Wi-Fi“ slaptažodis. Iš naujo paleiskite nustatymo procesą. Iš naujo įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį ir įsitikinkite, kad slaptažodis yra teisingas.
	Galbūt maršrutų parinktuvo SSID (tinklo pavadinime) arba slaptažodyje yra specialių simbolių. Jei taip, atitinkamai pakeiskite maršrutų parinktuvo SSID arba slaptažodžio pavadinimą.
	Jei bandant prijungti būsenos lemputė pradeda nuolat šviesti raudonai, kūdikio vaizdo kamera sėkmingai prijungta prie maršruto parinktuvo, tačiau jai nepavyksta prisijungti prie interneto. Tokiu atveju pabandykite prisijungti prie kitų programų (pvz., „YouTube“, „Facebook“ ir kt.), kad patikrintumėte, ar turite prieigą prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo. Jei kitos programos nereaguoja, įsitikinkite, kad veikia interneto ryšys. Jei interneto ryšys veikia, serveris gali būti laikinai nepasiekiamas. Bandykite nustatyti dar kartą vėliau.
	Galbūt kūdikio vaizdo kamerą bandėte prijungti prie 5 GHz tinklo. Patikrinkite, ar pasirinkote 2,4 GHz dažnį palaikančio tinklo SSID.
Kūdikio vaizdo kamerai nepavyksta nuskaityti „Wi-Fi“ QR kodo mano išmaniajame įrenginyje. Ką daryti?	Laikykite QR kodą apie 5–15 cm atstumu nuo objektyvo. Pabandykite šiek tiek pajudinti išmanųjį prietaisą aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę, kad QR kodas būtų tiesiai priešais objektyvą. Taip pat galite pabandyti perkelti išmanųjį prietaisą arčiau ar toliau nuo objektyvo, kad jis būtų tinkamai sufokusuotas. Įsitikinkite, kad kambaryje yra pakankamai šviesos, bet venkite per ryškios šviesos. Kūdikio vaizdo kamerai nuskaičius QR kodą, išgirsite patvirtinimo garsą ir kūdikio vaizdo kameros būsenos lemputė pradės šviesti baltai.
	Galbūt nuo objektyvo nenuėmėte apsauginės plėvelės. Pašalinkite plėvelę.
	Galbūt dalis jūsų rankos uždengia QR kodą. Laikykite prietaisą taip, kad ranka neuždengtų QR kodo.
Nematau savo kūdikio. Kas yra negerai?	Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ signalas yra pakankamai stiprus kambaryje, kuriame padėta kūdikio vaizdo kamera.
	Kūdikio vaizdo kameros priekyje esanti „Wi-Fi“ būsenos lemputė turi nuolat šviesti baltai.
	Galbūt jau yra trys jūsų kūdikį stebintys žmonės. Programėlė leidžia vienu metu stebėti tik trims žmonėms. Jei turite administratoriaus teises, galite pašalinti vieno iš svečių prieigą ir stebėti pats.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS


Problema	Sprendimas
Kodėl programėlė nepraneša, kad kūdikis verkia?	Patikrinkite, ar kūdikio vaizdo kamera prijungta prie „Wi-Fi“ tinklo. Kūdikio vaizdo kameros priekyje esanti būsenos lemputė turi nuolat šviesti baltai.
	Gali būti nustatytas per mažas pranešimų jautrumas. Tokiu atveju programėlė praneš tik tada, kai kūdikis skleis daug garsų. Atidarykite nustatymą programoje ir nustatykite aukštesnę garso ribą, kad pranešimus gautumėte anksčiau.
	Galbūt nutildėte išmanųjį prietaisą, įjunkite garsą.
	Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją programėlės nustatymuose.
	Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją išmaniojo prietaiso nustatymuose.
	Patikrinkite, ar turite teisę peržiūrėti kaip svečias. Pranešimų funkcija svečiams naudotojams yra išjungta.
Kodėl mano partneris ir aš negalime prisijungti prie kūdikio vaizdo kameros tuo pačiu metu?	Jei norite dalytis ta pačia prieiga kaip ir partneris, apsvarstykite galimybę bendrai naudotis ta pačia administratoriaus paskyra prisijungdami prie programėlės. Nustatant programėlę kitame prietaise su kita prisijungimo paskyra, automatiškai atjungiamas anksčiau prijungtas naudotojas.
	Jei nenorite, kad partneris turėtų pilną prieigą, pakvieskite partnerį prisijungti kaip svečią naudotoją. Svečių naudotojų prieigos teisės yra ribotos. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje „Paskyros tvarkymas“.
Kodėl negaliu kalbėti, kai paspaudžiu „Talk-back“ mygtuką programoje?	Galbūt funkciją „Talkback“ naudoja kitas naudotojas, pavyzdžiui, administratorius arba svečias. Tokiu atveju rodomas pranešimas, kad kitas asmuo jau naudoja funkciją „Talkback“. Naudotojui, kuris pradeda kūdikiui kalbėti pirmas, suteikiama pirmenybė naudoti funkciją „Talkback“.
Kaip galiu tapti svečiu naudotoju?	Norėdami būti svečiu naudotoju, turite užregistruoti „Philips Avent Connected“ kūdikio stebėjimo prietaiso paskyrą, tada galėsite peržiūrėti tiesioginę vaizdo transliaciją. Sukurkite paskyrą, kaip nurodyta programėlėje, ir kreipkitės į administratorių pranešdami, kad esate pasiruošę priimti kvietimą.
Kokius pranešimus gausiu iš programos, jeigu esu naudotojas svečias?	Naudotojas svečias gauna programos pranešimus, kai nutrūksta kūdikio vaizdo kameros ryšys arba pagrindinis naudotojas (administratorius savininkas) išjungia kūdikio vaizdo kamerą. Norėdamas gauti pranešimą iš „Philips Avent Baby Monitor+“ programos, naudotojas turi telefono nustatymuose įjungti pranešimus.
Ar turiu laikyti programėlę įjungtą, kad galėčiau stebėti kūdikį?	Ne, programėlė gali veikti fone, kol užsiimate kitais reikalais. Įjunkite foninio stebėjimo režimą programos nustatymų meniu. Gausite pranešimą „Stebėjimas foniniu režimu yra aktyvus“; tai reiškia, kad režimas įjungtas. Kai kūdikis skleidžia garsą, jį tiesiogiai girdėsite iš telefono.

PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Ar galiu toje pačioje programoje naudoti daugiau kūdikio vaizdo kamerų?	Prie programos galite prijungti kelias kūdikio vaizdo kameras ir pagrindiniame ekrane vienu metu stebėti visų prie interneto prijungtų vaizdo kamerų vaizdą. Galite girdėti garsą tik iš vienos pagrindiniame ekrane rodomos kūdikio vaizdo kameros garsą, tačiau galite bet kada persijungti į kitos vaizdo kameros transliuojamą garsą.
Ar kūdikio vaizdo kamera apsaugota nuo programišių?	Imamės visų įmanomų priemonių, kad išvengtume įsilaužimų ir užtikrintume aukščiausią saugumo lygį. Tai apima saugos naujinių išleidimą, kai jų prireikia tam, kad galėtume laikytis savo standartų. Būtinai visada naudokite naujausią programos programinę įrangą ir kūdikio vaizdo kameros programinę aparatinę įrangą. Jei išmanųjį įrenginį pamestumėte, atkurkite kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus, kad pašalintumėte visus ryšius. Taip pat galite prisijungti prie programėlės iš kito išmaniojo prietaiso ir ištrinti savo paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, nuo kūdikio vaizdo kameros taip pat bus atjungti visi naudotojai svečiai.
Aš praradau savo išmanųjį telefoną. Kaip galiu užkirsti kelią nepažįstamiems stebėti kūdikį?	Prisijunkite prie programos iš kito išmaniojo prietaiso ir panaikinkite paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, nuo kūdikio vaizdo kameros bus atjungti visi programos naudotojai svečiai. Taip pat galite atkurti kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus, kad nutrauktumėte visus ryšius su prarastu įrenginiu. Norėdami atkurti gamyklinius parametrus, 10 sek. palaikykite paspaustą kūdikio vaizdo kameros įjungimo / išjungimo mygtuką.
Ar man bus pranešta apie kūdikio vaizdo kameros programinės aparatinės įrangos naujinius?	Taip, tai vyks periodiškai. Kūdikio vaizdo kameros programinės aparatinės įrangos naujinių pranešimai bus rodomi programoje kartu su atnaujinimo instrukcijomis.
Kai naudoju programėlę, telefonas arba planšetinis kompiuteris sušyla. Ar tai normalu?	Prietaisas gali sušilti, nes jam reikalinga galia aukštos kokybės vaizdo įrašams teikti. Tai nekenkia prietaisui. Jūsų prietaisas nešyla, kai naudojate programėlę foniniu režimu.

Sieninis laikiklis

Spausdinimo instrukcijos:
spausdinkite šį puslapį nustatę 100 % lapo dydį ir naudokite šabloną tiksliai sraigtų skylių padėčiai ant sienos pažymėti.

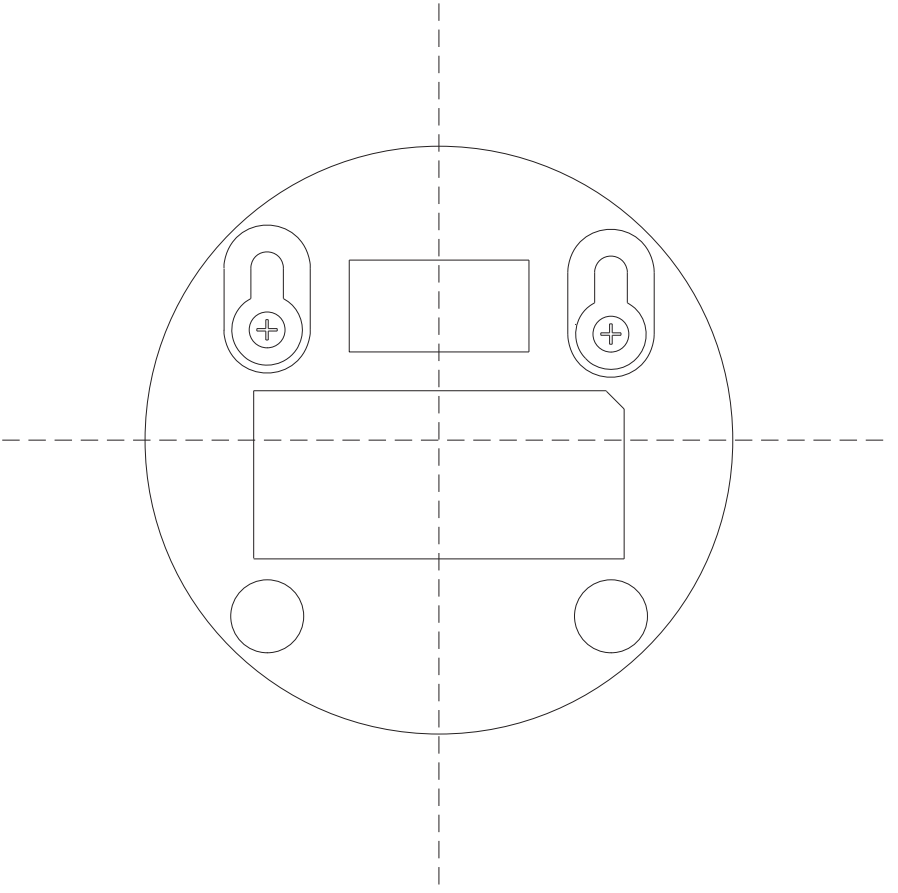

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips Avent világában! A Philips Avent által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja a termékét a **www.philips.com/welcome** oldalon.

A Philips Avent csatlakoztatott babafigyelő kamerával biztonságosan és bárhonnan szemmel tarthatja gyermekét. A Secure Connect System segítségével az egész otthonában kapcsolatban maradhat kisbabájával. A Baby monitor+ alkalmazással pedig még akkor is ellenőrizheti, amikor távol kell lennie tőle.

Általános leírás

1 Babafigyelő kamera
2 Mikrofon
3 Objektív
4 Éjszakai fény
5 Éjszakai fény gombja
6 Altatási hangok gombja
7 Be-/kikapcsológomb
8 Állapotjelző fény
9 Környezetifény-érzékelő
10 Infravörös lámpa
11 Lyukak falra szereléshez
12 Antenna
13 Hálózati adapter aljzata
14 Hangsugárzó
15 Hőmérséklet-érzékelő
16 Hálózati adapter

Fontos biztonsági tudnivalók

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.

FIGYELEM!

Ez a készülék csak segédeszköz. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletet, és nem használható ilyen célokra.

Soha ne hagyja otthon egyedül a gyermekét. Mindig ügyeljen arra, hogy valaki jelen legyen, és gondoskodjon a babáról, illetve annak igényeiről.

Nyilatkozat

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a készüléket saját felelősségére használja. A Koninklijke Philips N.V. és leányvállalatai nem felelősek a készülék működéséért, illetve azért, ahogyan Ön azt használja, így semmilyen felelősséget nem vállalnak arra vonatkozóan, ahogyan Ön ezt a készüléket használja.

Veszély

- Soha ne merítse a készüléket és az alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék cseppenhet vagy fröcskölődhet rá. Soha ne használja a készüléket nedves helyen vagy víz közelében.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére, és ne is fedje le azt. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. Összeszereléskor kövesse a gyártó utasításait.

Figyelmeztetés

- Hosszú kábel. Fulladásveszély!
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa, illetve ne vágja el az adapter részeit.
- A bébiegység tápellátásához kizárólag ASSA105x-050100 [x = A (Egyesült államokbeli csatlakozó) vagy B (Egyesült királyságbeli csatlakozó) vagy C (ausztrál és új-zélandi csatlakozó) vagy E (EU-csatlakozó)] vagy ASSA105K-050100C [india csatlakozó] tápegységet használjon.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különösen ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a kábel ne akadályozza a közlekedést. Ha a készüléket asztalon vagy alacsony szekrényen helyezi el, ne hagyja a tápkábelt az asztal vagy a szekrény széle alá lógni. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne heverjen a padlón, mert így fennáll annak veszélye, hogy valaki megbotlik benne.
- A csomagolóanyagokat (pl. műanyag zacskó, kartondoboz stb.) tartsa gyermekektől távol, mivel ezek nem játékszerek.
- Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülékházat.

Vigyázat!

- Ne helyezze a készüléket hőkibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen az adapterek, csatlakozók és a hálózati kábel használatakor.
- A csavarfedél/gumipad leválhat a készülékről, ellenőrizze rendszeresen.
- A készülékhez és a hálózati adapterhez előírt minden jelölés a készülék és a hálózati adapter alján található.
- A készüléket az adaptert az aljzatból kihúzva csatlakoztathatja le a hálózatról. Az adapternek és aljzatnak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.


Megfelelőségi nyilatkozat

A Philips Consumer Lifestyle B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és egyéb kiegészítéseinek. Az EK Megfelelőségi nyilatkozat online, a **www.philips.com/support** weboldalon megtalálható.

Elektromágneses mezők (EMF)


Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Előkészítés a használatra

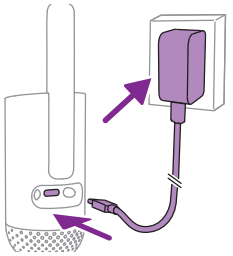


Csatlakoztassa a hálózati adaptert a babafigyelő kamerához és a fali aljzathoz.


A babafigyelő kamera használata

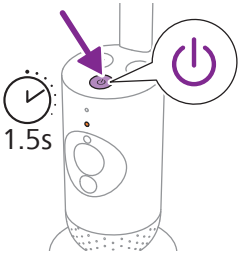


1 A babafigyelő kamera bekapcsolásához nyomja le 1,5 másodpercig a be-/kikapcsolás gombot.

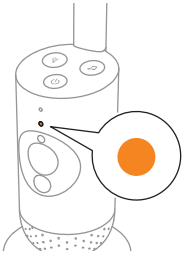

2 Ha a babafigyelő kamera be van kapcsolva, a jelzőfény narancssárgára vált az indításhoz.

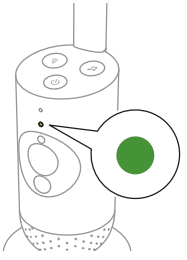


3 A babafigyelő kamera használatra kész, amikor a jelzőfény zöldre vált, és ekkor csatlakoztatható az alkalmazáshoz.

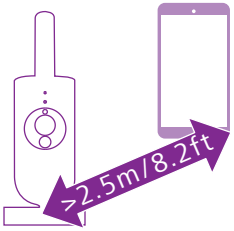

4 Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy az okoseszköze és a babafigyelő kamera egymástól legalább 2,5 méter távolságra legyen.

App

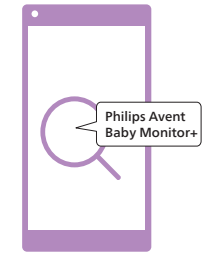

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Mielőtt nekilátna az üzembe helyezési eljárásnak, győződjön meg a következőkről:

- Rendelkezik vezeték nélküli internet-hozzáféréssel (2,4 GHz-es Wi-Fi).
- Kellő közelségben van a Wi-Fi-útválasztóhoz ahhoz, hogy megfelelő Wi-Fi jelet kapjon.
- Ha Wi-Fi-hatókörnövelőt használ, ügyeljen arra, hogy az útválasztójának és a Wi-Fi-hatókörnövelőnek azonos legyen az SSID-azonosítója (hálózati neve), illetve hogy ugyanazt a jelszót használja hozzájuk. Győződjön meg arról is, hogy a Wi-Fi-hatókörnövelő támogatja a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t.
- Kéznél van a Wi-Fi-hálózata jelszava. A babafigyelő kamerát mindig biztonságos hálózathoz csatlakoztassa (lásd a „Biztonság és adatvédelem” című fejezetet).

1 Ügyeljen, hogy az okoskészülékén iOS 13 vagy újabb verziójú, illetve Android 6 vagy újabb verziójú operációs rendszer fusson. Töltse le a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. Az alkalmazás kereséséhez használja a „Philips Avent Baby monitor+” kulcsszavakat.

2 Indítsa el az alkalmazást.

Tipp: a legjobb eredményt akkor érheti el, ha Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatja az okoskészülékét az internethez. Ezt követően automatikusan a Wi-Fi-hálózat használatával fog a babafigyelő kamerához kapcsolódni. Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi kapcsolat az internethez, az okoskészüléke 4G vagy 5G mobil adatkapcsolatra vált át. Az adatkapcsolat használata az előfizetéstől függően a szolgáltató által felszámolt további költségeket vonhat maga után.

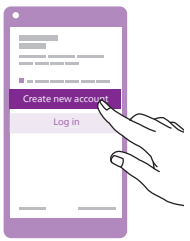

3 Fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
   a Ügyeljen, hogy olyan működő e-mail címet használjon, amelyen mindig elérhető.
   b Használjon erős jelszót (lásd a „Biztonság és adatvédelem” című fejezetet).
   c Amikor megkapja a megerősítő e-mailt, a fiók létrehozásának folytatásához kövesse az e-mailben foglalt utasításokat.

4 A babafigyelő kamera beállításához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Fiókkezelés

Az Admin (Rendszergazda) és a Guest (Vendég) felhasználók különböző hozzáférési jogokkal rendelkeznek. Meghívhat rokonokat vagy barátokat vendégfelhasználóként, és engedélyezheti, hogy figyelemmel kísérjék a gyermekét az okoskészülékükön.

	Rendszergazda felhasználó	**Vendég felhasználók**
Felügyelet	Videó Audió Háttér Hőmérséklet	Videó Audió Háttér Hőmérséklet
Figyelmeztető értesítések	Hangérzékelés Mozgásérzékelés Hőmérséklet-tartomány érzékelése	N.A.
Altatási funkciók	Éjszakai fény, altatási hangok, altatódalok, valódi beszéd Hangfelvétel	Éjszakai fény, altatási hangok, altatódalok, valódi beszéd
Fiókkezelés	Vendég felhasználói meghívó	N.A.

Megjegyzés: A Baby Monitor+ alkalmazás két rendszergazdai fiókot támogat. Meghívhatja partnerét, hogy regisztráljon a másik rendszergazdaként, és ugyanazokkal a hozzáférési jogokkal rendelkezzen. A közvetlen háztartásán kívül senkivel ne ossza meg a rendszergazdai hitelesítő adatokat.

Biztonság és adatvédelem

Hálózati biztonság

Ne használja az alkalmazást nem biztonságos Wi-Fi-hálózaton. Javasoljuk, hogy a babafigyelő kamerát csak WPA2 vagy erősebb titkosítású Wi-Fi-hálózaton használja. Az alkalmazással a telefon adathálózatát is használhatja (gyakran 4G vagy 5G néven is emlegetik).

A nyilvános helyeken, például repülőtereken és szállodákban található Wi-Fi hotspotok praktikusak, ugyanakkor gyakran nem biztonságosak.

Javasoljuk, hogy a babafigyelő kamerát csak WPA2 vagy erősebb titkosítású Wi-Fi-hálózaton használja. Azt javasoljuk, hogy ne használja a babafigyelő kamerát WEP-titkosítást használó hálózaton.

Megjegyzés: a jelszót nem igénylő Wi-Fi-hálózatok nem biztonságosak.

Erős jelszavak

A jelszavak elengedhetetlenek a Wi-Fi-hálózat és a fiók jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelméhez. Minél erősebb a jelszó, annál jobban véve van a Wi-Fi-hálózat és a fiókja.

Az erős jelszó szabályai a következők:

1. Legalább 8 karaktert tartalmaz.
2. Nem tartalmazza az Ön nevét, a gyermeke nevét, más valódi nevet vagy egy márka nevét.
3. Nem tartalmaz teljes szót.
4. Nagy mértékben eltér a korábban használt jelszavaktól.
5. A következő kategóriák közül legalább kettő karaktereit tartalmazza:

- Betűk, például: A, B, C vagy a, b, c
- Számok: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Egy vagy több a következő szimbólumok közül: _ . @ $

Személyes adatok biztonsága

A személyes adatok törléséhez, és így azok védelméhez a készülék leselejtezése előtt gyári alaphelyzetbe kell állítani a babafigyelő kamerát, amelyhez a babafigyelő bekapcsolt állapotában 10 másodpercig lenyomva kell tartani a be-/kikapcsoló gombot. Ezenfelül erősen ajánlott a bébiegységet leválasztani a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazásról.

Ha használtan vásárolta a készüléket, javasoljuk, hogy a következő lépéseket hajtsa végre a babafigyelő kamera gyári beállításainak visszaállításához és a készülék biztonságának megőrzéséhez:

Kapcsolja be a babafigyelő kamerát.

Miután a LED narancssárgáról folyamatosan világító zöldre vagy fehérre váltott, nyomja meg és tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot legalább 10 másodpercig, amíg a LED zöld és narancssárga színben villogni nem kezd, és a babafigyelő kamera vissza nem áll a gyári beállításokra.

Amennyiben nem végzi el a gyári beállítások visszaállítását, a Philips nem vállal felelősséget a készülék teljesítményéért és funkcionalitásáért, és az adatai veszélybe kerülhetnek.

Biztonsági frissítések biztosítása

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a termékhez használt szoftver biztonságát. Szükség esetén a biztonsági frissítéseket szoftverfrissítéseken keresztül biztosítjuk. Szoftverfrissítéseket is biztosítunk, amelyek hibajavításokat és teljesítménybeli fejlesztéseket kínálnak, illetve új termékfunkciókat vezetnek be. A babafigyelő kamera frissítéseit a készülék firmware-én keresztül, illetve a mobilalkalmazásban biztosítjuk. A frissítések vezeték nélkül, speciális kábelek vagy eszközök használata nélkül érkeznek a készülékre.

A Philips a termék leszállítását követően legalább két évig biztosítja a szükséges frissítéseket.

Kompatibilis rendszerek


iOS-kompatibilitás: 13 vagy újabb

Andorid-kompatibilitás: 6 vagy újabb


A babafigyelő kamera elhelyezése



Figyelmeztetés: Hosszú kábel. Fulladásveszély!

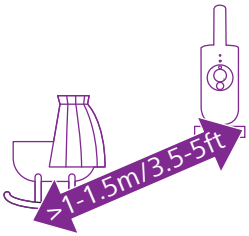

1 Az optimális hangérzékelés érdekében ügyeljen arra, hogy a babafigyelő kamera ne legyen 1,5 méternél távolabb a gyermektől. A babafigyelő kamerának az esetleges fulladásveszély miatt legalább 1 méteres távolságban kell lennie a gyermektől.

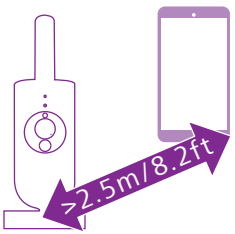


2 Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében az okoseszköznek legalább 2,5 méter távolságban kell lennie a babafigyelő kamerától.

Megjegyzés: Ha vezeték nélküli telefont, vezeték nélküli videóberendezést, Wi-Fi-hálózatot, mikrohullámú sütőt vagy Bluetooth-eszközt használ 2,4 GHz-en, és interferenciát tapasztal babafigyelő kamerán, vigye távolabb az okoseszközt, amíg az interferencia meg nem szűnik.

3 A babafigyelő kamera kétféleképpen helyezhető el:


a Helyezze a babafigyelő kamerát stabil, egyenes és vízszintes felületre.

b Rögzítse a babafigyelő kamerát a falra csavarokkal (nem tartozék).

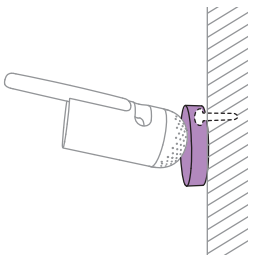

Tipp: A babafigyelő kamera fali rögzítéséhez való sablon (lásd a „Fali rögzítés” című fejezetet) a jelen felhasználói kézikönyv végén található.

Tipp: Kellően magasra helyezze a babafigyelő kamerát, hogy jó rálátása legyen a kiságyra vagy a járókára.

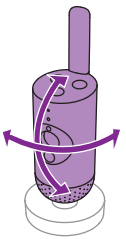


4 A babafigyelő kamera a gyermek legjobb láthatósága érdekében elforgatható.


Funkciók

Állapotjelző fény

Narancs

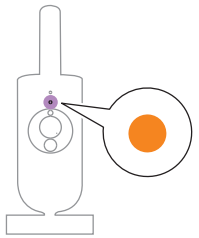


1 Folyamatos narancssárga: A babafigyelő kamera bekapcsolása folyamatban van.

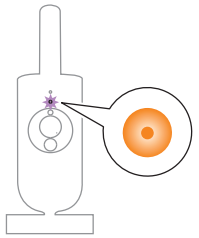

2 Villogó narancssárga: A babafigyelő kamera frissíti a firmware-ét. Ne kapcsolja ki a frissítés közben a készüléket.


Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a babafigyelő kamera a firmware-frissítés során rövid időre kikapcsol.

Zöld

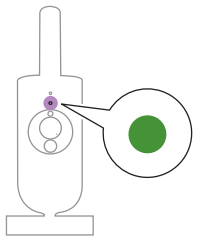


Folyamatos zöld fény: A babafigyelő kamera készen áll, hogy a szülői egységhez csatlakozzon.

Fehér

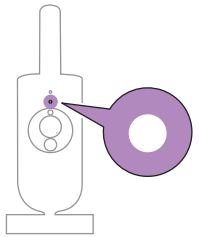


Folyamatos fehér: A babafigyelő kamera csatlakozik a hálózatra, és készen áll az alkalmazásból történő megtekintésre és vezérlésre.

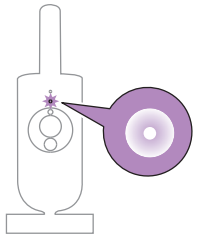


Fehéren villog: A babafigyelő kamera megpróbál csatlakozni az otthoni hálózathoz.

Vörös (csak beállítás esetén)

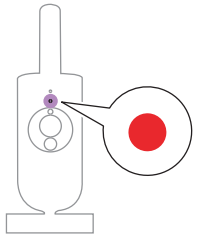


1 Folyamatos piros: A babafigyelő kamerának nem sikerült csatlakoznia az internethez.

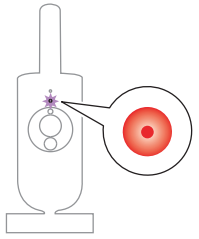

2 Vörösen villog: hibás SSID-t vagy jelszót adott meg.


Lila

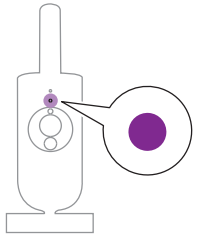


Folyamatos lila: az élő videoközvetítés be van kapcsolva egy vagy több alkalmazásfelhasználónál.

Éjszakai fény


Az éjszakai fény funkciót a babafigyelő kameráról vagy az alkalmazásból aktiválhatja.

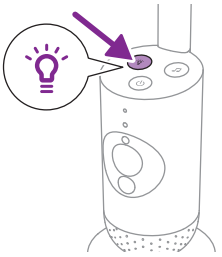

1 A funkció bekapcsolásához nyomja meg a babafigyelő kamerán található Éjszakai fény gombot.




Az éjszakai fény bekapcsol.

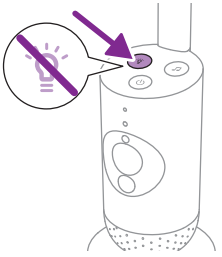

2 A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét az éjszakai fény gombot.

Altatási hangok

Az altatási hangok funkciót a babafigyelő kameráról vagy az alkalmazásból aktiválhatja.

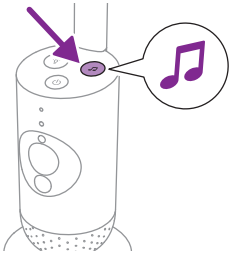

Nyomja meg az altatási hangok gombját a babafigyelő kamerán.



Az alkalmazásban legutóbb kiválasztott hang folyamatos lejátszása az időzítő legutóbbi beállításának megfelelően megkezdődik.

A babafigyelő kamera altatási hangjainak kikapcsolásához nyomja meg újra az altató hangok gombját.

Valódi beszéd

Az alkalmazásban található beszéd gomb segítségével beszélhet a gyermekéhez.



A baba hallja, ahogyan az alkalmazásba beszél. Ezzel egy időben a baba által kiadott hangokat is hallani fogja.


Tisztítás és karbantartás




Figyelmeztetés: Ne merítse a babafigyelő kamerát és az adaptert vízbe, és ne tisztítsa őket vízcsap alatt.



Figyelmeztetés: Ne használjon sem tisztítósprayt, sem folyékony tisztítószert.

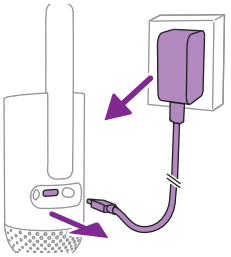


1 Kapcsolja ki a babafigyelő kamerát, húzza ki a hálózati adaptert a babafigyelő kamerából, és húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból.

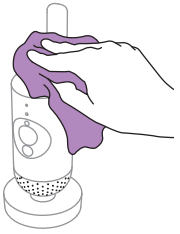

2 A babafigyelő kamerát száraz ruhával tisztítsa.

Megjegyzés: A babafigyelő kamera működését befolyásolhatja, ha a lencséjén ujjlenyomat vagy szennyeződés található. Ne érintse meg az objektívet az ujjával.

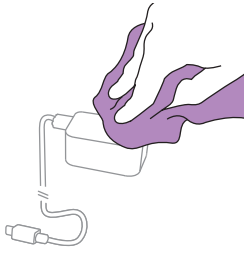

3 Az adaptert száraz ruhával tisztítsa.

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a babafigyelő kamerát, tárolja hűvös, száraz helyen a babafigyelő kamerát és az adaptereket.

Tartozékok rendelése

Ha tartozékot vagy pótalkatrészt szeretne vásárolni, látogasson el a **www.philips.com/parts-and-accessories** weboldalra, vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Emellett szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a Philips helyi vevőszolgálatával (a részleteket illetően tekintse át a nemzetközi garancialevelet).

Újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Tartsa be az elektromos készülékek szelektív gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.

A termék megfelel a veszélyes anyagok korlátozására vonatkozó India E-Waste Rule 2022 által támasztott követelményeknek.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Minden csomagolóanyag kartonból és papírból készül, így könnyen újrahasznosítható.

Támogatás

Bármilyen terméktámogatási ügyben, például a gyakran ismételt kérdésekért látogasson el a **www.philips.com/support** webhelyre.

Általános információk

Modulációs típus: IEEE 802.11 b/g/n
Működési frekvencia tartománya: 2412–2472 MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤20 dBm e.i.r.p

Kikapcsolt üzemmód áramfogyasztása:
Bébiegység: <0,3 W

Bébiegység tápegysége:
Modell: ASSA105x-050100 [x = A (Egyesült államokbeli csatlakozó) vagy B (Egyesült királyságbeli csatlakozó) vagy C (ausztrál és új-zélandi csatlakozó) vagy E (EU-csatlakozó)] vagy
ASSA105K-050100C [indiai csatlakozó]
Bemenet: 100–240 V váltóáram, 50/60 Hz, 0,35 A
Kimenet: 5,0 V egyenáram 1,0 A, 5,0 W

Átlagos aktív hatékonyság: >73,62 %
Terhelés nélküli energiafogyasztás: <0,1 W

Hibakeresés

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az adott országban működő ügyfélszolgálathoz.

HASZNÁLAT / CSATLAKOZTATÁS

Probléma	Megoldás
Csatlakoztathatom a Philips Avent csatlakoztatott babafigyelő kamerát (SCD641, SCD643) a Philips Avent csatlakoztatott bébiőr szülői egységéhez (SCD921, SCD923)?	A Philips Avent csatlakoztatott babaőrző szülői egysége csak a vele egy csomagban vásárolt Philips Avent csatlakoztatott babaőrző bébiegységéhez csatlakoztatható. Ha több babafigyelő kamerát és Philips Avent csatlakoztatott babaőrzőhöz tartozó bébiegységet szeretne megfigyelni, csatlakoztassa őket a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazáshoz.
Nem tudom letölteni és telepíteni az alkalmazást. Mit tegyek?	Ellenőrizze, hogy az alábbi tényezők valamelyike megakadályozza-e a zökkenőmentes letöltést. A Wi-Fi-jel stabil és elég erős? Az okoskészüléke iOS 13 vagy újabb verziójú, illetve Android 6 vagy újabb verziójú rendszeren fut? Elegendő hely maradt az okoskészüléken az alkalmazás telepítéséhez? Helyes jelszót adott meg az App Store vagy a Google Play áruházhoz?
Hogyan állíthatom vissza a babafigyelő kamera gyári beállításait?	A babafigyelő kamera gyári beállításainak visszaállításához tartsa 10 másodpercig lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. A babafigyelő kamera újraindul, és a jelzőfény zöld és narancssárga színben villog; a gyári beállítások visszaállítása akkor fejeződik be, amikor a jelzőfény folyamatos zöldre vált. A gyári beállítások visszaállítása után az összes beállítás törlődik, beleértve a csatlakoztatott Wi-Fi-útválasztó SSID-it és jelszavait, valamint az alkalmazás csatlakoztatott felhasználóit is. Ha nem használja tovább a terméket, és szeretné átadni egy új felhasználónak, visszaállíthatja a babafigyelő kamera gyári beállításait.

ZAJ/HANG

Probléma	Megoldás
Miért ad ki éles hangot az alkalmazás vagy a babafigyelő kamera?	Előfordulhat, hogy az alkalmazás és a babafigyelő kamera túl közel van egymáshoz. Ügyeljen, hogy legalább 2,5 méter távolságra legyenek egymástól. Az alkalmazás hangereje esetleg túl nagy. Csökkentse az alkalmazás hangerejét.

ZAJ/HANG

Probléma	Megoldás
Miért nem hallatszik semmilyen hang? Miért nem hallom, ha sír a baba?	Lehet, hogy elnémította az alkalmazást. A némítás feloldásához érintse meg a videoképernyőn látható némítás ikont.
	Az érzékenység túl alacsonyra van állítva. Növelje az érzékenységet az alkalmazásban.
	Előfordulhat, hogy a babafigyelő kamera túl messze van a gyermekétől. Az optimális hangérzékelés érdekében ügyeljen arra, hogy a babafigyelő kamera ne legyen 1,5 méternél távolabb a gyermektől. Az 1 méternél közelebb lévő eszköz azonban potenciális fulladásveszélyt jelent!
Miért reagál túl gyorsan az alkalmazás a nem a gyermekem által keltett hangokra?	Lehet, hogy túl magasra van beállítva az érzékenységi szint. Ha a baba halk hangokat ad ki, az érzékenységnek magasabbnak kell lennie. Azonban minél zajosabb a gyerekszoba, annál alacsonyabbra állítható az érzékenységi szint. A babafigyelő kamera érzékenységét az alkalmazás menüjében módosíthatja.

VIDEÓKIJELZŐ

Probléma	Megoldás
Miért kapok fekete-fehér képeket a színes képek helyett?	A babafigyelő kamera éjjellátó üzemmódra váltott, mert sötét a szoba, amelyben a babafigyelő kamera van. Ha elegendő fény van a szobában, előfordulhat, hogy a babafigyelő kamera fényérzékelője le van takarva vagy beszennyeződött. Ügyeljen arra, hogy az érzékelő teljesen ki legyen téve a helyiségben lévő fénynek.
Miért nem tiszta a videoképernyőn látható kép?	Előfordulhat, hogy a lencse szennyezett. Tisztítsa meg az objektívet egy száraz ruhával.
Gyakran megszakad az alkalmazással fennálló kapcsolat. Mi a gond?	Ellenőrizze, hogy az állapotjelző fény zöldre vált-e. Ellenőrizze, hogy elég erős és stabil-e a Wi-Fi-jel abban a szobában, amelyben a babafigyelő kamera van. Ha nem így van, az erős és stabil jel érdekében Wi-Fi-hatókörnövelőre van szükség. Ha Wi-Fi-hatókörnövelőt használ, ügyeljen arra, hogy az útválasztójának és a Wi-Fi-hatókörnövelőnek azonos legyen az SSID-azonosítója (hálózati neve), illetve hogy ugyanazt a jelszót használja hozzájuk.
	Ha a babafigyelő kamera előlapján lévő állapotjelző fény folyamatosan fehéren világít, és továbbra is szakadozik a kapcsolat, akkor probléma lehet az útválasztó, az okoskészülék vagy a babafigyelő kamera internetcsatlakozásával. Ellenőrizze az okoskészüléke Wi-Fi-jelét vagy a 4G vagy 5G sebességet úgy, hogy videót próbál megtekinteni, pl. a YouTube-on. Vagy indítsa újra a Wi-Fi-útválasztót.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS

Probléma	Megoldás
Nem tudom beállítani a babafigyelő kamerát. Minden alkalommal a csatlakozási hiba képernyőre érkezem. Mi a gond?	Ügyeljen, hogy az okoskészüléke ugyanazt a Wi-Fi-hálózatot használja, amelyhez a babafigyelő kamerát csatlakoztatni kívánja.
	Ellenőrizze a babafigyelő kamera állapotjelző fényét: ha pirosan villog, akkor a megadott Wi-Fi-jelszó hibás volt. Indítsa újra a beállítási folyamatot. Adja meg újra a Wi-Fi jelszót, és ügyeljen, hogy helyes legyen a jelszó.
	Előfordulhat, hogy az útválasztó SSID azonosítója (a hálózat neve) vagy a jelszó speciális szimbólumokat tartalmaz. Ha igen, módosítsa az útválasztó SSID-jének vagy jelszavának nevét.
	Ha az állapotjelző fény folyamatosan piros színnel világít, miközben megpróbál csatlakozni, a babafigyelő kamera sikeresen csatlakozott az útválasztóhoz, de nem tud csatlakozni az internethez. Ezután ellenőrizze, hogy rendelkezik-e hozzáféréssel a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz; ehhez próbálja meg más alkalmazások, például a YouTube, a Facebook stb. elérését. Ha más alkalmazások nem reagálnak, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e internet-hozzáféréssel. Ha van internet-hozzáférés, előfordulhat, hogy a szerver átmenetileg nem elérhető. Próbálja meg később újra beállítani.
	Lehet, hogy a babafigyelő kamerát 5 GHz-es hálózathoz próbálta csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy olyan hálózat SSID-azonosítóját választotta-e, amely támogatja a 2,4 GHz-es frekvenciasávot.
Problémát tapasztalok, amikor a babafigyelő kamera leolvassa a Wi-Fi QR-kódját az okoskészülékemről. Mit tegyek?	Ügyeljen arra, hogy a QR-kódot kb. 5–15 cm távolságra tartsa a babafigyelő kamera lencséjétől. Próbálja meg kissé felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatni az okoskészüléket, hogy a QR-kód közvetlenül a lencse előtt legyen. A megfelelő fókuszálás érdekében az okoskészüléket a lencséhez képest közelebb vagy távolabb is helyezheti. Ügyeljen arra, hogy elegendő fény legyen a szobában, de kerülje a túl erős fényt. Amikor a babafigyelő kamera beolvassa a QR-kódot, megerősítő hangjelzés hallható, és a babafigyelő kamera állapotjelző fénye fehérre vált.
	Lehet, hogy nem távolította el a védőfóliát a lencséről. Távolítsa el a védőfóliát.
	Előfordulhat, hogy a keze egy része lefedi a QR-kódot. Tartsa úgy a készüléket, hogy a keze ne takarja el a QR-kódot.
Nem látom a gyermekemet. Mi a gond?	Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-jel elég erős-e abban a helyiségben, amelyben a babafigyelő kamera van.
	A babafigyelő kamera előlapján található Wi-Fi-állapotjelző fénynek folyamatosan fehéren kell világítania.
	Lehet, hogy már három ember figyeli a gyermekét. Az alkalmazás egyszerre csak három ember számára teszi lehetővé a megtekintést. Ha rendszergazdai jogokkal rendelkezik, akkor eltávolíthatja az egyik vendég hozzáférését, hogy Ön is nézhessen.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS


Probléma	Megoldás
Miért nem értesít az alkalmazás, hogy a baba sír?	Ellenőrizze, hogy a babafigyelő kamera csatlakozik-e a Wi-Fi-hálózathoz. A babafigyelő kamera előlapján lévő állapotjelző fénynek folyamatosan fehéren kell világítania.
	Lehet, hogy túl alacsonyra állította az értesítés érzékenységét. Ebben az esetben az alkalmazás csak akkor fogja értesíteni, ha a baba sok hangot ad ki. Nyissa meg az alkalmazás beállítását a hangküszöb emeléséhez, hogy hamarabb értesülhessen.
	Lehet, hogy elnémította az okoskészüléket; kapcsolja be a hangerőt.
	Ellenőrizze, hogy aktiválta-e az értesítési funkciót az alkalmazás beállításaiban.
	Ellenőrizze, hogy aktiválta-e az értesítési funkciót az okoskészülék beállításaiban.
	Ellenőrizze, hogy vendégként rendelkezik-e megtekintési jogosultsággal. Az értesítési funkció a vendégfelhasználók esetében le van tiltva.
Miért nem tudunk egyszerre csatlakozni a partneremmel a babafigyelő kamerához?	Ha ugyanazt a hozzáférést szeretné megosztani, mint a partnere, fontolja meg ugyanazon rendszergazdai fiók megosztását az alkalmazásba való bejelentkezéshez. Ha az alkalmazást egy másik eszközön állítja be egy másik bejelentkezési fiókkal, az automatikusan leválasztja a korábban csatlakoztatott felhasználót.
	Ha nem szeretné, hogy a partnere teljes hozzáféréssel rendelkezzen, hívja meg a partnerét, hogy vendégfelhasználóként jelentkezzen be. A vendégfelhasználók hozzáférési jogai korlátozva vannak. A részleteket illetően lásd a „Fiókkezelés” című fejezetet.
Miért nem tudok beszélni a babához, miután megnyomtam az alkalmazásban lévő beszédgombot?	Előfordulhat, hogy egy másik felhasználó – például egy rendszergazda vagy vendég – használja a beszédfunkciót. Ebben az esetben egy olyan értesítés fog megjelenni, mely szerint „Valaki más már használja a beszédfunkciót”. A babához először beszélő felhasználó elsőbbséget élvez a beszédfunkció használatakor.
Hogyan lehetek vendégfelhasználó?	Ahhoz, hogy vendégfelhasználó legyen, regisztrálnia kell egy Philips Avent csatlakoztatott babaőrző fiókot, mielőtt megtekinthetné az élő videoközvetítést. Hozza létre a fiókot az alkalmazás utasításainak megfelelően, és vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával, hogy készen áll a meghívásra.
Vendégfelhasználóként milyen értesítést fogok kapni az alkalmazástól?	A vendégfelhasználók akkor kapnak értesítést az alkalmazástól, amikor megszakad a kapcsolat a babafigyelő kamerával, vagy amikor a fő felhasználó (rendszergazda tulajdonos) kikapcsolja a babafigyelő kamerát. Ha értesítést szeretne kapni a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazástól, a felhasználónak be kell kapcsolni az értesítést a telefon beállításaiban.

ALKALMAZÁS/BEÁLLÍTÁS

Probléma	Megoldás
Nyitva kell tartanom az alkalmazást a baba megfigyeléséhez?	Nem, az alkalmazás képes a háttérben megfigyelést végezni, miközben Ön más dolgokkal foglalkozik. Kapcsolja be a háttérfelügyeleti módot az alkalmazás beállítási menüjében. Értesítés fog kapni arról, hogy „A háttérben futó monitorozás aktív", ami azt jelzi, hogy a mód aktiválódott. Amikor a baba valamilyen hangot ad ki, telefonján közvetlenül hallani fogja.
Használhatok több babafigyelő kamerát ugyanabban az alkalmazásban?	Az alkalmazáshoz több babafigyelő kamerát is csatlakoztathat, és az összes online kamera képét láthatja a kezdőképernyőn egyszerre. A kezdőképernyőn csak egyetlen babafigyelő kamera hangját hallhatja, de bármikor átválthat egy másik kamera hangjára.
A babafigyelő kamera védve van a feltörés ellen?	Minden lehetséges intézkedést megteszünk a hackertámadások megelőzése és a legmagasabb szintű biztonság garantálása érdekében. Ez magában foglalja a biztonsági frissítések megfelelő kiadását a szabványaink fenntartása érdekében. Ügyeljen arra, hogy mindig a legújabb alkalmazásszoftvert és firmware-t használja a babafigyelő kamerával. Ha elveszítette az okoskészülékét, állítsa vissza a babafigyelő kamera gyári beállításait, hogy törölje a csatlakoztatásait. Emellett másik okoskészülékről is bejelentkezhet az alkalmazásba, és törölheti is a fiókját. Ha Ön az egyetlen rendszergazda, akkor az összes vendégfelhasználó is le lesz választva a babafigyelő kameráról.
Elveszítettem az okostelefonomat. Hogyan akadályozhatom meg, hogy idegenek lássák a gyermekemet?	Jelentkezzen be az alkalmazásba egy másik okoskészülékről, és törölje a fiókját. Ha Ön az egyetlen rendszergazda, akkor az alkalmazás összes vendégfelhasználója le lesz választva a babafigyelő kameráról. Emellett a babafigyelő kamera gyári beállításainak visszaállításával is letilthatja az elveszett készülék összes csatlakozását. A gyári beállítások visszaállításához tartsa 10 másodpercig lenyomva a babafigyelő kamera ki-/bekapcsoló gombját.
Értesítést fogok kapni az alkalmazás vagy a babafigyelő kamera szoftverének frissítéseiről?	Igen, erre rendszeresen sor fog kerülni. A babafigyelő kamera firmware-frissítési értesítései megjelennek az alkalmazásban, a frissítésre vonatkozó utasításokkal együtt.
Az alkalmazás használatakor a telefonom vagy táblagépem felmelegszik. Ez normális?	A készülék felmelegedhet, mert a kiváló minőségű videó biztosítása érdekében nagy teljesítményre van szüksége. Ez nem károsítja a készüléket. A készülék az alkalmazás háttérben futtatása esetén nem melegszik fel.

Falra szerelés

Nyomtatási utasítások:
Nyomtassa ki ezt az oldalt 100%-os méretben, és a sablon segítségével jelölje meg pontosan a csavarokhoz való lyukak helyét a falon.

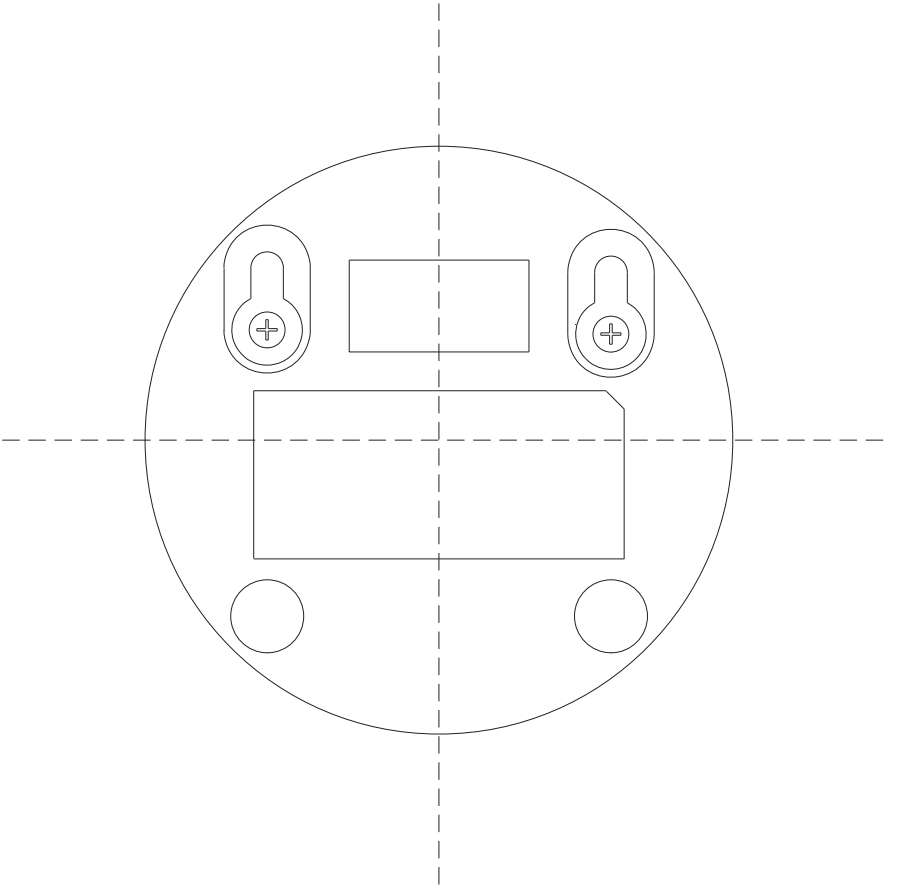

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer uw product op **www.philips.com/welcome** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips Avent geboden ondersteuning.

Houd uw baby overal in de gaten met de Philips Avent Connected Baby Camera. Ons Secure Connect-systeem houdt u overal in huis verbonden met uw kleintje. En met de app Baby Monitor+ kunt u inchecken, en nog veel meer, zelfs als u er niet bent.

Algemene beschrijving

1 Babycamera
2 Microfoon
3 Lens
4 Nachtlampje
5 Aan/uit-knop van nachtlampje
6 Knop voor rustgevende geluiden
7 Aan/uit-knop
8 Statuslampje
9 Omgevingslichtsensor
10 Infraroodlicht
11 Gaten voor wandmontage
12 Antenne
13 Adapter voor voedingsaansluiting
14 Luidspreker
15 Temperatuursensor
16 Stroomadapter

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

BELANGRIJK

Dit apparaat is bedoeld als hulpmiddel. De babyfoon is geen vervanging voor verantwoordelijk en adequaat toezicht door volwassenen en moet ook niet als zodanig worden gebruikt.

Laat uw baby nooit alleen thuis. Zorg dat er altijd iemand aanwezig is om op de baby te letten en ervoor te zorgen.

Disclaimer

Let op: u gebruikt dit apparaat op eigen risico. Koninklijke Philips N.V. en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de bediening of uw gebruik van dit apparaat. Daarom aanvaarden zij geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van dit apparaat.

Gevaar

- Dompel geen enkel deel van het apparaat in water of een andere vloeistof. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar water of andere vloeistoffen op het apparaat kunnen lekken of spatten. Gebruik het apparaat nooit in een vochtige omgeving of nabij water.
- Plaats nooit objecten boven op het apparaat en dek het niet af. Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

Waarschuwing

- Lange kabel. Wurgingsgevaar!
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Breng geen veranderingen aan de adapter of het snoer aan en snijd er niet in, omdat dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Gebruik voor de voeding van de babyunit uitsluitend een verwijderbare voedingseenheid ASSA105x-050100 (x = A (stekker VS) of B (stekker VK) of C (stekker AUS/NWZ) of E (stekker EU)] of ASSA105K-050100C (stekker India)).
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen ze niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Zorg ervoor dat u het apparaat zo plaatst dat het snoer een deur of doorgang niet blokkeert. Als u het apparaat op een tafel of lage kast plaatst, laat het netsnoer dan niet over de rand van de tafel of kast hangen. Zorg ervoor dat het snoer niet op de grond ligt waardoor iemand erover kan struikelen.
- Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, kartonnen buffers enz.) buiten het bereik van kinderen. De verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.
- Maak de behuizing van het apparaat niet open om elektrische schokken te voorkomen.

Let op

- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u adapters, stekkers en het netsnoer vastpakt.
- Afdekplaatjes van schroeven/rubberen matjes kunnen losraken van het apparaat. Controleer dit regelmatig.
- Alle vereiste markeringen op het apparaat en de stroomadapter bevinden zich aan de onderkant.
- Als u het apparaat wilt uitschakelen, neemt u de adapter uit het stopcontact. U moet de adapter en het stopcontact altijd gemakkelijk kunnen bereiken.


Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EG. Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity, DoC) is online te raadplegen op **www.philips.com/support**.

Elektromagnetische velden (EMV)


Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Klaarmaken voor gebruik

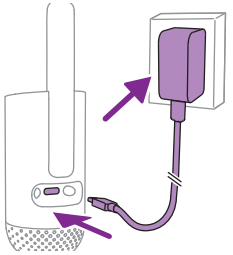


Steek de voedingsadapter in de babycamera en het stopcontact.


De babycamera gebruiken

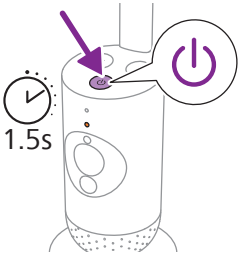


1 Houd de aan/uit-knop 1,5 seconden ingedrukt om de babycamera in te schakelen.

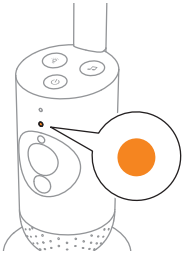

2 Als de babycamera is ingeschakeld, wordt het indicatielampje oranje om op te starten.

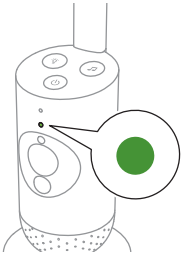


3 De babycamera is klaar voor gebruik als het indicatielampje groen wordt. U kunt deze nu verbinden met de app.

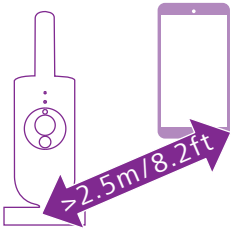

4 Zorg ervoor dat de afstand tussen het mobiele apparaat en de babycamera ten minste 2,5 meter bedraagt, om rondzingen te voorkomen.

App

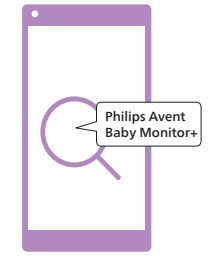

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Controleer voordat u de instellingsprocedure start of:

- U hebt toegang tot draadloos internet (2,4 GHz Wi-Fi).
- U bevindt zich dicht genoeg bij de Wi-Fi-router voor een goed Wi-Fi-signaal.
- Als u een Wifi-extender hebt, zorg er dan voor dat uw router en uw Wifi-extender dezelfde SSID (netwerknaam) hebben en dat u hetzelfde wachtwoord gebruikt voor de router en de Wifi-extender. Zorg er ook voor dat de Wi-Fi-versterker 2,4 GHz Wi-Fi ondersteunt.
- Houd het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk bij de hand. Verbind de babycamera altijd met een beveiligd netwerk (zie het hoofdstuk 'Beveiliging en privacy').

1 Of uw mobiele apparaat iOS 13 of hoger, of Android 6 of hoger heeft. Download de app Philips Avent Baby Monitor+ in de App Store of Google Play. Gebruik de trefwoorden 'Philips Avent Baby Monitor+ ' om de app te vinden.

2 Start de app.

Tip: u krijgt de beste resultaten als u uw smartphone via Wi-Fi met het internet verbindt. Het apparaat gebruikt het Wifi-netwerk automatisch om verbinding te maken met uw babycamera. Als er geen Wi-Fi-verbinding met het internet is, kan uw telefoon een 4G- of 5G-netwerk gebruiken voor mobiel gegevensverkeer. Het gebruik van deze gegevensverbinding kan extra kosten met zich meebrengen, afhankelijk van uw abonnement.

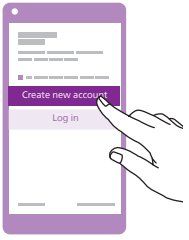

3 Volg de instructies op het scherm voor het maken van een account.
   a Zorg ervoor dat u een werkend e-mailadres gebruikt waarop u altijd bereikbaar bent.
   b Gebruik een sterk wachtwoord (zie het hoofdstuk 'Veiligheid en privacy').
   c Wanneer u de bevestigingsmail ontvangt, volgt u de instructies in de e-mail om door te gaan met het creëren van uw account.

4 Volg de instructies in de app om uw babycamera in te stellen.

Accountbeheer

De Admin-gebruiker en gastgebruikers hebben verschillende toegangsrechten. U kunt familie of vrienden uitnodigen als gastgebruiker en ze toestaan uw baby te volgen op hun mobiele apparaten.

	Admin-gebruiker	Gastgebruikers
Monitoren	Video Audio Achtergrond Temperatuur	Video Audio Achtergrond Temperatuur
Waarschuwingsmeldingen	Geluidsdetectie Bewegingsdetectie Detectie van temperatuurbereik	n.v.t.
Rustgevende functies	Nachtlampje, rustgevende geluiden, slaapliedjes, terugspreken Spraakopname	Nachtlampje, rustgevende geluiden, slaapliedjes, terugspreken
Accountbeheer	Uitnodiging voor gastgebruiker	n.v.t.

Opmerking: De app Baby Monitor+ ondersteunt twee beheerdersaccounts. U kunt uw partner uitnodigen om zich aan te melden als de andere beheerder en dezelfde toegangsrechten te delen. Deel de beheerdersgegevens niet met iemand buiten uw gezin.

Veiligheid en privacy

Netwerkbeveiliging

Gebruik de app niet op een onbeveiligd Wifi-netwerk. We raden aan de babycamera alleen te gebruiken op een Wifi-netwerk dat is beveiligd met WPA2-versleuteling of hoger. Met de app kunt u ook het gegevensnetwerk van uw telefoon gebruiken (vaak 4G of 5G).

Wi-Fi-hotspots in openbare ruimten, zoals luchthavens en hotels, zijn handig, maar ze zijn vaak niet veilig.

We raden aan de babycamera alleen te gebruiken op een Wifi-netwerk dat is beveiligd met WPA2-versleuteling of hoger. We raden u aan de babycamera niet te gebruiken op een netwerk dat gebruikmaakt van WEP-versleuteling.

Opmerking: Wi-Fi-netwerken die geen wachtwoord vereisen, zijn niet veilig.

Sterke wachtwoorden

Wachtwoorden zijn belangrijk om uw Wi-Fi-netwerk en uw account te beschermen tegen onbevoegde toegang. Hoe sterker uw wachtwoord, hoe beter uw Wi-Fi-netwerk en account zijn beschermd.

De regels voor een sterk wachtwoord zijn:

1 Heeft minimaal 8 tekens.
2 Bevat uw naam, de naam van uw baby, een andere naam of een merknaam niet.
3 Bevat geen compleet woord.
4 Wijkt sterk af van de wachtwoorden die u eerder hebt gebruikt.
5 Bevat tekens uit ten minste twee van de volgende categorieën:

- Letters, bijvoorbeeld: A, B, C of a, b, c
- Getallen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symbolen, een of meer van de volgende: _ . @ $

Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te verwijderen en daardoor te beschermen, moet u de babycamera terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden als de babycamera is ingeschakeld, voordat u het apparaat afdankt. Het wordt ook sterk aangeraden om de verbinding tussen de babycamera en de app van de Philips Avent Baby Monitor+ te verbreken.

Als u de tweede eigenaar bent, raden wij u aan de volgende stappen uit te voeren om uw babycamera terug te zetten naar de fabrieksinstellingen om uw toestel te beveiligen:

Schakel uw babycamera in.

Wanneer het LED-lampje niet langer oranje maar continu groen of wit brandt, drukt u ten minste 10 seconden op de aan/uit-knop tot het LED-lampje afwisselend groen en oranje knippert, waarna de babycamera wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Als u het apparaat niet terugzet naar de fabrieksinstellingen, is Philips niet verantwoordelijk voor de werking en functies van het apparaat en kan uw privacy in het geding komen.

Levering van veiligheidsupdates

We houden de beveiliging van de software die in het product wordt gebruikt voortdurend in de gaten. Indien nodig worden veiligheidsupdates geleverd via software-updates. Er kunnen ook software-updates worden geleverd om probleemoplossingen en prestatieverbeteringen aan te bieden of om nieuwe productfuncties te introduceren. Updates kunnen worden geleverd in de firmware van de babycamera of in de mobiele app. Updates worden draadloos aan het product geleverd zonder gebruik van speciale kabels of apparatuur.

Philips zal de noodzakelijke updates gedurende een periode van ten minste twee jaar na de levering van het product verstrekken.

Systeemcompatibiliteit


Compatibiliteit met iOS: 13 of hoger

Compatibiliteit met Android: 6 of hoger


De babycamera plaatsen



Waarschuwing: Lange kabel. Wurgingsgevaar!

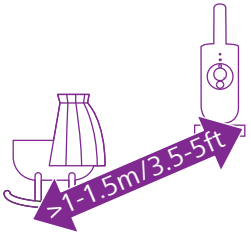


1 Zorg ervoor dat de babycamera niet meer dan 1,5 meter bij uw baby vandaan staat voor een optimale geluidsdetectie. Zorg ervoor dat de babycamera zich op een afstand van minimaal 1 meter van uw baby bevindt om wurgingsgevaar te voorkomen.

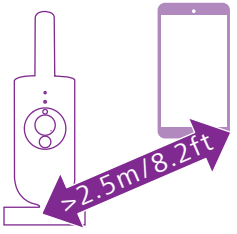

2 Zorg ervoor dat het mobiele apparaat ten minste 2,5 meter van de babycamera is verwijderd, om piepen te voorkomen.

Opmerking: als u een draadloze telefoon, draadloze video, Wifi-netwerken, magnetron of Bluetooth-apparaat werkend op 2,4 GHz gebruikt en er storingen optreden op de babycamera, verplaats het mobiele apparaat dan tot er geen storingen meer optreden.

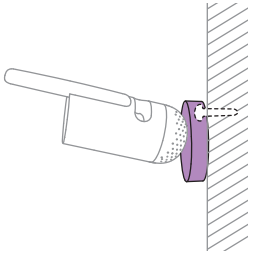


3 U kunt de babycamera op twee manieren plaatsen:

a Plaats de babycamera op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.

b Bevestig de babycamera aan de muur met schroeven (niet meegeleverd).

Tip: de sjabloon voor wandmontage (zie het hoofdstuk 'Wandmontage') voor het aan de muur bevestigen van de babycamera vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Tip: Plaats de babycamera hoger om goed zicht te hebben op het bed of de box van de baby.

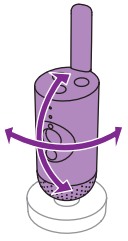


4 De babycamera kan worden gedraaid, zodat u optimaal zicht op uw baby hebt.


Diversen

Statuslampje

Oranje

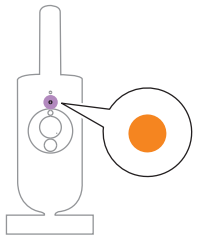


1 Continu oranje: de babycamera wordt gestart.

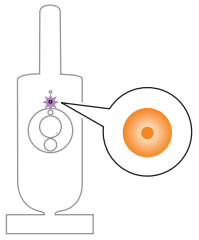

2 Knipperend oranje: de babycamera voert een upgrade van de firmware uit. Schakel de babyfoon niet uit tijdens de upgrade.


Opmerking: de babycamera schakelt zichzelf mogelijk tijdelijk uit tijdens de firmware-upgrade.

Groen

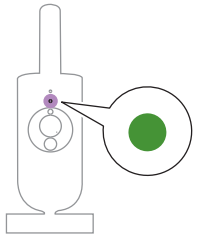


Continu groen: de babycamera is klaar om te worden gekoppeld met de app.

Wit

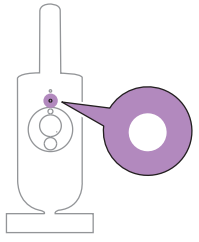


Continu wit: de babycamera is verbonden met het netwerk en klaar voor weergave en bediening via de app.

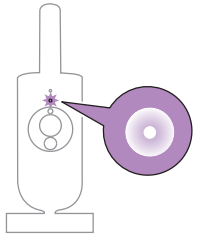


Knippert wit: de babycamera probeert verbinding te maken met het thuisnetwerk.

Rood (alleen instellen)

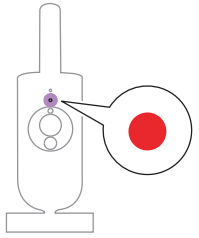


1 Continu rood: de babycamera kan geen verbinding maken met het Wifi-netwerk.

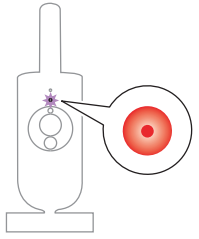

2 Knipperend rood: u hebt een verkeerde SSID of een verkeerd wachtwoord ingevoerd.


Paars

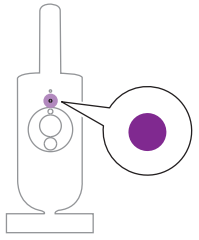


Continu paars: streamen van live video is ingeschakeld voor één of meerdere gebruikers van de app.

Nachtlampje


U kunt de nachtlampfunctie activeren via de babycamera of de app.

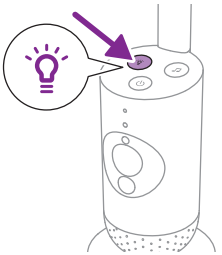

1 Druk kort op de nachtlampknop op de babycamera om de nachtlampfunctie in te schakelen.




Het nachtlampje begint te branden.

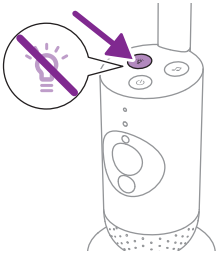

2 Druk nogmaals op de knop om het nachtlampje uit te schakelen.

Rustgevende geluiden

U kunt de rustgevende geluiden activeren via de babycamera of de app.

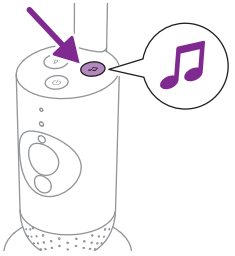

Druk op de knop voor rustgevende geluiden op de babycamera om het menu te openen.



Het meest recente geluid dat op de app is geselecteerd, wordt constant afgespeeld volgens de laatste timerinstelling.

Als u de rustgevende geluiden op de babycamera wilt stoppen, drukt u nogmaals op de knop voor rustgevende geluiden.

Echt terugspreken

Met behulp van de knop Terugspreken in de app kunt u tegen uw baby praten.



De baby kan u horen praten in de app. Tegelijkertijd hoort u de geluiden die uw baby maakt.


Reiniging en onderhoud




Waarschuwing: Dompel de babycamera en de voedingsadapter niet onder in water en maak ze niet schoon onder de kraan.



Waarschuwing: Gebruik geen reinigingsspray of vloeibare schoonmaakmiddelen.

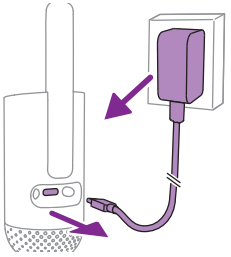


1 Schakel de babycamera uit, haal de voedingsadapter uit de babycamera en haal de voedingsadapter uit het stopcontact.

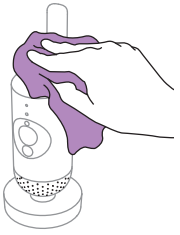

2 Maak de babycamera schoon met een droge doek.

Opmerking: Vingerafdrukken of stof op de lens van de babycamera zijn van invloed op de prestaties van de camera. Raak de lens niet aan met uw vingers.

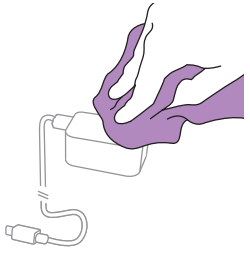

3 Maak de adapter schoon met een droge doek.

Opbergen

Als u de babycamera langere tijd niet gebruikt, berg de babycamera en de adapters dan op een koele en droge plaats op.

Accessoires bestellen

Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar **www.philips.com/parts-and-accessories** of uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Klantenservice in uw land (zie het 'international guarantee'-vouwblad voor contactgegevens).

Recycling



Dit symbool betekent dat elektrische apparaten niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten.

Het product voldoet aan de vereisten voor inperking van gevaarlijke stoffen volgens de Indiase E-Waste Rule 2022.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. Al het verpakkingsmateriaal is eenvoudig te recyclen als karton en papier.

Ondersteuning

Voor alle productondersteuning, zoals veelgestelde vragen, kunt u terecht op **www.philips.com/support**.

Algemene informatie

Modulatietype: IEEE 802.11 b/g/n
Bereik bedrijfsfrequentie: 2412 - 2472 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: ≤20 dBm e.i.r.p

Stroomverbruik in uitgeschakelde modus:
Babyunit: < 0,3 W

Voedingsadapter voor baby-unit:
Model: ASSA105x-050100 [x = A (stekker VS) of B (stekker VK) of C (stekker AUS/NWZ) of E (stekker EU)] of ASSA105K-050100C [stekker India]
Ingangsvermogen: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,35 A
Uitgangsvermogen: 5,0 Vdc, 1,0 A, 5,0 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: >73,62 %
Stroomverbruik bij nullast: <0,1 W

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar **www.philips.com/support** voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met de Klantenservice in uw land.

DE APPARATEN GEBRUIKEN/AANSLUITEN

Probleem	Oplossing
Kan ik mijn Philips Avent Connected Baby Camera (SCD641, SCD643) aansluiten op de ouderunit van de Philips Avent Connected Baby Monitor (SCD921, SCD923)?	De ouderunit van de Philips Avent Connected Baby Monitor kan alleen worden aangesloten op de babyunit van de Philips Avent Connected Baby Monitor die in hetzelfde pakket wordt geleverd. Als u meer dan één babycamera en de babyunits van de Philips Avent Connected Baby Monitor wilt bekijken, kunt u ze verbinden met de Philips Avent Baby Monitor+ app.
Ik kan de app niet downloaden of installeren. Wat kan ik doen?	Controleer of een van de volgende factoren een goede download verhindert. Is uw Wi-Fi-signaal stabiel en sterk genoeg? Heeft uw smart device iOS 13 of hoger, of Android 6 of hoger? Hebt u genoeg ruimte beschikbaar op uw smart device om de app op te slaan? Hebt u het juiste wachtwoord ingevoerd voor de App Store of Google Play?
Hoe kan ik de babycamera terugzetten naar de fabrieksinstellingen?	U kunt de babycamera terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de aan/uit-knop ten minste 10 seconden ingedrukt te houden. De babycamera wordt opnieuw opgestart en het indicatielampje knippert groen en oranje. De fabrieksinstellingen zijn teruggezet wanneer het indicatielampje groen brandt. Alle instellingen worden verwijderd nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, inclusief de SSID's en wachtwoorden van de verbonden Wi-Fi-router en verbonden app-gebruikers. U kunt de babycamera terugzetten naar de fabrieksinstellingen als u het product niet meer gebruikt en aan een nieuwe gebruiker wilt geven.

RUIS/GELUID

Probleem	Oplossing
Waarom maakt de ouderunit en/of baby camera een snerpend/ hoog geluid?	Mogelijk bevinden de app en de babycamera zich te dicht bij elkaar. Zorg ervoor dat ze zich op een afstand van ten minste 2.5 meter van elkaar bevinden. Het volume van de app is mogelijk te hoog ingesteld. Zet het volume van de app lager.

RUIS/GELUID

Probleem	Oplossing
Waarom hoor ik geen geluid? Waarom kan ik mijn baby niet horen huilen?	U hebt u de app mogelijk gedempt. Schakel het geluid weer in door op het pictogram Dempen op het videoscherm te tikken.
	De gevoeligheid is te laag ingesteld. Verhoog de gevoeligheid in het menu van de in de app.
	De babycamera staat mogelijk te ver van uw baby vandaan. Zorg ervoor dat de babycamera niet meer dan 1,5 meter bij uw baby vandaan staat, voor een optimale geluidsdetectie. Als u de babyunit dichter dan 1 meter bij uw baby plaatst, is er meer gevaar voor verstikking.
Waarom reageert de app te snel op andere geluiden dan die van mijn baby?	Het gevoeligheidsniveau is mogelijk te hoog ingesteld. Als uw baby zachte geluidjes maakt, moet u een hogere gevoeligheid instellen. Hoe luidruchtiger de kinderkamer echter is, hoe lager het gevoeligheidsniveau kan worden ingesteld. U kunt de gevoeligheid van uw babycamera wijzigen in de app.

BEELD SCHERM

Probleem	Oplossing
Waarom krijg ik zwart-witbeelden in plaats van kleurenfoto's?	De babycamera is overgeschakeld naar de nachtzichtmodus, omdat het donker is in de kamer waarin de babycamera is geplaatst. Als er voldoende licht is in de kamer, is mogelijk de lichtsensor boven op de babycamera afgedekt of vuil. Zorg ervoor dat deze sensor volledig is blootgesteld aan het licht in de kamer.
Waarom is het beeld op de display zo onduidelijk?	Mogelijk is de lens van de babycamera vuil. Maak de lens schoon met een droge doek.
De verbinding met de app wordt vaak verbroken. Wat is er aan de hand?	Controleer of het statuslampje groen wordt. Controleer of het Wifi-signaal in de kamer waar de babycamera is geplaatst sterk genoeg en stabiel is. Als dit niet het geval is, hebt u een Wifi-extender nodig voor een sterk en stabiel signaal. Als u een Wifi-extender hebt, zorg er dan voor dat uw router en uw Wifi-extender dezelfde SSID (netwerknaam) hebben en dat u hetzelfde wachtwoord gebruikt voor de router en de d Wifi-extender.
	Als het statuslampje op de voorkant van de babycamera continu wit brandt en u de verbinding steeds verliest, is er mogelijk een probleem met de internetverbinding van uw router, mobiele apparaat of babycamera. Controleer het Wi-Fi-signaal op uw mobiele apparaat of de 4G- of 5G-snelheid door een film af te spelen, bijvoorbeeld op YouTube. Of stel uw Wi-Fi-router opnieuw in.

APP/INSTELLEN

Probleem	Oplossing
Ik kan de babycamera niet instellen. Ik blijf iedere keer steken bij een verbindingsfout. Wat is er aan de hand?	Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat hetzelfde Wifi-netwerk gebruikt als het netwerk waar u de babycamera op wilt aansluiten.
	Controleer het statuslampje van de babycamera. Als het lampje rood knippert, is een verkeerd Wifi-wachtwoord ingevoerd. Start het installatieproces opnieuw. Voer het Wi-Fi-wachtwoord in en zorg ervoor dat het wachtwoord klopt.
	Het kan zijn dat SSID van de router (de netwerknaam) of het wachtwoord speciale symbolen bevatten. Als dit het geval is, kunt u de naam van de SSID van uw router of het wachtwoord wijzigen.
	Als het statuslampje rood blijft branden terwijl u probeert verbinding te maken, is de babycamera verbonden met de router, maar kan er geen verbinding tot stand worden gebracht met internet. Controleer vervolgens of u toegang hebt tot 2,4 GHz Wi-Fi door te proberen andere apps te openen, zoals YouTube, Facebook, enz. Als andere apps niet reageren, controleer dan of u toegang hebt tot internet. Als u verbonden bent met het internet is de server mogelijk tijdelijk niet beschikbaar. Probeer later opnieuw in te stellen.
	Mogelijk hebt u geprobeerd de babycamera aan te sluiten op een 5 GHz-netwerk. Controleer of u een SSID hebt gekozen dat een netwerk van 2,4 GHz ondersteunt.
Ik kan mijn babycamera de Wifi QR-code op mijn mobiele apparaat niet laten lezen. Wat kan ik doen?	Zorg ervoor dat u de QR-code op ca. 5-15 cm afstand van de lens van de babycamera houdt. Beweeg uw mobiele apparaat iets omhoog of omlaag of naar links of rechts om er zeker van te zijn dat de QR-code voor Wifi zich recht voor de lens bevindt. U kunt ook proberen om uw mobiele apparaat dichter bij of verder weg van de lens te houden voor beter scherpstellen. Zorg ervoor dat er voldoende, maar niet te fel licht is in de kamer. Wanneer de babycamera de QR-code voor Wifi heeft gelezen, geeft deze ter bevestiging een geluidssignaal.
	Misschien hebt u de beschermfolie niet van de lens verwijderd. Verwijder de folie.
	Misschien bedekt u de QR-code met een gedeelte van uw hand. Houd uw smart device zo vast dat uw hand de QR-code voor Wi-Fi niet bedekt.
Ik kan mijn baby niet zien. Wat is er aan de hand?	Controleer of het Wifi-signaal sterk genoeg is in de kamer waar de babycamera is geplaatst.
	Het Wifi-statuslampje op de voorkant van de babycamera moet continu wit branden.
	Misschien kijken er al drie mensen naar de baby. Slechts drie mensen kunnen tegelijkertijd met de app naar de baby kijken. Als u beheerdersrechten hebt, kunt u een van de gasten de toegang ontzeggen om zelf te kunnen kijken.

APP/INSTELLEN


Probleem	Oplossing
Waarom meldt de app niet dat de baby huilt?	Controleer of de babycamera is verbonden met het Wifi-netwerk. Het statuslampje op de voorkant van de babycamera moet continu wit branden.
	De gevoeligheid voor meldingen is mogelijk te laag ingesteld. In dat geval zal de app u alleen waarschuwen als de baby veel geluid produceert. Open de app-instelling om de geluidsdrempel hoger in te stellen, zodat u eerder een melding krijgt.
	U hebt mogelijk het geluid van uw mobiele apparaat gedempt. Zet het geluid aan.
	Controleer of u de meldingsfunctie hebt geactiveerd in de instellingen van de app.
	Controleer of u notificaties hebt ingeschakeld in de instellingen van uw mobiele apparaat.
	Controleer of u rechten hebt als gast om te kijken. De meldingsfunctie is uitgeschakeld voor gastgebruikers.
Waarom kunnen mijn partner en ik niet tegelijkertijd verbinding maken met de babycamera?	Als u dezelfde toegang wilt als uw partner, kunt u overwegen een beheerdersaccount te delen om u aan te melden bij de app. Als u op een ander apparaat met een ander aanmeldingsaccount de app instelt, wordt de verbinding met de eerder verbonden gebruiker automatisch verbroken.
	Als u niet wilt dat uw partner volledige toegang heeft, kunt u uw partner uitnodigen om in te loggen als gastgebruiker. Toegangsrechten van gastgebruikers zijn beperkt. Raadpleeg het hoofdstuk 'Accountbeheer' voor meer informatie.
Waarom kan ik niet met de baby praten als ik op de terugspreekknop in de app heb gedrukt?	Misschien gebruikt een andere gebruiker, zoals een beheerder of gast, de terugspreekfunctie. Als dit het geval is, wordt de melding 'Iemand anders maakt al gebruik van terugspreekfunctie' weergegeven. De gebruiker die als eerste met de baby praat, heeft voorrang bij het gebruik van de terugspreekfunctie.
Hoe kan ik een gastgebruiker worden?	Als u een gastgebruiker wilt worden, moet u een Philips Avent Connected Baby Monitor-account creëren voordat u de livestream met video kunt zien. Maak het account door de instructies in de app te volgen en neem contact op met de beheerder als u klaar bent om uitgenodigd te worden.
Welke meldingen ontvang ik als gastgebruiker van de app?	De gastgebruiker ontvangt meldingen op de app wanneer de verbinding met de babycamera wordt verbroken of wanneer de babycamera wordt uitgeschakeld door de hoofdgebruiker (beheerder/eigenaar). Om meldingen van de Philips Avent Baby Monitor+ app te kunnen ontvangen, moet de gebruiker deze inschakelen in de telefooninstellingen.

APP/INSTELLEN

Probleem	Oplossing
Moet ik de app open houden om mijn baby in de gaten te kunnen houden?	Nee, de app kan op de achtergrond waken terwijl u andere dingen doet. Schakel modus voor achtergrondbewaking in via het instellingenmenu in de app. U ontvangt de melding 'Achtergrondbewaking is actief' om aan te geven dat de modus is geactiveerd. Als uw baby geluid maakt, hoort u dat direct op uw telefoon.
Kan ik meer baby camera's in dezelfde app gebruiken?	U kunt meerdere babycamera's aansluiten op de app en alle online camera's tegelijkertijd bekijken op het beginscherm. U kunt alleen het geluid van één babycamera horen op het beginscherm, maar u kunt op elk gewenst moment overschakelen naar het geluid van een andere camera.
Is de babycamera bestand tegen hacken?	We nemen alle mogelijke maatregelen om hacken te voorkomen en het hoogste beveiligingsniveau te garanderen. Dit houdt ook in dat we waar nodig beveiligingsupdates uitgeven om onze normen te handhaven. Gebruik altijd de nieuwste app-software en de nieuwste firmware voor de babycamera. Als u uw mobiele apparaat verliest, moet u de fabrieksinstellingen van de babycamera weer terugzetten, om alle verbindingen te verwijderen. U kunt u ook aanmelden bij de app op een ander mobiel apparaat en uw account verwijderen. Als u de enige beheerder bent, wordt de verbinding van alle gastgebruikers met de babycamera verbroken.
k heb mijn smartphone verloren. Hoe kan ik voorkomen dat vreemden mijn baby zien?	Meld u aan bij de app vanaf een ander mobiel apparaat en verwijder uw account. Als u de enige beheerder bent, wordt de verbinding tussen alle gastgebruikers van de app en de babycamera verbroken. U kunt ook de babycamera weer terugzetten naar de fabrieksinstellingen om alle verbindingen met het apparaat dat u bent kwijtgeraakt te verwijderen. Houd de aan/uit-knop van de baby camera gedurende 10 seconden ingedrukt om deze terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Word ik op de hoogte gehouden van upgrades van de babycamerasoftware?	Ja, dit zal op gezette tijden gebeuren. In de app worden upgrademeldingen voor de firmware van de babycamera weergegeven.
Mijn telefoon of tablet wordt warm als ik de app gebruik. Is dit normaal?	Uw apparaat kan warm worden omdat het energie nodig heeft voor hoogwaardige videobeelden. Dit is niet schadelijk voor het apparaat. Uw apparaat wordt niet warm wanneer de app op de achtergrond werkt.

Geschikt voor wandmontage

Afdrukinstructies:
Druk deze pagina af op schaal 100% en gebruik de sjabloon om de positie van de gaten voor de schroeven op de wand nauwkeurig te markeren.

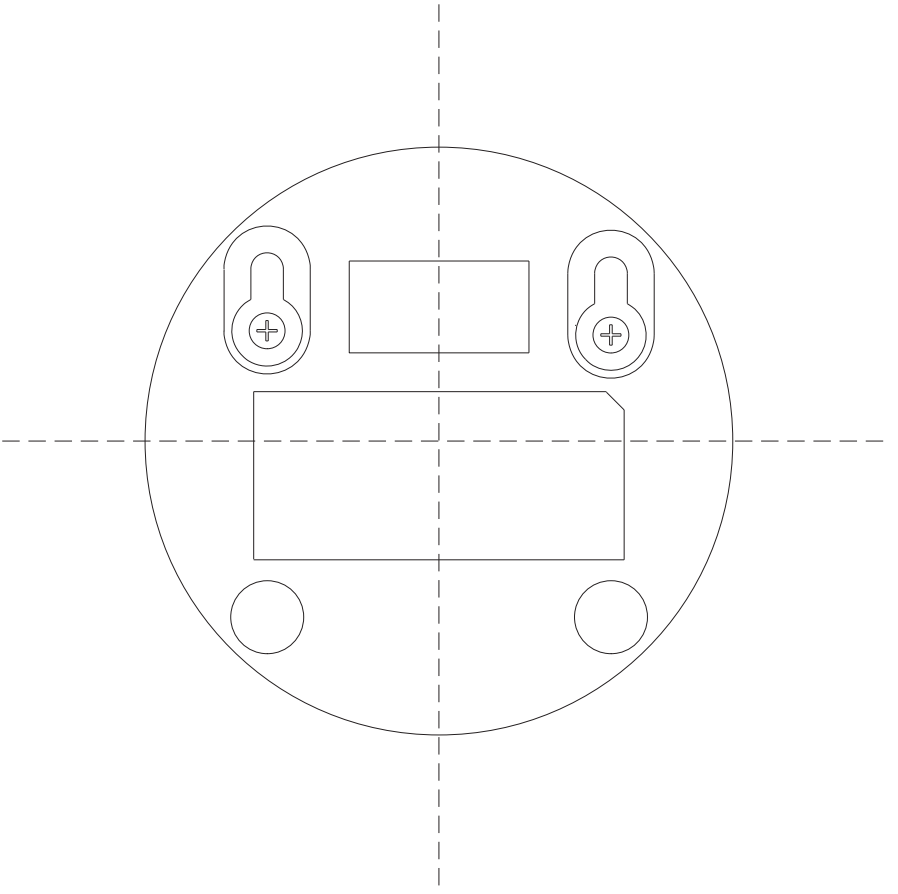

Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips Avent. Du får størst utbytte av støtten som Philips Avent tilbyr hvis du registrerer produktet på **www.philips.com/welcome**.

Hold et øye med babyen din sikkert og fra alle steder med Philips Avent Connected-babykameraet. Vårt Secure Connect-system holder deg koblet til den lille fra overalt i hjemmet. Og med babymonitor+-appen kan du logge på, med mer, også når du må være borte.

Generell beskrivelse

1 Babykamera
2 Mikrofon
3 Linse
4 Nattlys
5 Nattlysknapp
6 Knapp for beroligende lyder
7 Av/På-knapp
8 Statuslys
9 Sensor for omgivelseslys
10 Infrarødt lys
11 Veggmonteringshull
12 Antenne
13 Kontakt for strømadapter
14 Høyttaler
15 Temperatursensor
16 Strømadapter

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

VIKTIG

Dette apparatet er ment som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.

Du må aldri la babyen være alene hjemme. Sørg alltid for at det er noen til stede som kan passe på og ta vare på babyen.

Ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at du bruker dette apparatet på egen risiko. Koninklijke Philips N.V. og tilhørende selskaper er ikke ansvarlig for funksjonen til eller bruken av dette apparatet og påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med din bruk av dette apparatet.

Fare

- Ikke senk noen del av apparatet i vann eller annen væske. Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli utsatt for vann eller annen væske. Ikke bruk apparatet på fuktige steder eller i nærheten av vann.
- Plasser aldri gjenstander oppå apparatet, og dekk det ikke til. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.

Advarsel

- Lang kabel. Kvelningsfare!
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
- Du må ikke modifisere eller skjære av noen del av adapteren og ledningen, siden dette fører til en farlig situasjon.
- Babyenheten skal kun drives med en avtakbar forsyningsenhet av typen ASSA105x-050100 [x = A (amerikansk støpsel) eller B (britisk støpsel) eller C (ANZ-støpsel) eller E (EU-støpsel)] eller ASSA105K-050100C [indisk støpsel].
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, punktene der de kommer ut fra apparatet.
- Sørg for at du plasserer apparatet på en slik måte at ledningen ikke er i veien for en døråpning eller passasje. Hvis du plasserer apparatet på et bord eller et lavt skap, må du ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller skapet. Pass på at ledningen ikke ligger på gulvet der den utgjør en snublefare.
- Oppbevar emballasjen (plastposer, pappmellomlegg osv.) utenfor barns rekkevidde – den er ikke et leketøy.
- For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne huset til apparatet.

Forsiktig

- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Sørg for at hendene dine er tørre når du håndterer adaptere, støpsler og strømledning.
- Skruedeksler/gummipute kan fjernes fra apparatet. Kontroller dem jevnlig.
- Alle nødvendige merker på apparatet og strømadapteren finnes på undersiden.
- Hvis du vil koble fra apparatet, fjerner du adapteren fra stikkontakten. Adapteren og stikkontakten må til enhver tid være lett tilgjengelig.


Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett på **www.philips.com/support**.

Elektromagnetiske felt (EMF)


Dette produktet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Før bruk

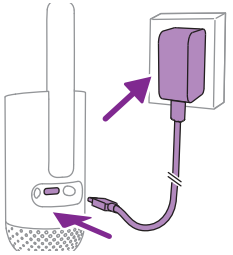


Koble strømadapteren til babykameraet og stikkontakten på veggen.


Bruke babykameraet

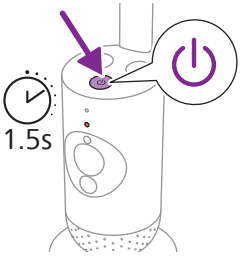


1 Hold inne av/på-knappen i 1,5 sekund for å slå på babykameraet.

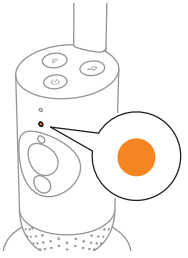

2 Når babykameraet er på, vil indikatorlampen lyse oransje under oppstart.

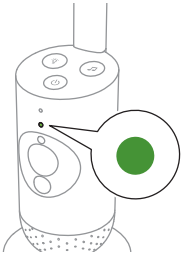


3 Babykameraet er klart til bruk når indikatorlampen lyser grønt, og du kan koble det til appen.

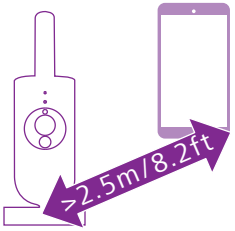

4 Kontroller at smartenheten og babykameraet er minst 2,5 meter fra hverandre, slik at akustisk tilbakekobling unngås.

Appen

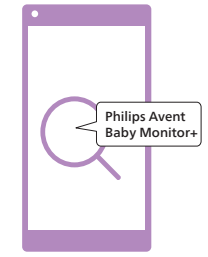

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Før du begynner konfigurasjonen, må du kontrollere følgende:

- Du har trådløs Internett-tilgang (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du er i nærheten av Wi-Fi-ruteren og får inn et godt Wi-Fi-signal.
- Hvis du bruker en Wi-Fi-forsterker, må du kontrollere at ruteren og Wi-Fi-forsterkeren har samme nettverksnavn (SSID) og passord. Kontroller i tillegg at Wi-Fi-forsterkeren støtter 2,4 GHz Wi-Fi.
- Du har passordet til Wi-Fi-nettverket. Koble alltid babykameraet til et sikkert nettverk (se kapittelet Sikkerhet og personvern).

1 Pass på at smartenheten kjører iOS 13 eller nyere eller Android 6 eller nyere. Last ned Philips Avent Baby Monitor+-appen fra App Store eller Google Play. Bruk nøkkelordene «Philips Avent Baby Monitor+» til å søke etter appen.

2 Start appen.

Tips: Du oppnår best resultat hvis du kobler smartenheten til Internett via Wi-Fi. Deretter bruker den automatisk Wi-Fi-nettverket for å koble til babykameraet. Når det ikke er noen Wi-Fi-tilkobling til Internett, bytter smartenheten til den mobile datatilkoblingen på 4G eller 5G Bruk av denne datatilkoblingen kan medføre ekstra kostnader fra leverandøren, avhengig av abonnementet ditt.



3 Følg instruksjonene på displayet for å opprette en konto.
   a Sørg for at du bruker en e-postadresse som fungerer, og som du alltid har tilgang til.
   b Bruk et sterkt passord (se kapittelet Sikkerhet og personvern).
   c Når du mottar e-postmeldingen med bekreftelse, følger du instruksjonene i e-postmeldingen for å fortsette med opprettelsen av kontoen.

4 Følg instruksjonene i appen for å konfigurere babykameraet.

Administrere konto

Det finnes forskjellige tilgangsrettigheter for admin-brukeren og gjestebrukere. Du kan invitere slektninger og venner som gjestebrukere og la dem overvåke babyen på smartenheter.

	Admin-bruker	Gjestebrukere
Overvåking	Video Lyd Bakgrunn Temperatur	Video Lyd Bakgrunn Temperatur
Alarmvarsel	Lyddeteksjon Bevegelsesdeteksjon Deteksjon av temperaturområde	I/T
Beroligende funksjoner	Nattlys, beroligende lyder, vuggesanger, true talk-back Taleopptak	Nattlys, beroligende lyder, vuggesanger true talk-back
Administrere konto	Invitasjon til gjestebruker	I/T

Merk: Baby Monitor+-appen støtter to administratorkontoer. Du kan invitere partneren din til å registrere seg som den andre administratoren og få de samme tilgangsrettighetene. Ikke del påloggingsinformasjon for admin-kontoen med noen utenfor husholdningen din.

Sikkerhet og personvern

Nettverkssikkerhet

Ikke bruk appen på et usikret Wi-Fi-nettverk. Vi anbefaler at du bare bruker babykameraet på et Wi-Fi-nettverk som er beskyttet med WPA2-kryptering eller høyere. Med appen kan du også bruke telefonens datanettverk (ofte kalt 4G eller 5G).

Wi-Fi-tilgangspunkt på offentlige steder, som flyplasser og hoteller, er praktiske, men de er ofte ikke sikre.

Vi anbefaler at du bare bruker babykameraet på et Wi-Fi-nettverk som er beskyttet med WPA2-kryptering eller høyere. Vi anbefaler at du ikke bruker babykameraet på et nettverk med WEP-kryptering.

Merk: Wi-Fi-nettverk som ikke krever passord er ikke sikre.

Sterke passord

Passord er avgjørende for å beskytte Wi-Fi-nettverket og kontoen mot uautorisert tilgang. Jo sterkere passordet er, desto bedre beskyttet er Wi-Fi-nettverket og kontoen.

Reglene for et sterkt passord er:

1. Har minst 8 tegn.
2. Inneholder ikke navnet ditt, babyens navn, et annet ekte navn eller et merkenavn.
3. Inneholder ikke et fullstendig ord.
4. Er svært forskjellig fra passord du har brukt tidligere.
5. Inneholder tegn fra minst to av følgende kategorier:

- Bokstaver, for eksempel: A, B, C eller a, b, c
- Tall: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboler, ett eller flere av følgende: _ . @ $

Privat datasikkerhet

For å slette og dermed beskytte personopplysningene dine, tilbakestiller du babykameraet til fabrikkinnstillingene ved å holde inne av/på-knappen i 10 sekunder når babykameraet er på, før du kasserer enheten. Det anbefales dessuten på det sterkeste å koble babykameraet fra Philips Avent Baby Monitor+-appen.

Hvis du har kjøpt enheten brukt, anbefaler vi at du utfører følgende trinn for å tilbakestille babykameraet til fabrikkinnstillingene og dermed sikre enheten:

Slå på babykameraet.

Når LED-lampen har byttet fra oransje til å lyse grønt eller hvitt, holder du inne av/på-knappen i mer enn 10 sekunder inntil LED-lampene blinker mellom grønt og oransje. Babykameraet tilbakestilles da til fabrikkinnstillingene.

Hvis du ikke utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, står ikke Philips ansvarlig for prestasjonen og funksjonen til enheten, og personvernet ditt kan være i fare.

Levering av sikkerhetsoppdateringer

Vi overvåker kontinuerlig sikkerheten til programvaren som brukes i produktet. Sikkerhetsoppdateringer kommer om nødvendig gjennom programvareoppdateringer. Det kan også komme programvareoppdateringer for å gjøre feilrettinger og ytelsesforbedringer, eller for å introdusere nye produktfunksjoner. Oppdateringer kan bli gitt til babykameraets fastvare eller i mobilappen. Oppdateringer leveres trådløst til produktet uten bruk av spesielle kabler eller spesialutstyr.

Philips vil levere de nødvendige oppdateringene i minst to år etter at produktet er levert.

Systemkompatibilitet


iOS-kompatibilitet: 13 eller høyere

Android-kompatibilitet: 6 eller høyere


Plassere babykameraet



Advarsel: Lang kabel. Kvelningsfare!

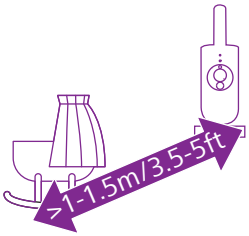


1 For optimal lyddetektering må du sørge for at babykameraet ikke er mer enn 1,5 meter fra babyen. På grunn av den mulige kvelningsfaren må du forsikre deg om at babykameraet er minst 1 meter unna babyen.

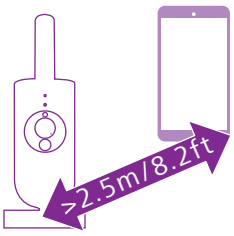

2 For å unngå akustisk tilbakekobling må du sørge for at smartenheten er minst 2,5 meter unna babykameraet.

Merk: Hvis du bruker trådløs telefon, trådløs video, Wi-Fi-nettverk, mikrobølgeovn eller Bluetooth på 2,4 GHz og du får forstyrrelser på babykameraet, flytter du smartenheten lenger unna til det ikke oppstår forstyrrelser.

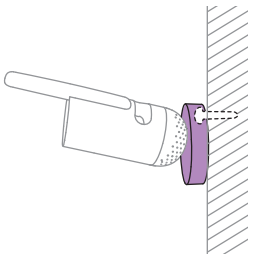


3 Det er to måter å plassere babykameraet på:

a Plasser babykameraet på et stabilt, jevnt og vannrett underlag.

b Monter babykameraet på veggen med skruer (medfølger ikke).

Tips: Du finner veggmonteringsmalen (se kapittelet «Veggmontering») for å montere babykameraet på veggen ved slutten av denne brukerhåndboken.

Tips: Plasser babykameraet høyt for å få god oversikt over babyens seng eller lekegrind.

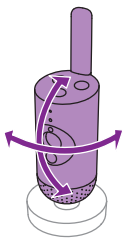


4 Du kan rotere babykameraet for å sikre best mulig sikt til babyen.


Funksjon

Statuslys

Oransje

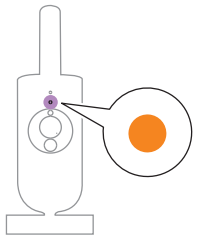


1 Lyser oransje: babykameraet starter.

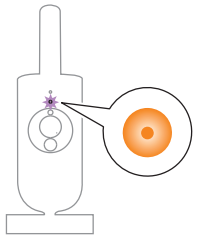

2 Blinker oransje: babykameraet oppgraderer fastvaren. Ikke slå den av under oppgraderingen.


Merk: Babykameraet kan slå seg av en kort stund under fastvareoppgraderingen.

Grønn

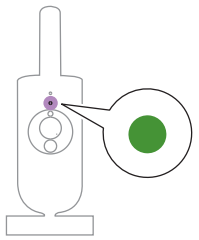


Lyser grønt: babykameraet er klart til å pares med appen.

Hvit

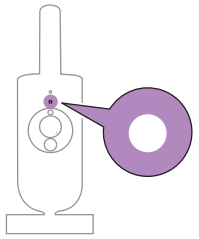


Lyser hvitt: babykameraet er koblet til nettverket og klart for appvisning og -kontroll.

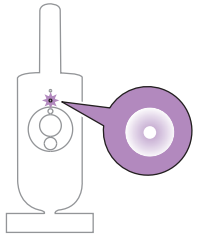


Blinker hvitt: babykameraet forsøker å koble til hjemmenettverket.

Rødt (kun under oppsett)

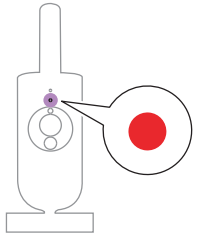


1 Lyser rødt: babykameraet kunne ikke kobles til Internett.

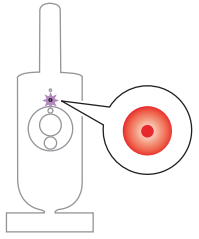

2 Blinker rødt: Du har lagt inn feil SSID eller passord.


Lilla

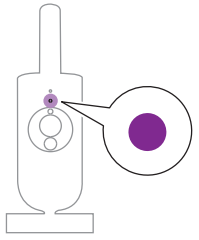


Lyser fiolett: Direktestrømming av video slås på for en eller flere appbrukere.

Nattlys


Du kan aktivere nattlysfunksjonen fra babykameraet eller appen.

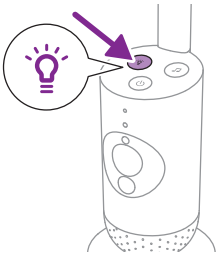

1 Trykk på nattlysknappen på babykameraet for å slå på funksjonen.




Nattlyset slås på.

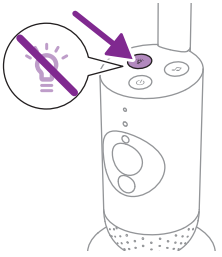

2 Trykk på nattlysknappen på nytt for å slå av.

Beroligende lyder

Du kan aktivere funksjonen for beroligende lyder fra babykameraet eller appen.

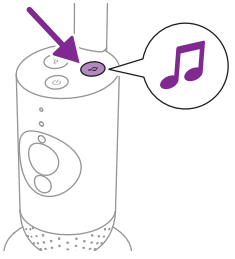

Trykk på knappen for beroligende lyder på babykameraet.



Den sist valgte lyden i appen spilles av kontinuerlig i henhold til den siste timerinnstillingen.

Du stopper de beroligende lydene på babykameraet ved å trykke en gang til på knappen for beroligende lyder.

Toveiskommunikasjon

Du kan bruke knappen for toveiskommunikasjon i appen for å snakke med babyen.



Babyen kan høre at du snakker i appen. Samtidig hører du lyder som babyen lager.


Rengjøring og vedlikehold




Advarsel: Ikke bløtlegg babykameraet og strømadapteren, og ikke rengjør dem under springen.



Advarsel: Ikke bruk rengjøringsspray eller flytende rengjøringsmidler.

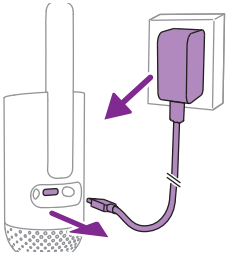


1 Slå av babykameraet, ta strømadapteren ut av babykameraet, og ta strømadapteren ut av stikkontakten.

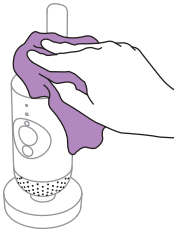

2 Rengjør babykameraet med en tørr klut.

Merk: Fingeravtrykk eller smuss på linsen kan virke inn på kameraytelsen. Unngå å røre linsen med fingrene.

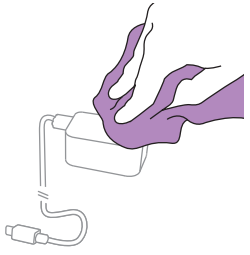

3 Rengjør adapteren med en tørr klut.

Oppbevaring

Når du ikke skal bruke babykameraet på lenge, bør du oppbevare babykameraet og adapteren på et kjølig og tørt sted.

Bestille tilbehør

For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til **www.philips.com/parts-and-accessories** eller oppsøke din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips forbrukerstøtte i landet du bor i. (Du finner kontaktinformasjon i det internasjonale garantiheftet.)

Resirkulering



Dette symbolet betyr at elektriske produkter ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter.

Produktet innfrir kravene for farlige stoffer iht. den indiske forskriften av 2022 for elektrisk og elektronisk avfall.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Alt emballasjemateriale er enkelt å resirkulere som papp og papirmateriale.

Støtte

Du finner produktstøtte og svar på vanlige spørsmål på **www.philips.com/support**.

Generell informasjon

Modulasjonstype: IEEE 802.11 b/g/n
Driftsfrekvensområde: 2412–2472 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt: ≤20 dBm e.i.r.p

Strømforbruk i av-modus:
Babyenhet: < 0,3 W

Forsyningsenhet til babyenhet:
Modell: ASSA105x-050100 [x = A (amerikansk støpsel) eller B (britisk støpsel) eller C (ANZ-støpsel) eller E (EU-støpsel)] eller ASSA105K-050100C [indisk støpsel]
Inngang: 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,35 A
Utgangseffekt: 5,0 V likestrøm, 1,0 A, 5,0 W

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: >73,62 %
Strømforbruk utenom lading: <0,1 W

Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til **www.philips.com/support** for en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

BRUK/TILKOBLING

Problem	Løsning
Kan jeg koble Philips Avent Connected-babykameraert (SCD641, SCD643) til Philips Avent Connected Baby Monitor-foreldreenheten (SCD921, SCD923)?	Philips Avent Connected Baby Monitor-foreldreenheten kan kun kobles til Philips Avent Connected Baby Monitor-babyenheten som medfølger i pakken.
	Hvis du ønsker å vise flere babykameraer og Philips Avent Connected Baby Monitor-babyenheter, kan du koble dem til appen Philips Avent Baby Monitor+.
Jeg kan ikke laste ned og installere appen. Hva kan jeg gjøre?	Undersøk om noen av de følgende ting forhindrer en nedlasting. Er Wi-Fi signalet stabilt og sterk nok? Kjører smartenheten iOS 13 eller nyere eller Android 6 eller nyere? Har du tilstrekkelig lagringsplass på smartenheten til å installere appen? Oppga du riktig passord for App Store eller Google Play?
Hvordan tilbakestiller jeg babykameraet til fabrikkinnstillingene?	Du kan tilbakestille babykameraet til fabrikkinnstillingene ved å holde inne av/på-knappen i 10 sekunder. Babykameraet starter på nytt, og indikatorlampen blinker grønt og oransje. Tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene er fullført når indikatorlampen lyser grønt. Alle innstillingene fjernes etter tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene, inkludert den tilkoblede Wi-Fi-ruterens SSID-er og passord og tilkoblede appbrukere. Du kan tilbakestille babykameraet til fabrikkinnstillingene hvis du skal selge eller gi det videre til en annen bruker.

STØY/LYD

Problem	Løsning
Hvorfor kommer det en høy pipelyd fra appen eller babykameraet?	Appen og babykameraet er kanskje for nær hverandre. Kontroller at de er minst 2,5 meter fra hverandre. Volumet på appen kan være for høyt. Reduser volumet på appen.
Hvorfor hører jeg ingen lyd? Hvorfor hører jeg ikke at babyen gråter?	Kanskje du har dempet appen. Opphev demping ved å trykke på demp-ikonet på videodisplayet.
	Følsomheten er for lav. Still følsomheten i appen til et høyere nivå.
	Babykameraet kan være for langt unna babyen. Påse at babykameraet ikke er mer enn 1,5 meter fra babyen, for å oppnå optimal lyddeteksjon. Faren for kvelning øker hvis enheten er under 1 meter unna babyen.
Hvorfor reagerer appen for raskt på andre lyder enn dem babyen lager?	Følsomhetsnivået kan være stilt inn for høyt. Hvis babyen lager myke lyder, må følsomheten være høyere. Det er imidlertid slik at jo mer bråk det er på barnerommet, desto lavere kan du stille følsomhetsnivået. Du kan endre følsomheten til babykameraet i appen.

VIDEO SKJERM

Problem	Løsning
Hvorfor får jeg svart/ hvitt-bilder i stedet for farger?	Babykameraet har byttet til nattsyn-modus fordi det er mørkt i rommet som babykameraet er plassert i. Hvis det er nok lys i rommet, kan problemet være at lyssensoren på babykameraet er tildekket eller skitten. Sørg for at denne sensoren er fullt eksponert for lyset i rommet.
Hvorfor er ikke bildet på videodisplayet tydelig?	Kanskje linsen er skitten. Rengjør linsen med en tørr klut.
Jeg mister ofte tilkoblingen til appen. Hva er galt?	Kontroller at statuslampen lyser grønt. Kontroller at Wi-Fi-signalet i rommet der babykameraet er plassert, er stabilt og sterkt nok. Hvis dette ikke er tilfelle, trenger du en Wi-Fi-forsterker for å få et sterkt og stabilt signal. Hvis du bruker en Wi-Fi-forsterker, må du kontrollere at ruteren og Wi-Fi-forsterkeren har samme nettverksnavn (SSID), og at du bruker samme passord for ruteren som for Wi-Fi-forsterkeren.
	Hvis statuslampen foran på babykameraet lyser helt hvitt, men du fortsatt mister forbindelsen, kan det være et problem med Internett-tilkoblingen til ruteren, smartenheten eller babykameraet. Kontroller Wi-Fi-signalet på smarttelefonen eller 4G- eller 5G-hastigheten ved å prøve å se en film, for eksempel på YouTube. Eller tilbakestill Wi-Fi-ruteren.

APP/KONFIGURASJON

Problem	Løsning
Jeg kan ikke konfigurere babykameraet. Jeg ender opp med skjermbildet for tilkoblingsfeil hver gang jeg prøver. Hva er galt?	Kontroller at smartenheten din bruker samme Wi-Fi-nettverk som du ønsker å koble babykameraet til.
	Kontroller statuslampen på babykameraet. Hvis det blinker rødt, har du lagt inn feil passord. Start konfigurasjonsprosessen på nytt. Oppgi Wi-Fi-passordet på nytt og forsikre deg om at det er riktig.
	Det kan hende at ruterens SSID (nettverksnavnet) eller passordet inneholder spesialtegn. Hvis det gjør det, endrer du navnet på ruterens SSID eller passordet.
	Hvis statuslampen lyser kontinuerlig rødt under forsøk på å koble til, er babykameraet koblet til ruteren, men klarer ikke å koble til Internett. Kontroller deretter om du har tilgang til 2,4 GHz Wi-Fi ved å prøve å få tilgang til andre apper som f.eks. YouTube eller Facebook. Hvis andre apper ikke svarer, kontrollerer du at du har inernettilgang. Hvis det er internettilgang, kan det være at serveren for tiden ikke er tilgjengelig. Prøv å konfigurere igjen senere.
	Kanskje du har prøvd å koble babykameraet til et 5 GHz-nettverk. Kontroller at du har valgt en SSID til et nettverk som støtter 2,4 GHz.

APP/KONFIGURASJON


Problem	Løsning
Jeg har problemer med å få babykameraet til å lese Wi-Fi-QR-koden på smartenheten. Hva kan jeg gjøre?	Sørg for at du holder QR-koden minst 5–15 cm fra linsen. Prøv å dra smartenheten noe opp, ned, til venstre eller høyre, for å sikre at QR-koden er rett foran linsen. Du kan også bevege smartenheten nærmere eller lenger unna linsen, for å få riktig fokus. Sikre at det er nok lys i rommet, men unngå for sterkt lys. Etter at babykameraet har lest QR-koden, kan du høre et bekreftelseslydsignal og se at statuslampen på babykameraet lyser hvitt.
	Du kan ha glemt å fjerne beskyttelsesfolien på linsen. Fjern folien.
	Kanskje du dekker til deler av QR-koden med hånden? Hold enheten på en slik måte at du ikke dekker til QR-koden med hånden.
Jeg ser ikke babyen. Hva er feil?	Kontroller om Wi-Fi-signalet er sterkt nok i rommet som babykameraet er plassert i.
	Wi-Fi-statuslampen foran på babykameraet må lyse helt hvitt.
	Kanskje det allerede er tre personer som overvåker babyen? Appen tillater bare at tre personer ser på samtidig. Hvis du har administratorrettigheter, kan du fjerne tilgang for en av gjestene, for å kunne se selv.
Hvorfor varsler ikke appen meg om at babyen gråter?	Kontroller at babykameraet er koblet til Wi-Fi-nettverket. Statuslampen foran på babykameraet må lyse kontinuerlig hvitt.
	Følsomheten for varsling kan være stilt for lavt. I så fall vil appen bare varsle deg når babyen lager mye lyd. Åpne appinnstillingene for å stille opp lydterskelen, slik at du blir varslet tidligere.
	Kanskje du har dempet smarttelefonen – slå på volumet.
	Kontroller at du har aktivert varslingsfunksjonen i app-innstillingene.
	Kontroller at du har aktivert varslingsfunksjonen i innstillingene på smartenheten.
	Sjekk om du har visningsrettigheter som gjest. Varslingsfunksjonen er deaktivert for gjestebrukere.
Hvorfor kan ikke partneren min og jeg koble til babykameraet samtidig?	Hvis du vil dele samme tilgang som partneren din, kan du vurdere å dele den samme administratorkontoen for å logge deg på appen. Hvis du konfigurerer appen på en annen enhet med en annen påloggingskonto, kobles den tidligere tilkoblede brukeren automatisk fra.
	Hvis du ikke ønsker at partneren din skal ha full tilgang, kan du invitere partneren din til å logge på som gjestebruker. Tilgangsrettigheter for gjestebrukere er begrenset. Se kapittelet Kontoadministrasjon for mer informasjon.

APP/KONFIGURASJON

Problem	Løsning
Hvorfor kan jeg ikke snakke med babyen etter at jeg har trykket på knappen for toveiskommunikasjon på appen?	Funksjonen for toveiskommunikasjon benyttes kanskje av en annen bruker, som f.eks. en administrator eller gjest. Det vil i dette tilfellet bli vist et varsel om at «Noen andre bruker allerede toveiskommunikasjon». Brukeren som snakker med babyen først, vil bli prioritert for funksjonen for toveiskommunikasjon.
Hvordan kan jeg bli gjestebruker?	For å bli gjestebruker må du registrere en Philips Avent Connected Baby Monitor-konto, før du kan se direktestrømming av video. Opprett kontoen som forklart i appen, og kontakt administratoren når du er klar for å få invitasjonen.
Som gjestebruker, hvilke varsler vil jeg motta fra appen?	Gjestebruker vil få appvarsler når tilkoblingen til babykameraet brytes eller hovedbrukeren (administratoreier) slår av babykameraet. For å motta varsler fra appen Philips Avent Baby Monitor+ må du aktivere varsler i telefoninnstillingene.
Må jeg ha appen åpen for å overvåke babyen?	Nei, appen kan overvåke i bakgrunnen mens du gjør andre ting. Aktiver modusen for bakgrunnsovervåkning i innstillingsmenyen for appen. Du mottar et varsel om at «Bakgrunnsovervåkning er aktivert» når modusen er aktivert. Når babyen lager lyd, hører du det direkte fra telefonen.
Kan jeg bruke flere babykameraer med samme app?	Du kan koble til flere babykameraer i appen og vise alle nettilkoblede kameraer på startskjermen samtidig. Du kan kun høre lyden fra ett babykamera på startskjermen, men du kan når som helst veksle til lyden fra et annet kamera.
Er babykameraet sikret mot hacking?	Vi iverksetter alt av tiltak for å hindre hacking og sørge for et høyest mulig sikkerhetsnivå. Dette innbefatter utsendelse av sikkerhetsoppdateringer som skal se til at standardene våre opprettholdes. Sørg for at du alltid bruker den nyeste app-programvaren og babykamera-fastvaren. Hvis du mister smartenheten, må du tilbakestille babykameraet til fabrikkinnstillingene for å fjerne eventuelle tilkoblinger. Du kan også logge på appen fra en annen smartenhet, og slette kontoen. Hvis du er eneste administrator, vil også alle gjestebrukere bli frakoblet fra babykameraet.
Jeg har mistet smarttelefonen. Hvordan kan jeg forhindre at fremmede ser på babyen?	Logg på appen fra en annen smartenhet og slett kontoen din. Hvis du er eneste administrator, vil samtlige gjestebrukere av appen bli frakoblet fra babykameraet. Du kan også tilbakestille babykameraet til fabrikkinnstillingene for å deaktivere alle tilkoblinger til enheten du har mistet. Hold inne av/på-knappen på babykameraet i 10 sekunder for å tilbakestille det til fabrikkinnstillingene.
Blir jeg varslet om oppgraderinger av programvaren til babykameraet?	Ja, dette vil skje med jevne mellomrom. Oppgraderingsvarsler for fastvaren til babykameraet vil bli vist i appen.
Telefonen eller nettbrettet blir varmt når jeg bruker appen. Er dette normalt?	Enheten kan bli varm fordi den trenger strøm for å vise høykvalitetsvideo. Dette skader ikke enheten. Enheten varmes ikke opp når du kjører appen i bakgrunnen.

Veggmontering

Utskriftsanvisninger:
Skriv ut denne siden i 100 % skala og bruk malen til å markere posisjonen for hullene for skriene på veggen nøyaktig.

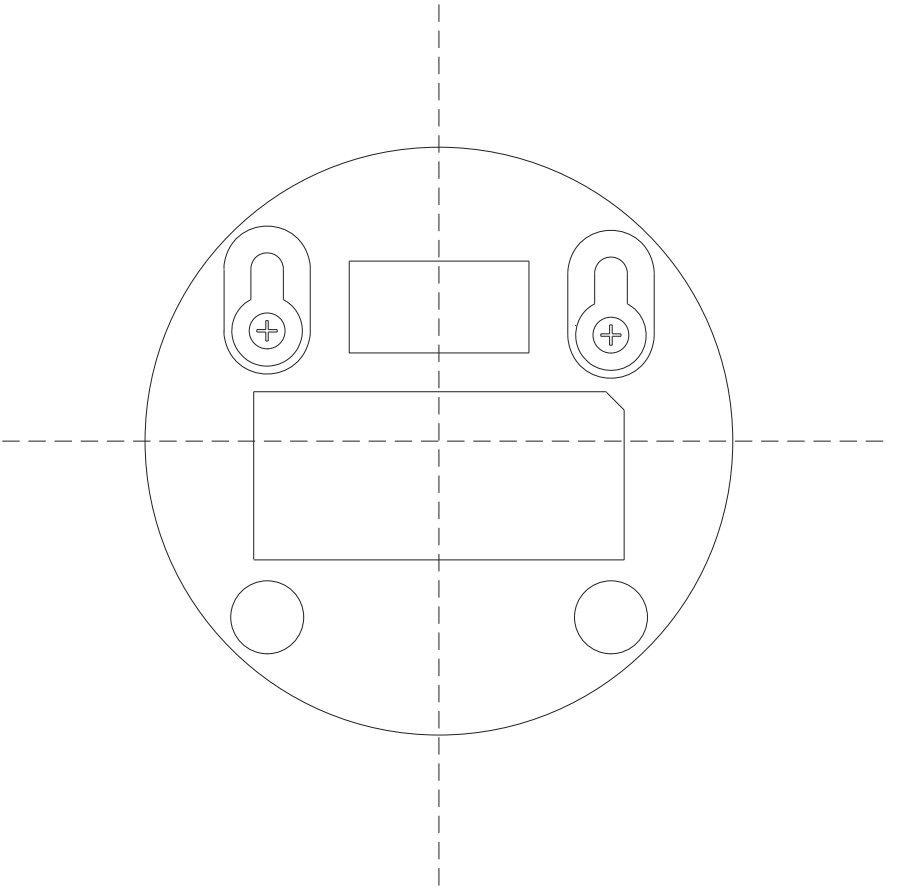

Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips Avent! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips Avent, zarejestruj zakupiony produkt na stronie **www.philips.com/welcome**.

Elektroniczna niania Philips Avent Connected Baby Camera umożliwia bezpieczne monitorowanie dziecka z dowolnego miejsca. Nasz system bezpiecznego połączenia zapewnia stały kontakt z Twoim maleństwem. Dzięki aplikacji Baby Monitor+ możesz m.in. mieć stałą kontrolę, nawet gdy jesteś daleko.

Opis ogólny

1 Elektroniczna niania
2 Mikrofon
3 Obiektyw
4 Lampka nocna
5 Przycisk lampki nocnej
6 Przycisk uspokajających dźwięków
7 Włącznik/wyłącznik
8 Wskaźnik stanu
9 Czujnik jasności otoczenia
10 Lampka podczerwieni
11 Otwory do montażu na ścianie
12 Antena
13 Gniazdo zasilacza
14 Głośnik
15 Czujnik temperatury
16 Zasilacz

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z tą ulotką informacyjną i zachowaj ją w razie potrzeby.

WAŻNE

To urządzenie służy jedynie jako pomoc w opiece. Nie powinno zastępować odpowiedzialnego nadzoru osoby dorosłej.

Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w domu. Zawsze zostawiaj dziecko pod opieką kogoś, kto będzie w stanie go pilnować i się nim zaopiekować.

Ograniczenie odpowiedzialności

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego urządzenia cała odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. Firma Koninklijke Philips N.V. i jej spółki zależne nie odpowiadają za działanie tego urządzenia ani za korzystanie z niego i nie będą odpowiedzialne za skutki używania tego urządzenia.

Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem. Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody.
- Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu ani nie przykrywaj go. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta.

Ostrzeżenie

- Długi kabel. Ryzyko uduszenia!
- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Ze względów bezpieczeństwa nie modyfikuj ani nie odcinaj żadnej części zasilacza i jego przewodu.
- Do zasilania nadajnika używaj wyłącznie odłączanego zasilacza ASSA105x-050100 [x = A (wtyczka dla USA) lub B (wtyczka dla UK) lub C (wtyczka dla ANZ) lub E (wtyczka dla UE)] lub ASSA105K-050100C [wtyczka dla Indii].
- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Zabezpiecz przewód sieciowy w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach oraz w miejscu, w którym przewód wychodzi z urządzenia.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby przewód nie znajdował się w progu lub przejściu. Jeśli umieścisz urządzenie na stole lub na niskiej szafce, zadbaj o to, żeby kabel zasilający nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Upewnij się, że przewód nie leży na podłodze, gdzie ktoś może się o niego potknąć.
- Elementy opakowania (plastikowe torby, tekturowe pudła itp.) przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ nie służą do zabawy.
- Nie należy otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.

Przestroga

- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Podczas pracy z adapterami, wtyczkami i przewodem sieciowym upewnij się, że Twoje ręce są suche.
- Pokrywy śrub / gumowa podkładka mogą odkleić się od urządzenia. Należy regularnie sprawdzać ich stan.
- Wszystkie wymagane oznaczenia na urządzeniu i zasilaczu znajdują się na ich spodzie.
- Aby odłączyć urządzenie, należy wyjąć zasilacz z gniazdka elektrycznego. Dostęp do zasilacza i gniazdka elektrycznego musi być zapewniony przez cały czas.


Deklaracja zgodności

Firma Philips Consumer Lifestyle B.V. niniejszym oświadcza, iż produkt ten spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne Dyrektywy 2014/53/UE. Kopia Deklaracji zgodności WE jest dostępna na stronie **www.philips.com/support**.

Pola elektromagnetyczne (EMF)


Ten produkt spełnia wszystkie normy i jest zgodny z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Przygotowanie do użycia

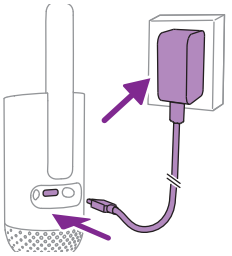


Podłącz zasilacz do elektronicznej niani i gniazdka elektrycznego.


Korzystanie z elektronicznej niani

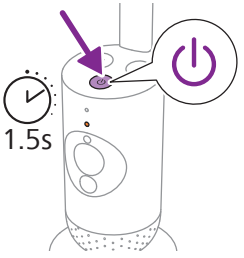


1 Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 1,5 s, aby włączyć elektroniczną nianię.

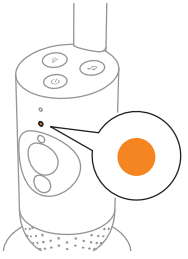

2 Podczas uruchamiania elektronicznej niani wskaźnik zapala się na pomarańczowo.

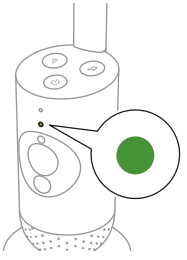


3 Elektroniczna niania jest gotowa do użytku, gdy wskaźnik zacznie świecić na zielono. Można ją teraz połączyć z aplikacją.

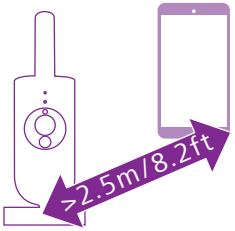

4 Elektroniczna niania powinna znajdować się w odległości co najmniej 2,5 metra od urządzenia przenośnego, aby uniknąć efektu sprzężeń akustycznych.

Aplikacja

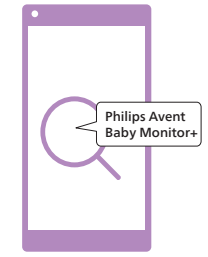

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że:

- Posiadasz bezprzewodowy dostęp do Internetu (Wi-Fi 2,4 GHz).
- Jesteś wystarczająco blisko routera Wi-Fi, aby mieć dobry sygnał.
- Jeżeli korzystasz ze wzmacniacza Wi-Fi, upewnij się, że router i wzmacniacz posiadają ten sam identyfikator SSID (nazwę sieci) oraz że korzystasz z tego samego hasła do obu urządzeń. Upewnij się również, że wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowej obsługuje sygnał Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz.
- Masz pod ręką hasło swojej sieci Wi-Fi. Zawsze podłączaj elektroniczną nianię do bezpiecznej sieci (patrz rozdział „Bezpieczeństwo i prywatność").

1 Upewnij się, że korzystasz z urządzenia przenośnego z systemem iOS 13 lub nowszym albo z systemem Android 6 lub nowszym. Pobierz aplikację Philips Avent Baby Monitor+ ze sklepu App Store lub Google Play. Użyj słów kluczowych „Philips Avent Baby Monitor+", aby wyszukać aplikację.

2 Uruchom aplikację.

Wskazówka: Najlepsze rezultaty można uzyskać poprzez podłączenie urządzenia do Internetu przez sieć Wi-Fi. Następnie automatycznie łączy się ono z elektroniczną nianią za pomocą sieci Wi-Fi. W przypadku braku połączenia Wi-Fi z Internetem urządzenie przełącza się na połączenie transmisji danych 4G lub 5G Korzystanie z tego połączenia transmisji danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami naliczanymi przez operatora, w zależności od abonamentu.

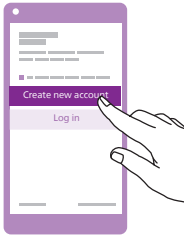

3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby utworzyć konto.
   a Upewnij się, że korzystasz z działającego adresu e-mail, za pomocą którego można się z Tobą skontaktować.
   b Użyj silnego hasła (patrz rozdział „Bezpieczeństwo i prywatność").
   c Po otrzymaniu wiadomości e-mail z weryfikacją postępuj zgodnie z instrukcjami w niej zawartymi, aby kontynuować tworzenie konta.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować elektroniczną nianię.

Zarządzanie kontem

Istnieją różne uprawnienia dostępu dla użytkowników Administrator i Gość. Możesz zaprosić krewnych lub znajomych jako gości i pozwolić im monitorować swoje dziecko za pomocą urządzeń przenośnych.

	Administrator	Użytkownicy-goście
Monitorowanie	Wideo Audio Tło Temperatura	Wideo Audio Tło Temperatura
Powiadomienie o alarmach	Wykrywanie dźwięku Wykrywanie ruchu Wykrywanie zakresu temperatury	Niedostępne
Funkcje uspokajające	Lampka nocna, uspokajające dźwięki, kołysanki, funkcja dwukierunkowej komunikacji Nagrywanie głosu	Lampka nocna, uspokajające dźwięki, kołysanki, funkcja dwukierunkowej komunikacji
Zarządzanie kontem	Zaproszenie dla gościa	Niedostępne

Uwaga: Aplikacja Baby Monitor+ obsługuje dwa konto administratora. Możesz zaprosić partnera do zalogowania się jako drugi administrator, który będzie miał takie sama prawa dostępu. Nie udostępniaj danych uwierzytelniających administratora osobom spoza Twojego gospodarstwa domowego.

Bezpieczeństwo i prywatność

Bezpieczeństwo sieci

Nie używaj aplikacji w niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. Zalecamy korzystanie z elektronicznej niani wyłącznie w sieci Wi-Fi chronionej szyfrowaniem WPA2 lub wyższym. Aplikacja umożliwia także korzystanie z sieci danych telefonu (określanej często jako 4G lub 5G).

Punkty dostępu Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak lotniska i hotele, są wygodne, ale często nie są bezpieczne.

Zalecamy korzystanie z elektronicznej niani wyłącznie w sieci Wi-Fi chronionej szyfrowaniem WPA2 lub wyższym. Nie zalecamy korzystania z elektronicznej niani w sieci, w której jest stosowane szyfrowanie WEP.

Uwaga: Sieci Wi-Fi, które nie wymagają hasła, nie są bezpieczne.

Silne hasła

Hasła są niezbędne do ochrony sieci Wi-Fi i konta przed nieautoryzowanym dostępem. Im silniejsze hasło, tym lepsza ochrona sieci Wi-Fi i konta.

Zasady silnego hasła są następujące:

1. ma co najmniej 8 znaków,
2. nie zawiera imienia i nazwiska, imienia dziecka, innego prawdziwego imienia i nazwiska ani nazwy marki,
3. nie zawiera pełnego słowa,
4. różni się znacznie od haseł używanych wcześniej,
5. zawiera znaki z co najmniej dwóch z następujących kategorii:

- Litery, na przykład: A, B, C lub a, b, c
- Liczby: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symbole, jeden lub więcej z poniższych: _ . @ $

Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby usunąć, a tym samym chronić swoje dane osobowe, przed wyrzuceniem urządzenia przywróć ustawienia fabryczne elektronicznej niani, naciskając i przytrzymując włącznik/wyłącznik przez 10 sekund, gdy elektroniczna niania jest włączona. Zdecydowanie zaleca się również odłączenie elektronicznej niani od aplikacji Philips Avent Baby Monitor+.

Jeśli jesteś posiadaczem używanego urządzenia, zalecamy wykonanie następujących kroków w celu przywrócenia ustawień fabrycznych elektronicznej niani i zabezpieczenia urządzenia:

Włącz elektroniczną nianię.

Gdy dioda LED zmieni kolor z pomarańczowego na ciągłe światło zielone lub białe, naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez ponad 10 sekund, aż dioda LED zacznie błyskać na zielono i pomarańczowo i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne elektronicznej niani.

Jeśli nie przywrócisz ustawień fabrycznych, firma Philips nie będzie odpowiedzialna za wydajność i funkcje urządzenia, a Twoja prywatność może zostać naruszona.

Zapewnienie aktualizacji zabezpieczeń

Nieustannie monitorujemy bezpieczeństwo oprogramowania używanego w produkcie. W razie potrzeby aktualizacje zabezpieczeń będą dostarczane w ramach aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje oprogramowania mogą być również dostarczane w celu zapewnienia rozwiązania problemów i poprawy wydajności lub wprowadzania nowych funkcji produktu. Aktualizacje mogą dotyczyć oprogramowania sprzętowego elektronicznej niani oraz aplikacji mobilnej. Aktualizacje są dostarczane bezprzewodowo do produktu bez użycia specjalnych kabli lub sprzętu.

Firma Philips będzie dostarczać niezbędne aktualizacje przez okres co najmniej dwóch lat od daty dostawy produktu.

Zgodność systemu


Zgodność z systemem iOS: w wersji 13 lub nowszy

Zgodność z systemem Android: w wersji 6 lub nowszy


Umiejscowienie elektronicznej niani



Ostrzeżenie: Długi kabel. Ryzyko uduszenia!

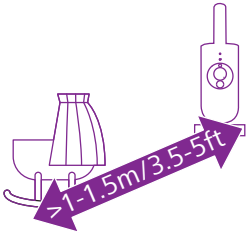

1 Aby zapewnić optymalne wykrywanie dźwięku, elektroniczna niania powinna znajdować się w odległości nie większej niż 1,5 m od dziecka. Nigdy nie ustawiaj elektronicznej niani bliżej niż 1 m od dziecka ze względu na potencjalne ryzyko uduszenia.

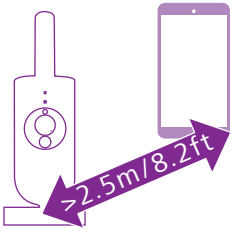


2 Aby uniknąć sprzężeń akustycznych, upewnij się, że urządzenie przenośne znajduje się w odległości co najmniej 2,5 m od elektronicznej niani.

Uwaga: W przypadku korzystania z telefonu bezprzewodowego, bezprzewodowego wideo, sieci Wi-Fi, kuchenki mikrofalowej lub urządzenia z funkcją Bluetooth na 2,4 GHz i występowania zakłóceń w działaniu elektronicznej niani, należy odsunąć urządzenie przenośne od źródła zakłóceń aż do ich ustąpienia.

3 Możliwe są 2 sposoby ustawienia elektronicznej niani:


a Postaw elektroniczną nianię na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.

b Przymocuj elektroniczną nianię do ściany za pomocą wkrętów (do nabycia osobno).

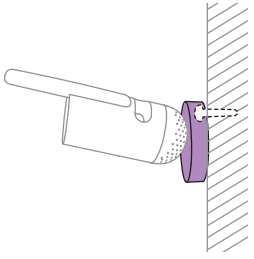

Wskazówka: Szablon uchwytu ściennego (patrz rozdział „Uchwyt ścienny”) umożliwiający zamontowanie elektronicznej niani na ścianie znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Wskazówka: Umieść elektroniczną nianię wyżej, aby mieć dobry widok na łóżeczko lub kojec dziecka.

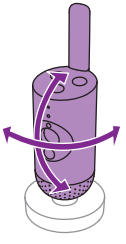


4 Obróć elektroniczną nianię tak, aby jak najlepiej widzieć dziecko.


Funkcje

Wskaźnik stanu

Pomarańczowy

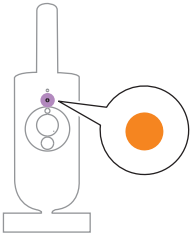


1 Świeci na pomarańczowo w sposób ciągły: elektroniczna niania się uruchamia.

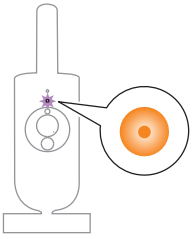

2 Miga na pomarańczowo: elektroniczna niania aktualizuje oprogramowanie sprzętowe. Nie wyłączaj go podczas aktualizacji.


Uwaga: Elektroniczna niania może się na krótko wyłączyć podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Zielony

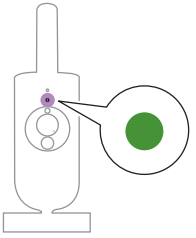


Wskaźnik świeci na zielono: elektroniczna niania jest gotowa do sparowania z aplikacją.

Biały

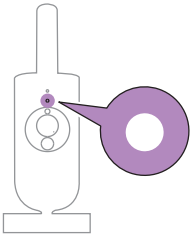


Świeci na biało w sposób ciągły: elektroniczna niania jest podłączona do sieci i gotowa do wyświetlania obrazu i sterowania w aplikacji.

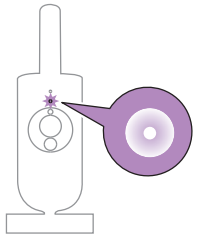


Miga na biało: elektroniczna niania próbuje nawiązać połączenie z siecią domową.

Czerwony (tylko przy konfiguracji)

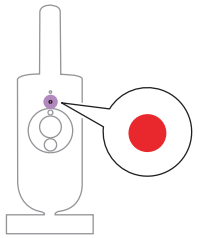


1 Świeci na czerwono w sposób ciągły: elektroniczna niania nie może połączyć się z Internetem.

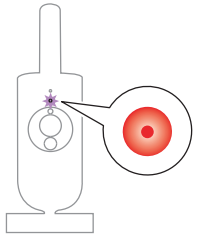

2 Miga na czerwono: wprowadzono nieprawidłowy identyfikator SSID lub nieprawidłowe hasło.


Fioletowy

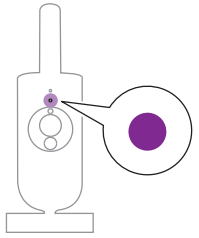


Świeci na fioletowo w sposób ciągły: transmisja strumieniowa wideo na żywo jest włączona dla co najmniej jednego użytkownika aplikacji.

Lampka nocna


Funkcję lampki nocnej można włączyć w elektronicznej niani lub aplikacji.

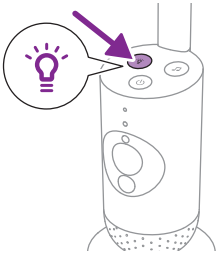

1 Naciśnij przycisk lampki nocnej na elektronicznej niani, aby włączyć funkcję.




Lampka nocna włączy się.

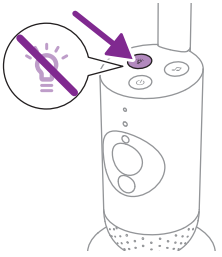

2 Ponownie naciśnij przycisk lampki nocnej, aby ją wyłączyć.

Uspokajające dźwięki

Funkcję uspokajających dźwięków można włączyć w elektronicznej niani lub aplikacji.

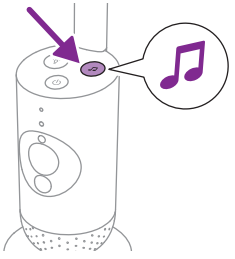

Naciśnij przycisk uspokajających dźwięków na elektronicznej niani.



Ostatni dźwięk wybrany w aplikacji będzie odtwarzany w sposób ciągły zgodnie z ostatnim ustawieniem zegara programowanego.

Aby wyłączyć uspokajające dźwięki w elektronicznej niani, ponownie naciśnij przycisk uspokajających dźwięków.

Komunikacja dwukierunkowa

Możesz użyć przycisku dwukierunkowej komunikacji w aplikacji, aby mówić do dziecka.



Dziecko słyszy, gdy mówisz za pośrednictwem aplikacji. Jednocześnie słyszysz wszystkie dźwięki wydawane przez dziecko.


Czyszczenie i konserwacja




Ostrzeżenie: Nie zanurzaj elektronicznej niani ani zasilacza w wodzie ani nie myj ich pod bieżącą wodą.



Ostrzeżenie: Nie używaj sprayu do czyszczenia ani środków czyszczących w płynie.

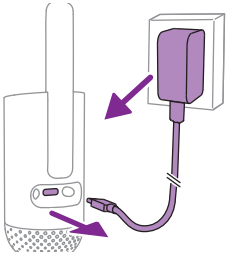


1 Wyłącz elektroniczną nianię, odłącz zasilacz od elektronicznej niani i wyjmij zasilacz z gniazdka elektrycznego.

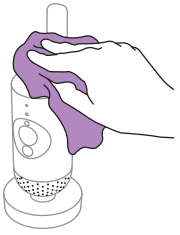

2 Przetrzyj elektroniczną nianię suchą szmatką.

Uwaga: Odciski palców lub brud na obiektywie mogą wpływać na działanie elektronicznej niani. Należy unikać dotykania obiektywu palcami.

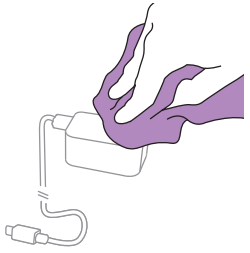

3 Zasilacz można czyścić suchą szmatką.

Przechowywanie

Jeśli nie zamierzasz używać elektronicznej niani przez dłuższy czas, przechowuj elektroniczną nianię i zasilacz w chłodnym i suchym miejscu.

Zamawianie akcesoriów

Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie **www.philips.com/parts-and-accessories** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips. Można także skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się w ulotce dotyczącej międzynarodowej gwarancji).

Recykling



Produkt jest zgodny z wymogami dotyczącymi ograniczenia substancji niebezpiecznych zawartymi w indyjskich przepisach dotyczących odpadów elektronicznych z 2022 r.

Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarst domowych. Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Wszystkie materiały opakowaniowe można łatwo poddać recyklingowi jako karton i papier.

Pomoc

W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktu, np. odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź stronę **www.philips.com/support**.

Informacje ogólne

Typ modulacji: IEEE 802.11 b/g/n
Zakres częstotliwości pracy: 2412–2472 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm e.i.r.p

Pobór mocy w trybie wyłączenia:
Nadajnik: < 0,3 W

Zasilacz nadajnika:
Model: ASSA105x-050100 [x = A (wtyczka dla USA) lub B (wtyczka dla UK) lub C (wtyczka dla ANZ) lub E (wtyczka dla UE)] lub ASSA105K-050100C [wtyczka dla Indii]
Wejście: 100–240 V AC; 50/60 Hz; 0,35 A
Wyjście: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Średnia sprawność podczas pracy: > 73,62%
Pobór mocy bez obciążenia: <0,1 W

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę **www.philips.com/support**, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.

SPOSÓB UŻYCIA/POŁĄCZENIA

Problem	Rozwiązanie
Czy mogę podłączyć moją elektroniczną nianię Philips Avent Connected Baby Camera (SCD641, SCD643) do odbiornika elektronicznej niani Philips Avent Connected Baby Monitor (SCD921, SCD923)?	Odbiornik elektronicznej niani Philips Avent Connected Baby Monitor może łączyć się tylko z nadajnikiem elektronicznej niani Philips Avent Connected Baby Monitor znajdującym się w tym samym zestawie. Jeśli chcesz oglądać obraz z więcej niż jednej elektronicznej niani i nadajnika elektronicznej niani Philips Avent Connected Baby Monitor, możesz połączyć je z aplikacją Philips Avent Baby Monitor+.
Nie mogę pobrać i zainstalować aplikacji. Co mogę zrobić?	Sprawdź, czy którykolwiek z poniższych czynników uniemożliwia płynne pobieranie. Czy sygnał Wi-Fi jest stabilny i wystarczająco silny? Czy korzystasz z urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym albo z systemem Android 6 lub nowszym? Czy w urządzeniu przenośnym jest wystarczająca ilość miejsca, aby zainstalować aplikację? Czy wprowadzono prawidłowe hasło do sklepu App Store lub Google Play?
Jak przywrócić ustawienia fabryczne elektronicznej niani?	Aby przywrócić ustawienia fabryczne elektronicznej niani, naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 10 sekund. Elektroniczna niania uruchomi się ponownie i wskaźnik zacznie migać na zielono i pomarańczowo. Przywracanie ustawień fabrycznych zostanie zakończone, gdy wskaźnik zacznie świecić na zielono w sposób ciągły. Wszystkie ustawienia zostaną usunięte po przywróceniu ustawień fabrycznych, w tym identyfikatory SSID i hasła podłączonego routera Wi-Fi oraz połączonych użytkowników aplikacji. Ustawienia fabryczne elektronicznej niani można przywrócić przed przekazaniem jej nowemu użytkownikowi.

HAŁAS/DŹWIĘK

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego aplikacja lub elektroniczna niania emitują dźwięki o wysokiej częstotliwości?	Być może aplikacja i elektroniczna niania znajdują się za blisko siebie. Upewnij się, że znajdują się w odległości co najmniej 2,5 m od siebie. Być może ustawiono zbyt wysoki poziom głośności w aplikacji. Zmniejsz poziom głośności w aplikacji.

HAŁAS/DŹWIĘK

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego nie słyszę żadnych dźwięków? Dlaczego nie słyszę, jak moje dziecko płacze?	Być może aplikacja została wyciszona. Wyłącz wyciszenie, dotykając ikony wyciszenia na ekranie wideo.
	Ustawiona czułość jest zbyt niska. Zwiększ poziom czułości w aplikacji.
	Elektroniczna niania może znajdować się zbyt daleko od dziecka. Aby zapewnić optymalne wykrywanie dźwięku, elektroniczna niania powinna znajdować się w odległości nie większej niż 1,5 m od dziecka. Odległość mniejsza niż 1 metr zwiększa ryzyko uduszenia.
Dlaczego aplikacja reaguje zbyt szybko na inne dźwięki, zamiast na te wydawane przez moje dziecko?	Być może ustawiono zbyt wysoki poziom czułości. Gdy dziecko wydaje łagodne dźwięki, czułość musi być wyższa. Natomiast im jest głośniej w pokoju dziecięcym, tym niższy poziom czułości należy ustawić. Czułość elektronicznej niani można zmienić w aplikacji.

WIDEO WYŚWIETLACZ

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego obrazy są czarno-białe zamiast kolorowe?	Elektroniczna niania przełączyła się w tryb noktowizyjny, ponieważ w pomieszczeniu, w którym się znajduje, jest ciemno. Jeśli w pomieszczeniu jest wystarczająca ilość światła, możliwe, że czujnik światła na elektronicznej niani jest zasłonięty lub zabrudzony. Upewnij się, że do czujnika dociera światło obecne w pomieszczeniu.
Dlaczego obraz na wyświetlaczu nie jest wyraźny?	Obiektyw może być zabrudzony. Obiektyw można czyścić suchą szmatką.
Często tracę połączenie z aplikacją. Dlaczego?	Sprawdź, czy kontrolka stanu świeci na zielono. Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi w pomieszczeniu, w którym znajduje się elektroniczna niania, jest wystarczająco silny i stabilny. Jeśli tak nie jest, do uzyskania silnego i stabilnego sygnału potrzebny jest wzmacniacz Wi-Fi. Jeżeli korzystasz ze wzmacniacza Wi-Fi, upewnij się, że router i wzmacniacz Wi-Fi posiadają ten sam identyfikator SSID oraz że korzystasz z tego samego hasła do routera i wzmacniacza Wi-Fi.
	Jeśli wskaźnik stanu z przodu elektronicznej niani świeci ciągłym białym światłem, a nadal tracisz połączenie, może to oznaczać problem z połączeniem internetowym routera, urządzenia przenośnego lub elektronicznej niani. Sprawdź sygnał Wi-Fi w urządzeniu przenośnym lub prędkość 4G lub 5G włączając jakiś film, np. w serwisie YouTube. Można też zresetować router Wi-Fi.

APLIKACJA/KONFIGURACJA

Problem	Rozwiązanie
Nie mogę skonfigurować elektronicznej niani. Za każdym razem pojawia się ekran błędu połączenia. Dlaczego?	Upewnij się, że urządzenie przenośne korzysta z tej samej sieci Wi-Fi, z którą chcesz połączyć elektroniczną nianię.
	Sprawdź wskaźnik stanu elektronicznej niani. Jeśli miga na czerwono, wprowadzone hasło sieci Wi-Fi jest nieprawidłowe. Uruchom ponownie proces konfiguracji. Wprowadź ponownie hasło sieci Wi-Fi i upewnij się, że jest ono prawidłowe.
	Być może identyfikator SSID routera (nazwa sieci) lub hasło zawierają specjalne symbole. Jeśli tak, zmień nazwę SSID routera lub hasło.
	Jeśli podczas próby nawiązania połączenia wskaźnik stanu świeci na czerwono, elektroniczna niania nawiązała połączenie z routerem, ale nie nawiązała połączenia z Internetem. Następnie sprawdź, czy masz dostęp do sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz, próbując uzyskać dostęp do innych aplikacji, takich jak YouTube, Facebook itp. Jeśli inne aplikacje nie odpowiadają, upewnij się, że masz dostęp do Internetu. Jeśli jest dostęp do Internetu, serwer może być tymczasowo niedostępny. Spróbuj skonfigurować ponownie później.
	Być może elektroniczna niania łączyła się z siecią o częstotliwości 5 GHz. Sprawdź, czy wybrano identyfikator SSID sieci obsługującej częstotliwość 2,4 GHz.
Elektroniczna niania ma problem z odczytem kodu QR Wi-Fi z mojego urządzenia przenośnego. Co mogę zrobić?	Trzymaj kod QR w odległości ok. 5-15 cm od obiektywu. Spróbuj lekko przesunąć urządzenie przenośne w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby kod QR znalazł się bezpośrednio przed obiektywem. Możesz także spróbować przesunąć urządzenie przenośne bliżej lub dalej od obiektywu, aby umożliwić właściwe ustawienie ostrości. Upewnij się, że w pomieszczeniu jest wystarczająca ilość światła, ale unikaj zbyt jasnego światła. Gdy elektroniczna niania odczyta kod QR, usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a wskaźnik stanu elektronicznej niani zapali się na biało.
	Możliwe, że nie zdjęto folii ochronnej z obiektywu. Zdejmij folię.
	Być może część dłoni zakrywa kod QR. Trzymaj urządzenie w taki sposób, aby dłoń nie zasłaniała kodu QR.
Nie widzę swojego dziecka. Dlaczego?	Sprawdź, czy sygnał sieci Wi-Fi w pomieszczeniu, w którym znajduje się elektroniczna niania, jest wystarczająco silny.
	Wskaźnik stanu sieci Wi-Fi z przodu elektronicznej niani musi świecić na biało w sposób ciągły.
	Być może dziecko jest już monitorowane przez trzy osoby. Aplikacja umożliwia jednoczesne monitorowanie tylko przez trzy osoby. Jeśli masz uprawnienia administratora, możesz usunąć dostęp dla jednego z gości.

APLIKACJA/KONFIGURACJA


Problem	Rozwiązanie
Dlaczego aplikacja nie informuje mnie, że dziecko płacze?	Sprawdź, czy elektroniczna niania jest podłączona do sieci Wi-Fi. Wskaźnik stanu z przodu elektronicznej niani musi świecić na biało w sposób ciągły.
	Być może ustawiono zbyt niski poziom czułości dla powiadomienia. W takim przypadku aplikacja powiadomi Cię tylko o tym, że dziecko wydaje dużo dźwięków. Otwórz ustawienie w aplikacji i zmień próg dźwięku na wyższy, aby mieć pewność, że otrzymasz powiadomienie wcześniej.
	Być może urządzenie przenośne zostało wyciszone, włącz dźwięk.
	Sprawdź, czy jest włączona funkcja powiadamiania w ustawieniach aplikacji.
	Sprawdź, czy jest włączona funkcja powiadamiania w ustawieniach urządzenia przenośnego.
	Sprawdź, czy masz uprawnienia wyświetlania jako gość. Funkcja powiadamiania jest wyłączona dla użytkowników-gości.
Dlaczego mój partner nie może połączyć się z elektroniczną nianią w tym samym czasie co ja?	Jeśli chcesz mieć ten sam dostęp, co Twój partner, rozważ udostępnienie tego samego konta administratora, aby zalogować się do aplikacji. Skonfigurowanie aplikacji na innym urządzeniu z innym kontem logowania spowoduje automatyczne rozłączenie poprzednio połączonego użytkownika.
	Jeśli nie chcesz, aby Twój partner miał pełny dostęp, zaproś go do zalogowania się jako gość. Dostęp użytkowników-gości jest ograniczony. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Zarządzanie kontem".
Dlaczego nie mogę mówić do dziecka po naciśnięciu przycisku komunikacji dwukierunkowej w aplikacji?	Być może inny użytkownik, np. administrator lub gość, korzysta z funkcji komunikacji dwukierunkowej. W takim przypadku pojawi się powiadomienie informujące, że „Inna osoba korzysta już z usługi komunikacji dwukierunkowej". Pierwszeństwo w korzystaniu z funkcji komunikacji dwukierunkowej będzie miała osoba, która jako pierwsza zaczęła mówić do dziecka.
Jak mogę zostać użytkownikiem-gościem?	Aby być gościem i móc oglądać strumieniowo przesyłane filmy na żywo, należy zarejestrować konto podłączonej elektronicznej niani Philips Avent. Utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji i poproś administratora o zaproszenie.
Jakie powiadomienia będę otrzymywać z aplikacji jako użytkownik-gość?	Użytkownik-gość otrzyma powiadomienia z aplikacji w przypadku utraty połączenia z elektroniczną nianią lub gdy elektroniczna niania zostanie wyłączona przez głównego użytkownika (właściciela-administratora). Aby otrzymywać powiadomienia z aplikacji Philips Avent Baby Monitor+, użytkownik musi włączyć powiadomienia w ustawieniach telefonu.
Czy aplikacja musi być otwarta, aby można było monitorować dziecko?	Nie, aplikacja może działać w tle podczas wykonywania innych czynności. Włącz tryb monitorowania w tle w menu ustawień aplikacji. Otrzymasz powiadomienie „Funkcja Monitorowanie w tle jest aktywna", informujące, że tryb jest włączony. Kiedy Twoje dziecko wyda jakiś dźwięk, usłyszysz go bezpośrednio z telefonu.

APLIKACJA/KONFIGURACJA

Problem	Rozwiązanie
Czy mogę korzystać z większej liczby elektronicznych niań w tej samej aplikacji?	Do aplikacji można podłączyć wiele elektronicznych niań i jednocześnie wyświetlać obraz ze wszystkich kamer online na ekranie głównym. Na ekranie głównym możesz słyszeć dźwięk tylko z jednej elektronicznej niani, ale w dowolnej chwili możesz przełączyć się na dźwięk z innej kamery.
Czy elektroniczna niania jest zabezpieczona przed hakerami?	Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby zapobiegać atakom hakerów i zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Obejmuje to aktualizowanie zabezpieczeń zgodnie z potrzebą w celu utrzymania naszych standardów. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji aplikacji i oprogramowania sprzętowego elektronicznej niani. W przypadku utraty urządzenia przenośnego przywróć ustawienia fabryczne elektronicznej niani, aby usunąć z niej wszelkie połączenia. Można także zalogować się do aplikacji z innego urządzenia przenośnego i usunąć swoje konto. Jeśli jesteś jedynym administratorem, wszyscy użytkownicy-goście również zostaną odłączeni od elektronicznej niani.
Zgubiłem(-am) smartfon. Co zrobić, aby moje dziecko nie było oglądane przez osoby obce?	Zaloguj się do aplikacji z innego urządzenia przenośnego i usuń konto. Jeśli jesteś jedynym administratorem, spowoduje to odłączenie wszystkich użytkowników-gości aplikacji od elektronicznej niani. Można także przywrócić ustawienia fabryczne elektronicznej niani, aby wyłączyć wszystkie połączenia z utraconym urządzeniem. Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik elektronicznej niani przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Czy otrzymam powiadomienie o aktualizacjach oprogramowania elektronicznej niani?	Tak, będzie się to działo okresowo. Powiadomienia o aktualizacji oprogramowania sprzętowego elektronicznej niani zostaną wyświetlone w aplikacji.
Telefon lub tablet nagrzewa się podczas korzystania z aplikacji. Czy to jest normalne zjawisko?	Urządzenie może się nagrzewać, ponieważ wymaga zasilania, aby zapewnić wysoką jakość obrazu. Nie jest to szkodliwe dla urządzenia. Urządzenie nie nagrzewa się, gdy aplikacja jest uruchamiana w tle.

Wspornik ścienny

Instrukcje drukowania:
Wydrukuj tę stronę w skali 100% i za pomocą szablonu dokładnie zaznacz położenie otworów na śruby na ścianie.

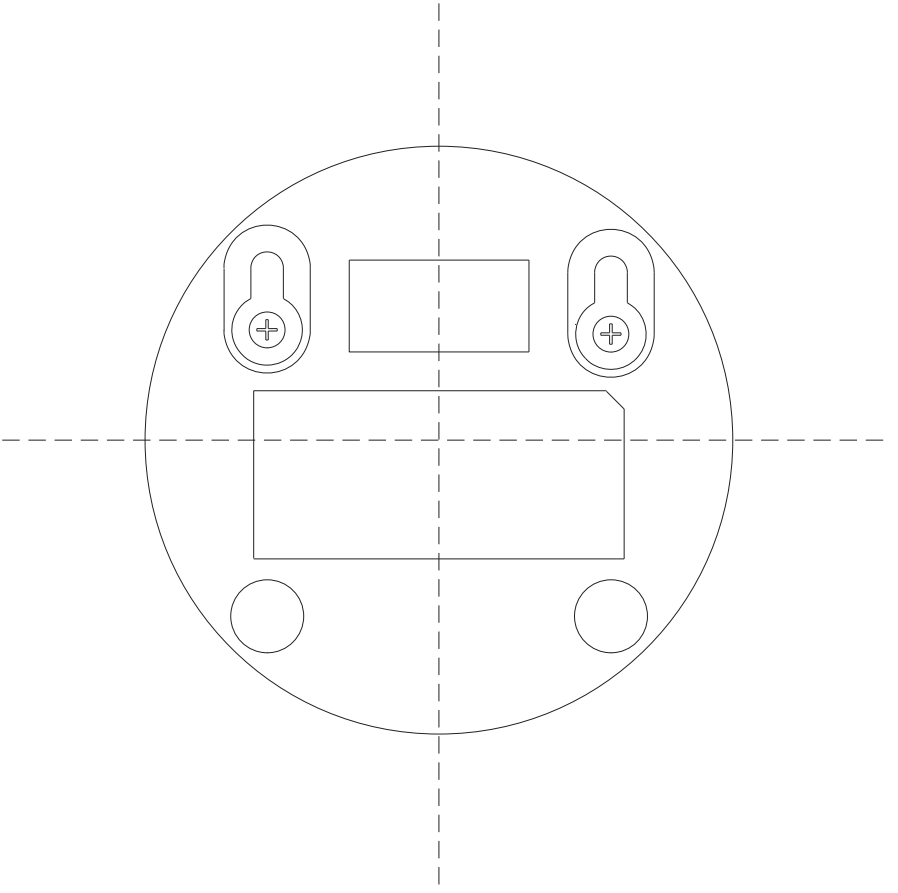

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips Avent! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips Avent, registe o seu produto em **www.philips.com/welcome**.

Mantenha-se atento à segurança do seu bebé a partir de qualquer lugar com a câmara interativa Philips Avent para bebé. O nosso sistema de ligação segura mantém-no ligado ao seu bebé em toda a casa. E com a aplicação Baby Monitor+ pode ver como o bebé está e muito mais, mesmo quando tem de estar longe.

Descrição geral

1 Câmara para bebé
2 Microfone
3 Lente
4 Luz de presença
5 Botão da luz de presença
6 Botão de sons tranquilizantes
7 Botão para ligar/desligar
8 Luz de estado
9 Sensor de luz ambiente
10 Luz infravermelha
11 Orifícios para montagem na parede
12 Antena
13 Tomada para transformador
14 Altifalante
15 Sensor da temperatura
16 Transformador

Informações de segurança importantes

Leia atentamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma consulta futura.

IMPORTANTE

Este aparelho pretende servir de equipamento auxiliar. Não substitui a supervisão responsável e adequada de um adulto e não deve ser utilizado como tal.

Nunca deixe o seu bebé sozinho em casa. Certifique-se sempre de que há alguém presente para cuidar do bebé e das respetivas necessidades.

Exoneração de responsabilidade

Tenha em atenção que a utilização deste aparelho acontece por sua conta e risco. A Koninklijke Philips N.V. e as suas empresas subsidiárias não são responsáveis pelo funcionamento deste aparelho nem pela sua utilização do mesmo e, consequentemente, não aceitam qualquer responsabilidade relacionada com a utilização deste aparelho por parte do utilizador.

Perigo

- Nunca mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou noutro líquido. Não coloque o aparelho num local onde possa pingar ou ser salpicada água ou outro líquido. Nunca utilize o aparelho em locais húmidos ou próximo de água.
- Nunca cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho. Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Advertência

- Cabo comprido. Perigo de estrangulamento!
- Verifique se a voltagem indicada no transformador corresponde à voltagem elétrica local antes de ligar o aparelho.
- Não modifique nem corte qualquer peça do transformador e do cabo, pois pode causar uma situação de perigo.
- Para fornecer alimentação à unidade do bebé, utilize apenas uma fonte de alimentação amovível ASSA105x-050100 [x = A (ficha dos EUA) ou B (ficha do Reino Unido) ou C (ficha da Austrália e Nova Zelândia) ou E (ficha da UE] ou ASSA105K-050100C [ficha da Índia].
- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem a fim de evitar situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas e no ponto de saída do aparelho.
- Certifique-se de que coloca o aparelho de forma que o fio não obstrua uma porta ou a passagem. Se colocar o aparelho sobre uma mesa ou armário baixo, não deixe o cabo de alimentação suspenso no rebordo da mesa ou do armário. Certifique-se de que o fio não fica no chão, onde pode causar tropeções.
- Mantenha os materiais da embalagem (sacos de plástico, proteções em cartão, etc.) fora do alcance das crianças, pois não são brinquedos.
- De forma a evitar choques elétricos, não abra o invólucro do aparelho.

Atenção

- Não instale o aparelho perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Certifique-se de que as suas mãos estão secas quando manusear os transformadores, as fichas e o cabo de alimentação.
- As tampas dos parafusos/o apoio de borracha podem soltar-se do aparelho, pelo que deve verificar regularmente.
- Todas as marcações necessárias no aparelho e no transformador estão localizadas na parte inferior dos mesmos.
- Para desligar o aparelho, retire o transformador da tomada elétrica. O transformador e a tomada devem estar sempre facilmente acessíveis.


Declaração de Conformidade

A Philips Consumer Lifestyle B.V. declara, por este meio, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Está disponível uma cópia da declaração de conformidade (DC) CE online em **www.philips.com/support**.

Campos eletromagnéticos (CEM)


Este produto cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Preparar para a utilização

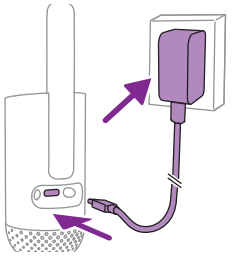


Ligue o transformador à câmara para bebé e à tomada elétrica.


Utilizar a câmara para bebé

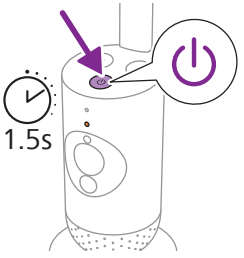


1 Para ligar a câmara para bebé, prima o botão para ligar/desligar durante 1,5 seg.

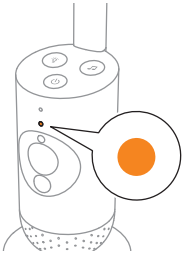

2 Ao ligar a câmara para bebé, acende uma luz indicadora laranja durante o arranque.

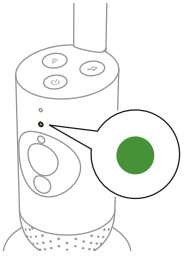


3 A câmara para bebé está pronta a utilizar quando acender uma luz indicadora verde. Nessa altura, poderá ligar a câmara à aplicação.

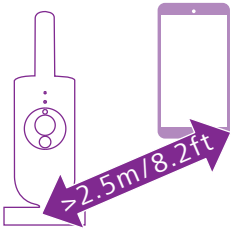

4 Certifique-se de que o dispositivo inteligente e a câmara para bebé se encontram, no mínimo, a uma distância de 2,5 m um do outro, de forma a evitar o feedback acústico.

App

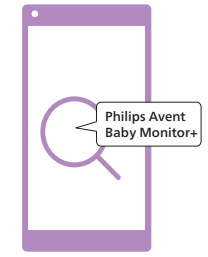

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Antes de começar o procedimento de configuração, assegure-se de que:

- Tem acesso à Internet sem fios (Wi-Fi de 2,4 GHz).
- Está suficientemente perto do router Wi-Fi para ter um bom sinal Wi-Fi.
- se utilizar um extensor de Wi-Fi, certifique-se de que o router e o extensor de Wi-Fi dispõem do mesmo SSID (nome de rede) e que a palavra-passe é a mesma para ambos. Garanta também que o extensor de Wi-Fi suporta uma Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Tem a palavra-passe da sua rede Wi-Fi à mão. Ligue sempre a câmara para bebé a uma rede segura (consulte o capítulo "Segurança e privacidade").

1 Assegure-se de que o seu dispositivo inteligente funciona com iOS 13 ou uma versão superior, ou com Android 6 ou uma versão superior. Transfira a aplicação Philips Avent Baby Monitor+ da App Store ou do Google Play. Utilize as palavras-chave "Philips Avent Baby Monitor+" para procurar a aplicação.

2 Inicie a aplicação.

Sugestão: Obtém os melhores resultados se ligar o dispositivo inteligente à Internet através de Wi-Fi. O dispositivo utilizará automaticamente a rede Wi-Fi para estabelecer a ligação à câmara para bebé. Quando não existe uma ligação Wi-Fi à Internet, o seu dispositivo inteligente muda para a ligação de dados móvel 4G ou 5G A utilização desta ligação de dados pode implicar custos adicionais do seu fornecedor, dependendo da subscrição.

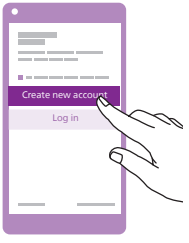

3 Siga as instruções no ecrã para criar uma conta.
   a Certifique-se de que utiliza um endereço de e-mail válido através do qual pode ser contactado a qualquer altura.
   b Use uma palavra-passe forte (consulte o capítulo "Segurança e privacidade").
   c Quando receber o e-mail de verificação, siga as instruções no e-mail para continuar a criar a sua conta.

4 Siga as instruções na aplicação para configurar a câmara para bebé.

Gestão de conta

Existem diferentes direitos de acesso para o utilizador Administrador e para os utilizadores temporários. Pode convidar familiares ou amigos como utilizadores temporários e permitir-lhes monitorizar o seu bebé nos respetivos dispositivos inteligentes.

	Utilizador administrador	**Utilizador temporário**
Monitoriza-ção	Vídeo Áudio Segundo plano Temperatura	Vídeo Áudio Segundo plano Temperatura
Notificação de alertas	Deteção de som Deteção de movimento Deteção do intervalo de temperaturas	NA
Funcionali-dades para tranquilizar	Luz de presença, sons tranqui-lizantes, canções de embalar, função de conversação em tempo real Gravação de voz	Luz de presença, sons tranquilizantes, canções de embalar, função de conversão em tempo real
Gestão de conta	Convite do utilizador temporário	NA

Nota: A aplicação Baby Monitor+ permite ter duas contas de administrador. Pode convidar o seu parceiro para se inscrever como o outro administrador e partilhar os mesmos direitos de acesso. Não partilhe credenciais de administrador com ninguém fora do seu agregado familiar direto.

Segurança e privacidade

Segurança de rede

Não utilize a aplicação numa rede Wi-Fi não protegida. Recomendamos que utilize a câmara para bebé apenas numa rede Wi-Fi protegida com encriptação WPA2 ou superior. Com a aplicação, também pode utilizar a rede de dados do seu telemóvel (frequentemente designada por 4G ou 5G).

Os hotspots Wi-Fi em locais públicos, como aeroportos e hotéis, são convenientes, mas muitas vezes não são seguros.

Recomendamos que utilize a câmara para bebé apenas numa rede Wi-Fi protegida com encriptação WPA2 ou superior. Recomendamos que não utilize a câmara para bebé numa rede que utilize encriptação WEP.

Nota: as redes Wi-Fi que não requerem uma palavra-passe não são seguras.

Palavras-passe fortes

As palavras-passe são essenciais para proteger a sua rede Wi-Fi e a sua conta contra o acesso não autorizado. Quanto mais forte for a palavra-passe, mais protegida está a rede Wi-Fi e a conta.

As regras para uma palavra-passe forte são as seguintes:

1. Tem pelo menos 8 carateres.
2. Não contém o seu nome, o nome do seu bebé ou outro nome real ou de uma marca.
3. Não contém uma palavra completa.
4. É muito diferente de palavras-passe que tenha utilizado anteriormente.
5. Contém carateres de duas das seguintes categorias, no mínimo:

- Letras, por exemplo: A, B, C ou a, b, c
- Números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Símbolos, uma ou várias das seguintes: _ . @ $

Segurança de dados pessoais

Para eliminar e, por conseguinte, proteger os seus dados pessoais, proceda à reposição das definições de fábrica da câmara para bebé premindo continuamente o botão para ligar/desligar durante 10 segundos quando a câmara para bebé estiver ligada, antes de descartar o dispositivo. Recomenda-se vivamente que também desligue a câmara para bebé da aplicação Philips Avent Baby Monitor+.

Se for proprietário em segunda mão, recomendamos que realize os seguintes passos para proceder à reposição das definições de fábrica da câmara para bebé de forma a proteger o dispositivo:

Ligue a sua câmara para bebé.

Quando o LED mudar de laranja para verde ou branco fixo, prima o botão para ligar/desligar durante mais de 10 segundos até o LED acender intermitentemente a verde e laranja. A câmara para bebé irá repor as definições de fábrica.

Caso não realize a reposição das definições de fábrica, a Philips não será responsável pelo desempenho e funcionalidades do dispositivo, e a sua privacidade pode ser comprometida.

Disponibilidade de atualizações de segurança

Monitorizamos continuamente a segurança do software utilizado no produto. Se necessário, as atualizações de segurança serão disponibilizadas através de atualizações de software. Também podem ser disponibilizadas atualizações de software para fornecer correções de erros e melhorias de desempenho, ou para introduzir novas funcionalidades de produto. Podem ser disponibilizadas atualizações ao firmware da câmara para bebé ou na aplicação para dispositivos móveis. As atualizações são disponibilizadas ao produto sem a utilização de cabos ou equipamentos especiais.

A Philips fornecerá as atualizações necessárias durante um período de, pelo menos, dois anos após a entrega do produto.

Compatibilidade de sistema


Compatibilidade com iOS: 13 ou versão superior

Compatibilidade com Android: 6 ou versão superior


Colocação da câmara para bebé



Advertência: Cabo comprido. Perigo de estrangulamento!

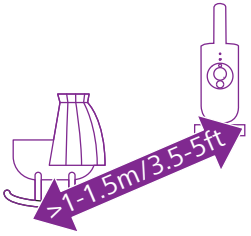

1 Para uma deteção otimizada de som, certifique-se de que a câmara para bebé não está a mais de 1,5 m de distância do bebé. Certifique-se de que a câmara para bebé está, no mínimo, a 1 m de distância do bebé devido ao potencial perigo de estrangulamento.

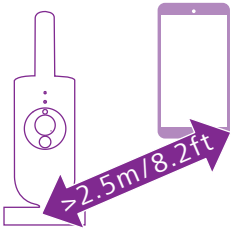


2 Para evitar o feedback acústico, certifique-se de que o dispositivo inteligente está, pelo menos, a 2,5 m de distância da câmara para bebé.

Nota: Se utilizar um telefone sem fios, um dispositivo de vídeo sem fios, uma rede Wi-Fi, um micro-ondas ou um dispositivo Bluetooth com 2,4 GHz e surgirem interferências na câmara para bebé, desloque o dispositivo inteligente até a interferência desaparecer.

3 Existem 2 formas de posicionar a câmara para bebé:


a Coloque a câmara para bebé sobre uma superfície estável, plana e horizontal.

b Monte a câmara para bebé na parede com parafusos (não incluídos).

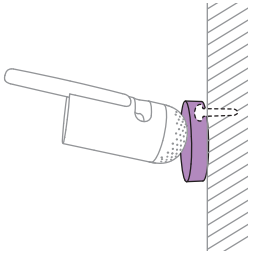

Sugestão: O modelo de montagem na parede (consulte o capítulo "Montagem na parede") para montar a câmara para bebé está disponível no final deste manual do utilizador.

Sugestão: Coloque a câmara para bebé num nível superior para obter uma boa perspetiva do berço ou do parque do bebé.

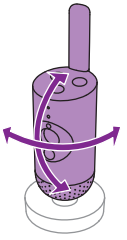


4 A câmara para bebé pode ser rodada para garantir a melhor visibilidade do seu bebé.


Funcionalidades

Luz de estado

Laranja

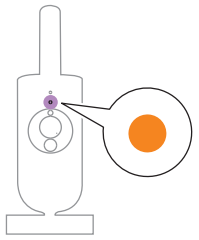


1 Laranja fixo: a câmara para bebé está a inicializar.

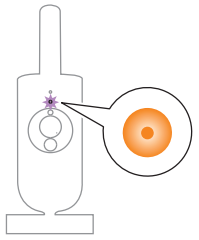

2 Laranja intermitente: a câmara para bebé está a atualizar o firmware. Não o desligue durante a atualização.


Nota: A câmara para bebé pode desligar-se por breves instantes durante a atualização do firmware.

Verde

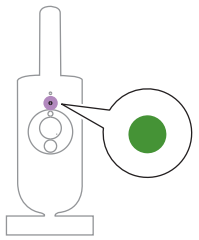


Verde fixo: a câmara para bebé está pronta a emparelhar com a aplicação.

Branco

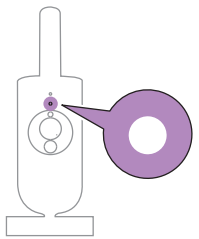


Branco fixo: a câmara para bebé está ligada à rede e pronta para visualização e controlo através da aplicação.

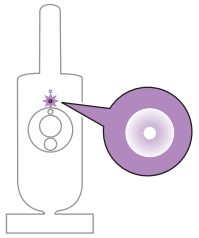


Intermitente a branco: a câmara para bebé está a estabelecer ligação à rede doméstica.

Vermelho (apenas configuração)

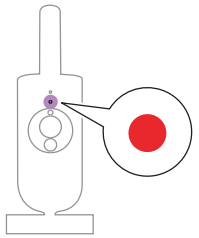


1 Vermelho fixo: a câmara para bebé não conseguiu estabelecer ligação à Internet.

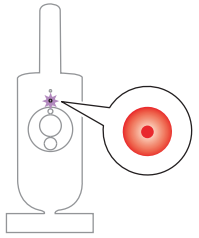

2 Vermelho intermitente: introduziu uma SSID ou palavra-passe errada.


Púrpura

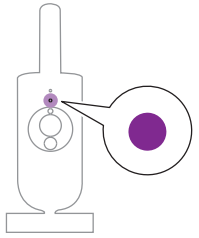


Púrpura fixo: a transmissão de vídeo em direto está ativada para um ou mais utilizadores de aplicações.

Luz de presença


Pode ativar a função de luz de presença a partir da câmara para bebé ou da aplicação.

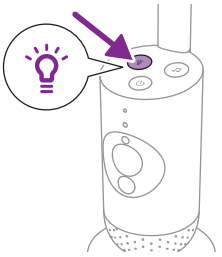

1 Prima o botão da luz de presença na câmara para bebé para ligar a função.




A luz de presença acende-se.

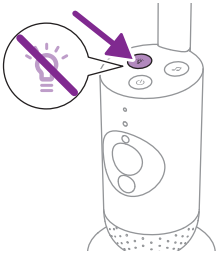

2 Prima novamente o botão da luz de presença para a desligar.

Sons tranquilizantes

Pode ativar a funcionalidade de sons tranquilizantes a partir da câmara para bebé ou da aplicação.

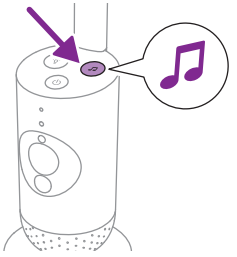

Prima o botão de sons tranquilizantes na câmara para bebé.



O último som selecionado na aplicação é reproduzido continuamente de acordo com a última definição do temporizador.

Para parar a reprodução dos sons tranquilizantes na câmara para bebé, prima novamente o botão de sons tranquilizantes.

Função de conversação em tempo real

Pode utilizar o botão de conversação em tempo real na aplicação para falar com o seu bebé.



O bebé pode ouvi-lo a falar a partir da aplicação. Simultaneamente, ouvirá todos os sons que o seu bebé fizer.


Limpeza e manutenção




Advertência: Não mergulhe a câmara para bebé e o transformador em água nem os lave sob água corrente.



Advertência: não utilize sprays de limpeza ou produtos de limpeza líquidos.

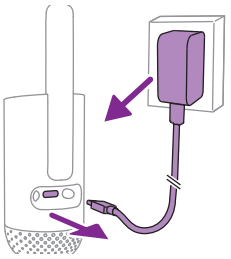


1 Desligue a câmara para bebé, remova o transformador da câmara para bebé e remova o transformador da tomada elétrica.

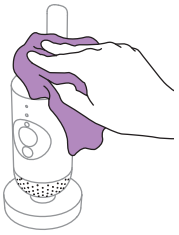

2 Limpe a câmara para bebé com um pano seco.

Nota: Dedadas ou sujidade na lente poderão afetar o desempenho da câmara para bebé. Evite tocar na lente com os dedos.

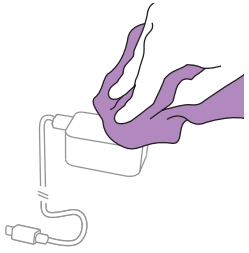

3 Limpe o transformador com um pano seco.

Armazenamento

Quando não pretender utilizar a câmara para bebé durante um longo período de tempo, guarde a câmara para bebé e o transformador num local fresco e seco.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite **www.philips.com/parts-and-accessories** ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o centro de assistência ao cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia internacional).

Reciclagem



Este símbolo significa que os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Cumpra as regras locais de recolha seletiva de produtos elétricos.

O produto está em conformidade com a restrição relativa a substâncias perigosas em conformidade com a Regra relativa a Resíduos Eletrónicos 2022 da Índia.

Informações ambientais

Todas as embalagens consideradas desnecessárias foram suprimidas. Todos os materiais da embalagem, como cartão e papel, são facilmente recicláveis.

Suporte

Para obter o suporte de produtos, tal como a lista de perguntas frequentes, aceda a **www.philips.com/support**.

Informações gerais

Tipo de modulação: IEEE 802.11 b/g/n
Gama de frequência de operação: 2412 - 2472 MHz
Potência máxima de radiofrequência: ≤20 dBm e.i.r.p

Consumo de energia no modo desligado:
Unidade do bebé: < 0,3 W

Fonte de alimentação da unidade do bebé:
Modelo: ASSA105x-050100 [x = A (ficha dos EUA) ou B (ficha do Reino Unido) ou C (ficha da Austrália e Nova Zelândia) ou E (ficha da UE)] ou ASSA105K-050100C [ficha da Índia]
Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,35 A
Saída: 5.0 V CC, 1,0 A, 5,0 W

Eficiência média no estado ativo: >73,62%
Consumo de energia sem carga: <0,1 W

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas abaixo, visite **www.philips.com/support** para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

MODO DE UTILIZAÇÃO/LIGAÇÃO

Problema	Solução
Posso ligar a minha câmara interativa Philips Avent para bebé (SCD641, SCD643) à unidade dos pais do intercomunicador interativo para bebé Philips Avent (SCD921, SCD923)?	A unidade dos pais do Intercomunicador para bebé interativo Philips Avent só pode ligar-se à unidade do bebé do intercomunicador interativo Philips Avent para bebé que é fornecido na mesma embalagem. Caso pretenda visualizar mais do que uma câmara para bebé e mais do que uma unidade do bebé do intercomunicador interativo Philips Avent para bebé, pode ligá-las à aplicação Philips Avent Baby Monitor+.
Não consigo transferir e instalar a aplicação. O que posso fazer?	Verifique se algum dos seguintes fatores impede uma transferência sem problemas. O sinal Wi-Fi é estável e suficientemente forte? O seu dispositivo inteligente utiliza o iOS 13 ou superior, ou Android 6 ou superior? Tem espaço suficiente no dispositivo inteligente para instalar a aplicação? Introduziu a palavra-passe correta da App Store ou do Google Play?
Como posso repor as definições de fábrica da câmara para bebé?	Pode repor as definições de fábrica da câmara para bebé premindo continuamente o botão para ligar/desligar durante 10 segundos. A câmara para bebé irá reiniciar e a luz indicadora acende intermitentemente a verde e laranja. A reposição das definições de fábrica estará concluída quando a luz indicadora fixar a cor verde. Todas as definições serão removidas após a reposição das definições de fábrica, incluindo os SSID e as palavras-passe do router Wi-Fi ligado e os utilizadores da aplicação ligada. Pode repor as definições de fábrica da câmara para bebé se deixar de utilizar o produto e pretender transferi-lo para um novo utilizador.

RUÍDO/SOM

Problema	Solução
Por que motivo a aplicação ou a câmara para bebé produzem um ruído agudo?	É possível que a aplicação e a câmara para bebé estejam demasiado próximas uma da outra. Certifique-se de que estão a, pelo menos, 2,5 m de distância uma da outra. O volume da aplicação pode estar definido para um nível demasiado alto. Diminua o volume da aplicação.

RUÍDO/SOM

Problema	Solução
Por que razão não oiço qualquer som? Por que razão não oiço o meu bebé chorar?	É possível que tenha cortado o som da aplicação. Reponha o som ao tocar no ícone de corte de som no visor de vídeo.
	A sensibilidade está definida para um nível demasiado baixo. Aumente a sensibilidade na aplicação para um nível superior.
	A câmara para bebé pode estar demasiado afastada do bebé. Certifique-se de que a câmara para bebé não está a mais de 1,5 m de distância do bebé para uma deteção otimizada do som. O perigo de estrangulamento aumenta se a distância for inferior a 1 metro.
Por que motivo a aplicação reage demasiado depressa a outros sons que não os do meu bebé?	O nível de sensibilidade pode estar demasiado elevado. Quando o seu bebé faz sons suaves, a sensibilidade tem de ser superior. No entanto, quanto mais ruidoso for o quarto do bebé, menor é o nível de sensibilidade que pode ser definido. Pode alterar a sensibilidade da câmara para bebé na aplicação.

VISOR DE VÍDEO

Problema	Solução
Por que razão obtenho imagens a preto e branco em vez de imagens a cores?	A câmara para bebé mudou para o modo de visão noturna porque a divisão onde a câmara para bebé está colocada é escura. Caso haja luz suficiente na divisão, o sensor de luz na câmara para bebé pode estar coberto ou sujo. Certifique-se de que este sensor está totalmente exposto à luz na divisão.
Por que motivo a imagem no visor de vídeo não é nítida?	É possível que a lente esteja suja. Limpe a lente com um pano seco.
Perco frequentemente a ligação à aplicação. Qual é o problema?	Verifique se a luz de estado fica verde. Verifique se o sinal de Wi-Fi na divisão onde está colocada a câmara para bebé é suficientemente forte e estável. Se não for o caso, necessita de um extensor de Wi-Fi para obter um sinal forte e estável. Se utilizar um extensor de Wi-Fi, certifique-se de que o router e o extensor de Wi-Fi têm o mesmo SSID e que utiliza a mesma palavra-passe para o router e para o extensor de Wi-Fi.
	Se a luz de estado na parte frontal da câmara para bebé for branca fixa e continuar a perder a ligação, poderá haver um problema com a ligação à Internet do seu router, do dispositivo inteligente ou da câmara para bebé. Verifique o sinal Wi-Fi no seu dispositivo inteligente ou a velocidade 4G ou 5G ao tentar ver um filme, por exemplo, no YouTube. Ou reponha o router Wi-Fi.

APLICAÇÃO/CONFIGURAÇÃO

Problema	Solução
Não consigo configurar a câmara para bebé. Aparece sempre o ecrã de erro de ligação. Qual é o problema?	Certifique-se de que o dispositivo inteligente utiliza a mesma rede Wi-Fi à qual pretende ligar a câmara para bebé.
	Verifique a luz de estado da câmara para bebé. Se acender uma luz intermitente vermelha, significa que introduziu a palavra-passe do Wi-Fi errada. Reinicie o processo de configuração. Volte a introduzir a palavra-passe de Wi-Fi e certifique-se de que está correta.
	É possível que o SSID do router (o nome da rede) ou a palavra-passe contenham símbolos especiais. Se for o caso, altere o nome do SSID do router ou a palavra-passe em conformidade.
	Se a luz de estado se mantiver continuamente acesa a vermelho durante a tentativa de ligação, significa que a câmara para bebé foi ligada com sucesso ao router, mas não consegue estabelecer ligação à Internet. Em seguida, verifique se tem acesso a Wi-Fi de 2,4 GHz ao tentar aceder a outras aplicações como o YouTube, Facebook, etc. Se as outras aplicações não responderem, certifique-se de que tem acesso à Internet. Se tiver acesso à Internet, o servidor poderá estar temporariamente indisponível. Tente configurar novamente mais tarde.
	É possível que tenha tentado ligar a câmara para bebé a uma rede de 5 GHz. Verifique se escolheu um SSID de uma rede que suporte 2,4 GHz.
A minha câmara para bebé não está a ler o código QR do Wi-Fi no meu dispositivo inteligente. O que posso fazer?	Certifique-se de que mantém o código QR entre 5 a 15 cm de distância da lente. Tente mover o dispositivo inteligente ligeiramente para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para garantir que o código QR está diretamente em frente à lente. Também pode tentar aproximar ou afastar o dispositivo inteligente da lente para permitir uma focagem adequada. Certifique-se de que existe luz suficiente na divisão, mas evite uma luz demasiado brilhante. Depois de a câmara para bebé ler o código QR, ouve um som de confirmação e acende-se uma luz de estado branca na câmara.
	Possivelmente, não removeu a película de proteção da lente. Retire a película.
	É possível que parte da sua mão esteja a cobrir o código QR. Segure o dispositivo de forma a que a sua mão não cubra o código QR.
Não consigo ver o meu bebé. O que se passa?	Verifique se o sinal Wi-Fi é suficientemente forte na divisão onde está colocada a câmara para bebé.
	A luz de estado de Wi-Fi na parte frontal da câmara para bebé deve ser branca e fixa.
	É possível que já estejam três pessoas a monitorizar o bebé. A aplicação só permite que três pessoas vejam em simultâneo. Se tiver direitos de administrador, pode remover o acesso de um dos utilizadores temporários para poder ver o bebé.

APLICAÇÃO/CONFIGURAÇÃO


Problema	Solução
Por que razão a aplicação não me notifica que o bebé está a chorar?	Verifique se a câmara para bebé está ligada à rede Wi-Fi. A luz de estado na parte frontal da câmara para bebé deve ser branca e fixa.
	Pode ter definido um valor demasiado baixo para a sensibilidade da notificação. Nesse caso, a aplicação apenas o notificará quando o bebé produzir sons muito altos. Abra as definições da aplicação para aumentar o limiar de som e garantir que é notificado mais cedo.
	É possível que tenha cortado o som do dispositivo inteligente, pelo que deve ligar o volume.
	Verifique se ativou a função de notificação nas definições da aplicação.
	Verifique se ativou a função de notificação nas definições do dispositivo inteligente.
	Verifique se tem direitos de visualização como utilizador temporário. A função de notificação está desativada para utilizadores temporários.
Por que motivo eu e o outro administrador não conseguimos ligar à câmara para bebé ao mesmo tempo?	Se pretender desfrutar do mesmo acesso que o seu parceiro, considere partilhar a mesma conta de administrador para iniciar sessão na aplicação. Configurar a aplicação noutro dispositivo com uma conta de início de sessão diferente irá desligar automaticamente o utilizador ligado anteriormente.
	Se não pretender que o seu parceiro tenha acesso total, convide o seu parceiro a iniciar sessão como utilizador temporário. Os direitos de acesso dos utilizadores temporários têm limitações. Consulte o capítulo "Gestão de conta" para obter mais informações.
Por que motivo não posso falar com o bebé depois de premir o botão de conversação na aplicação?	É possível que outro utilizador, administrador ou utilizador temporário esteja a utilizar a funcionalidade de conversação. Se for o caso, é apresentada uma notificação a indicar ''Outra pessoa já está a utilizar a opção de conversação.'' O utilizador que falar primeiro com o bebé terá prioridade na utilização da função de conversação.
Como posso ser um utilizador temporário?	Para ser um utilizador temporário, tem de registar uma conta de intercomunicador ligado Philips Avent antes de poder ver a transmissão de vídeo em direto. Crie a conta conforme indicado na aplicação e indique ao administrador que está pronto para receber o convite.
Como utilizador temporário, que notificação receberei da aplicação?	Os utilizadores temporários receberão notificações da aplicação se perderem a ligação da câmara para bebé ou se a câmara for desligada pelo utilizador principal (com permissões de administrador). Para receber uma notificação da aplicação Philips Avent Baby Monitor+, o utilizador deve ativar as notificações nas definições do telemóvel.
Tenho de manter a aplicação aberta para monitorizar o meu bebé?	Não, a aplicação pode monitorizar em segundo plano enquanto faz outras coisas. Ative o modo de monitorização em segundo plano a partir do menu de definições da aplicação. Poderá receber a notificação "A monitorização em segundo plano está ativa" para indicar que o modo foi ativado. Se o bebé fizer algum som, ouvirá diretamente no seu telemóvel.

APLICAÇÃO/CONFIGURAÇÃO

Problema	Solução
Posso utilizar mais do que uma câmara para bebé na mesma aplicação?	Pode ligar várias câmaras para bebé à aplicação e ver todas as câmaras online no ecrã Página Principal em simultâneo. Apenas poderá ouvir o som de uma câmara para bebé no ecrã Página Principal, mas pode alternar para o áudio de outra câmara sempre que desejar.
A câmara para bebé está protegida contra piratas informáticos?	Tomamos todas as medidas possíveis para evitar a pirataria informática e garantir o mais elevado nível de segurança. Isto inclui o lançamento de atualizações de segurança conforme adequado para manter os nossos padrões. Certifique-se de que utiliza sempre o software da aplicação e o firmware da câmara para bebé mais recentes. Se perder o seu dispositivo inteligente, reponha as definições de fábrica da câmara para bebé para remover quaisquer ligações ao mesmo. Também pode iniciar sessão na aplicação noutro dispositivo inteligente e eliminar a sua conta. Se for o único administrador, todos os utilizadores temporários serão também desligados da câmara para bebé.
Perdi o meu smartphone. Como posso evitar que alguém desconhecido veja o meu bebé?	Inicie sessão na aplicação noutro dispositivo inteligente e elimine a sua conta. Se for o único administrador, este passo desligará todos os utilizadores temporários da aplicação da câmara para bebé. Também pode repor as definições de fábrica da câmara para bebé para desativar todas as ligações ao dispositivo que perdeu. Prima continuamente o botão para ligar/desligar a câmara para bebé durante 10 segundos e repor as definições de fábrica.
Serei notificado de atualizações do software da câmara para bebé?	Sim, isso acontecerá periodicamente. As notificações de atualização do firmware da câmara para bebé serão apresentadas na aplicação.
O meu telemóvel ou tablet aquece quando utilizo a aplicação. Isto é normal?	O seu dispositivo pode aquecer porque necessita de energia para apresentar vídeo de alta qualidade. Isto não danifica o dispositivo. O dispositivo não aquece quando executa a aplicação em segundo plano.

Montagem na parede

Instruções de impressão:
Imprima esta página na escala de 100% e utilize o modelo para marcar com precisão a posição dos orifícios dos parafusos na parede.

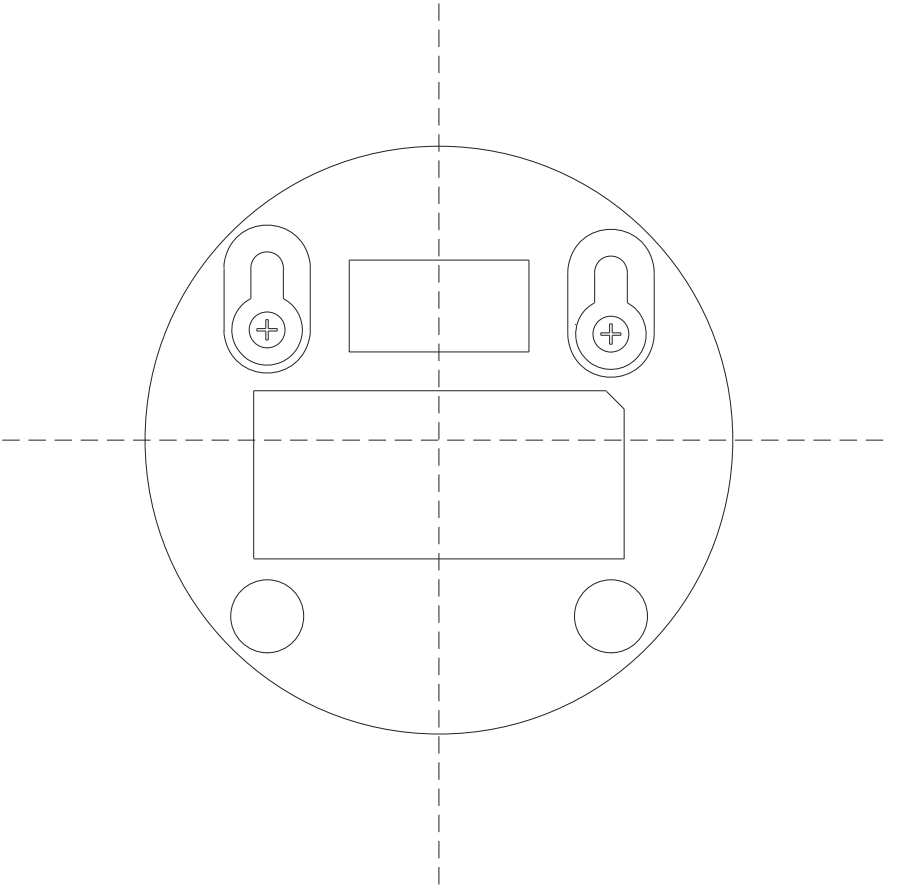

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips Avent! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips Avent, înregistrează-ți produsul la **www.philips.com/welcome**.

Supravegheați-vă bebelușul în siguranță și de oriunde cu camera conectată de monitorizare pentru bebeluș Philips Avent. Sistemul nostru Secure Connect îți permite să rămâi în permanență în contact cu micuțul tău, în toată locuința. Iar cu aplicația Baby Monitor+, poți verifica ce face bebelușul și multe altele, chiar și atunci când nu ești lângă el.

Descriere generală

1 Cameră de monitorizare pentru bebeluș
2 Microfon
3 Obiectiv
4 Lumina de veghe
5 Buton pentru lumina de veghe
6 Buton pentru sunete liniștitoare
7 Buton de pornire/oprire
8 Indicatorul de stare
9 Senzor de lumină ambiantă
10 Lumină cu infraroșu
11 Orificii pentru montarea pe perete
12 Antenă
13 Priză pentru adaptorul de alimentare
14 Difuzor
15 Senzor de temperatură
16 Adaptor alimentare

Informații importante privind siguranța

Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

IMPORTANT

Acest aparat este un dispozitiv ajutător. Nu este un substitut pentru supravegherea responsabilă a bebelușului de către un adult și nu trebuie folosit ca atare.

Nu îți lăsa niciodată bebelușul singur în casă. Asigură-te întotdeauna că este prezentă o persoană pentru a avea grijă de bebeluș și pentru a-i satisface nevoile.

Declinarea responsabilității

Rețineți că utilizați acest aparat pe propriul risc. Koninklijke Philips N.V. și filialele sale nu sunt responsabile pentru operarea sau utilizarea acestui aparat de către dvs. și, în consecință, nu acceptă nicio răspundere în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui aparat.

Pericol

- Nu scufundați niciodată nicio componentă a aparatului în apă sau în alte lichide. Nu amplasa aparatul acolo unde apa sau orice alt lichid poate picura pe acesta sau îl poate stropi. Nu utilizați niciodată aparatul în locuri umede sau în apropierea apei.
- Nu așezați niciodată niciun obiect deasupra aparatului și nu îl acoperiți. Nu bloca niciun orificiu de ventilare. Instalează sistemul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Avertisment

- Cablu lung. Pericol de strangulare!
- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe adaptor corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu modifica și nu tăia nicio parte a adaptorului și a cablului său, deoarece acest lucru conduce la situații periculoase.
- Pentru a alimenta unitatea pentru bebeluș, utilizați numai o unitate de alimentare detașabilă din seria ASSA105x-050100 [x = A (ștecăr pentru SUA) sau B (ștecăr pentru UK) or C (ștecăr ANZ) sau E (ștecăr EU)] sau ASSA105K-050100C [ștecăr India].
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiește-l întotdeauna cu unul original, pentru a evita orice pericol.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe și de către copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Protejează cablul de alimentare pentru a nu fi călcat sau strangulat, în special la ștecher și la punctul în care iese din aparat.
- Asigurați-vă că așezați aparatul în așa fel încât cablul acestuia să nu blocheze o ușă sau un loc de trecere. Dacă așezați aparatul pe o masă sau pe un dulap de mică înălțime, nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului. Cablul nu trebuie să stea pe podea acolo unde prezintă pericol de împiedicare.
- Nu lăsa ambalajele (pungi de plastic, separatoare din carton etc.) la îndemâna copiilor, deoarece nu sunt jucării.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu deschideți carcasa aparatului.

Atenţie

- Nu instala aparatul în apropierea surselor de căldură precum calorifere, guri de aerisire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Asigură-te că ai mâinile uscate când manevrezi adaptoare, ştechere şi cablul de alimentare.
- Suportul de cauciuc/capacele şuruburilor se pot desprinde de pe aparat, aşa că verifică-le periodic.
- Toate marcajele necesare de pe aparat şi adaptorul de alimentare se află în partea inferioară a acestora.
- Pentru a deconecta aparatul, scoateţi adaptorul din priză. Adaptorul şi priza trebuie să fie în permanenţă uşor accesibile.


Declaraţie de conformitate

Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. O copie a Declaraţiei de conformitate CE (DoC) este disponibilă online la **www.philips.com/support**.

Câmpuri electromagnetice (EMF)


Acest aparat respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Pregătirea pentru utilizare

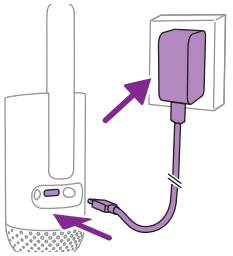


Conectați adaptorul de alimentare la camera de monitorizare pentru copii și la priza de perete.


Utilizarea camerei de monitorizare pentru bebeluș

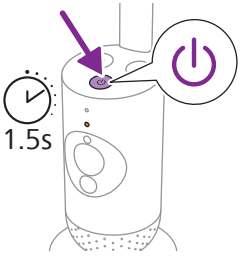


1 Apăsați butonul de pornire/oprire timp de 1,5 secunde pentru a porni camera de monitorizare pentru bebeluș.

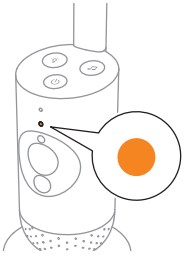

2 Când camera de monitorizare pentru bebeluș este pornită, indicatorul luminos devine portocaliu pentru pornire.

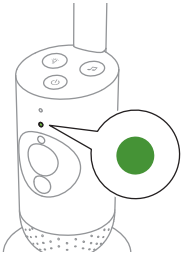


3 Camera de monitorizare pentru bebeluș este gata de utilizare atunci când indicatorul luminos devine verde. O puteți conecta acum la aplicație.

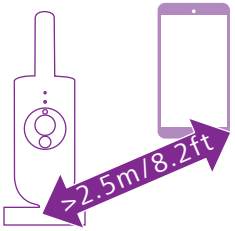

4 Asigurați-vă că dispozitivul inteligent și camera de monitorizare pentru bebeluș se află la cel puțin 2,5 metri distanță una de cealaltă, pentru a evita feedbackul acustic.

Aplicația

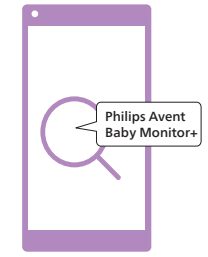

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Înainte de a începe procedura de configurare, trebuie să te asiguri că:

- Ai acces wireless la internet (Wi-Fi de 2,4 GHz).
- Ești suficient de aproape de routerul Wi-Fi pentru a avea un semnal Wi-Fi bun.
- Dacă utilizați un extender Wi-Fi, asigurați-vă că routerul și extenderul Wi-Fi au același SSID (nume de rețea) și că folosiți aceeași parolă pentru router și extender. De asemenea, asigură-te că extenderul Wi-Fi acceptă Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Ai la îndemână parola rețelei Wi-Fi. Conectați întotdeauna camera de monitorizare pentru bebeluș la o rețea securizată (consultați capitolul „Securitate și confidențialitate”).

1 Asigurați-vă că dispozitivul inteligent are un sistem de operare iOS 13 sau o versiune ulterioară sau Android 6 sau o versiune ulterioară. Descarcă aplicația Philips Avent Baby Monitor+ de pe App Store sau Google Play. Folosește cuvintele cheie „Philips Avent Baby Monitor+” pentru a căuta aplicația.

2 Lansează aplicația.

Sugestie: Obții cele mai bune rezultate dacă îți conectezi dispozitivul inteligent la internet prin Wi-Fi. Acesta va utiliza apoi automat rețeaua Wi-Fi pentru a se conecta la camera de monitorizare pentru bebeluș. Atunci când nu există conexiune Wi-Fi la internet, dispozitivul inteligent comută la conexiunea de date mobile 4G sau 5G Utilizarea acestei conexiuni de date poate implica costuri suplimentare de la furnizorul tău, în funcție de abonament.

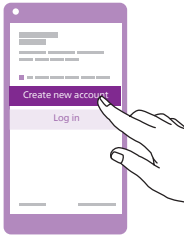

3 Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont.
   a Asigură-te că utilizezi o adresă de e-mail de serviciu la care poți fi oricând contactat.
   b Folosește o parolă puternică (consultă capitolul „Securitate și confidențialitate”).
   c Când primești e-mailul de verificare, urmează instrucțiunile din e-mail pentru a continua crearea contului.

4 Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura camera de monitorizare pentru bebeluș.

Gestionarea contului

Există drepturi de acces diferite pentru utilizatorul administrator și utilizatorii invitați. Poți invita rude sau prieteni ca utilizatori invitați și le poți permite să monitorizeze bebelușul pe dispozitivele lor inteligente.

	Utilizator administrator	Utilizator invitat
Monitorizare	Video Audio Fundal Temperatură	Video Audio Fundal Temperatură
Notificare prin alerte	Detectare sunet Detectare mișcare Detectare interval de temperatură	Nu se aplică
Funcții de liniștire	Lumină de veghe, sunete liniștitoare, cântece de leagăn, funcție Talkback Înregistrare vocală	Lumină de veghe, sunete liniștitoare, cântece de leagăn, funcție Talkback
Gestionarea contului	Invitarea de utilizatori invitați	Nu se aplică

Notă: Aplicația Baby Monitor+ acceptă două conturi de administrator. Îți poți invita partenerul/partenera să se înregistreze ca administrator, cu aceleași drepturi de acces. Nu oferi datele de conectare de administrator niciunei persoane din afara familiei apropiate.

Securitate și confidențialitate

Securitatea rețelei

Nu utilizați aplicația într-o rețea Wi-Fi nesecurizată. Vă sfătuim să utilizați camera de monitorizare pentru bebeluș numai într-o rețea Wi-Fi protejată cu WPA2 sau o criptare superioară. Cu aplicația, poți utiliza și rețeaua de date a telefonului (denumită adesea 4G sau 5G).

Hotspoturile Wi-Fi din locuri publice, cum ar fi aeroporturi și hoteluri, sunt convenabile, dar adesea nu sunt sigure.

Vă sfătuim să utilizați camera de monitorizare pentru bebeluș numai într-o rețea Wi-Fi protejată cu WPA2 sau o criptare superioară. Vă sfătuim să nu utilizați camera de monitorizare pentru bebeluș într-o rețea care utilizează criptare WEP.

Notă: Rețelele Wi-Fi care nu necesită parolă nu sunt securizate.

Parole puternice

Parolele sunt esențiale pentru a-ți proteja rețeaua Wi-Fi și contul împotriva accesului neautorizat. Cu cât parola este mai puternică, cu atât rețeaua Wi-Fi și contul tău sunt mai bine protejate.

Regulile pentru o parolă puternică sunt:

1. Are cel puțin 8 caractere.
2. Nu conține numele tău, numele bebelușului, un alt nume real sau un nume de marcă.
3. Nu conține un cuvânt complet.
4. Este foarte diferită de parolele pe care le-ai folosit înainte.
5. Conține caractere din cel puțin două dintre următoarele categorii:

- Litere, de exemplu: A, B, C sau a, b, c
- Cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Simboluri, unul sau mai multe dintre următoarele: _ . @ $

Securitatea datelor cu caracter personal

Înainte de a scoate dispozitivul din uz, pentru a șterge și, prin urmare, pentru a proteja datele cu caracter personal, resetați camera de monitorizare pentru bebeluș la setările din fabrică prin apăsarea lungă a butonului de pornire/oprire timp de 10 secunde atunci când camera de monitorizare pentru bebeluș este pornită. De asemenea, este recomandat să deconectați camera pentru copii de la aplicația Philips Avent Baby Monitor+.

Dacă deţineţi un dispozitiv obţinut la mâna a doua, pentru a-l securiza îţi recomandăm să efectuezi paşii următori pentru a reseta camera de monitorizare pentru bebeluş la setările din fabrică:

Porniți camera de monitorizare pentru bebeluș.

După ce LED-ul a trecut de la portocaliu la verde sau alb solid, apăsați butonul de pornire/oprire timp de minimum 10 secunde până când LED-ul clipește între verde și portocaliu, apoi camera de monitorizare pentru bebeluș va fi resetată la setările din fabrică.

În cazul în care nu efectuezi resetarea la setările din fabrică, Philips nu va fi responsabilă pentru performanța și funcționalitățile dispozitivului, iar confidențialitatea ta ar putea să fie compromisă.

Furnizarea de actualizări de securitate

Monitorizăm continuu securitatea software-ului utilizat în produs. Dacă este necesar, actualizările de securitate vor fi oferite prin actualizări de software. De asemenea, pot fi furnizate actualizări de software pentru a oferi remedieri de erori și îmbunătățiri ale performanței sau pentru a introduce noi funcții ale produsului. Se pot furniza actualizări ale firmware-ului camerei de monitorizare pentru bebeluș sau în aplicația mobilă. Actualizările sunt trimise wireless pe produs fără utilizarea de cabluri sau echipamente speciale.

Philips va furniza actualizările necesare pe o perioadă de cel puțin doi ani de la livrarea produsului.

Compatibilitatea cu sisteme de operare


Compatibilitatea cu iOS: 13 sau versiuni ulterioare

Compatibilitatea cu Android: 6 sau versiuni ulterioare


Poziționarea camerei de monitorizare pentru bebeluș



Avertisment: Cablu lung. Pericol de strangulare!

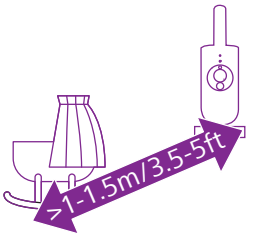


1 Pentru detectarea optimă a sunetului, asigură-te că camera de monitorizare pentru bebeluș nu este mai departe de 1,5 metri de copil. Asigurați-vă că camera de monitorizare pentru bebeluș se află la cel puțin 1 metru de bebeluș, din cauza pericolului potențial de strangulare.

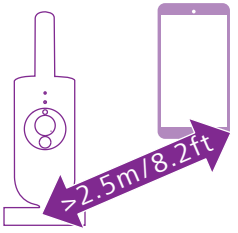

2 Pentru a evita feedbackul acustic, asigurați-vă că dispozitivul inteligent se află la cel puțin 2,5 metri de camera de monitorizare pentru bebeluș.

Notă: Dacă folosiți un telefon fără fir, un dispozitiv video wireless, o rețea Wi-Fi, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv Bluetooth în banda de 2,4 GHz și vă confruntați cu interferențe pe camera de monitorizare pentru bebeluș, mută dispozitivul inteligent mai departe, până când nu mai apar interferențe.

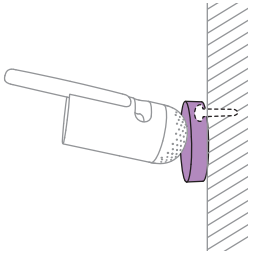


3 Există două modalități de a poziționa camera de monitorizare pentru bebeluș:

a Așezați camera de monitorizare pentru bebeluș pe o suprafață stabilă, plată și orizontală.

b Montați camera de monitorizare pentru bebeluș pe perete, cu șuruburi (neincluse).

Sugestie: Șablonul de montare pe perete (consultă capitolul „Montarea pe perete”) pentru montarea pe perete a camerei de monitorizare pentru bebeluș poate fi găsit la sfârșitul acestui manual de utilizare.

Sugestie: Poziționați camera de monitorizare pentru bebeluș la un nivel mai înalt pentru a avea o imagine generală mai bună a pătuțului sau țarcului bebelușului.

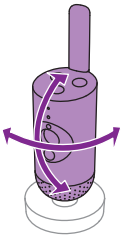


4 Camera de monitorizare pentru bebeluș poate fi rotită pentru a asigura cea mai bună vizibilitate asupra copilului.


Caracteristici

Indicatorul de stare

Portocaliu

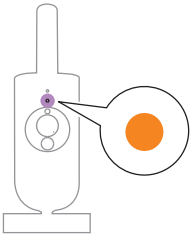


1 Portocaliu constant: camera de monitorizare pentru bebeluș este în curs de pornire.

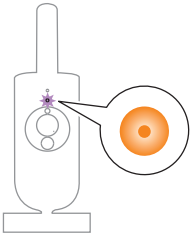

2 Portocaliu intermitent: camera de monitorizare pentru bebeluș face upgrade-ul firmware-ului. Nu o opri în timpul upgrade-ului.


Notă: Camera de monitorizare pentru bebeluș poate să se oprească pentru scurt timp în timpul upgrade-ului firmware-ului.

Verde

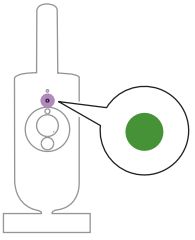


Verde aprins continuu: Camera de monitorizare pentru bebeluș este pregătită de asociere cu aplicația.

Alb

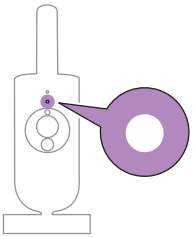


Alb constant: camera de monitorizare pentru bebeluș este conectată la rețea și este pregătită pentru vizualizarea și controlul aplicației.

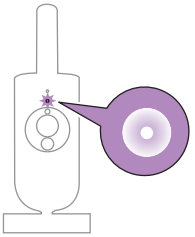


Luminează alb intermitent: camera de monitorizare pentru bebeluș încearcă să se conecteze la rețeaua de domiciliu.

Roșu (doar la configurare)

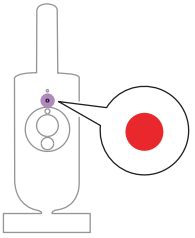


1 Roșu constant: camera de monitorizare pentru bebeluș nu a reușit să se conecteze la internet.

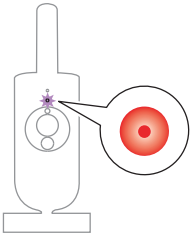

2 Roșu intermitent: ai introdus un SSID incorect sau o parolă greșită.


Mov

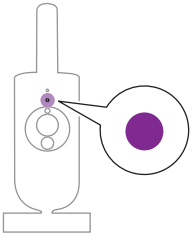


Mov constant: Transmisia video în timp real este activată pentru unul sau mai mulți utilizatori ai aplicației.

Lumina de veghe


Puteți activa funcția pentru lumină de veghe de la camera de monitorizare pentru bebeluș sau din aplicație.

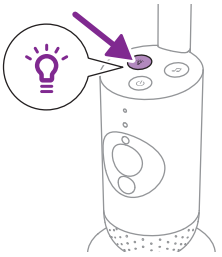

1 Apăsați butonul pentru lumină de veghe de pe camera de monitorizare pentru bebeluș pentru a activa funcția.




Lumina de veghe se aprinde.

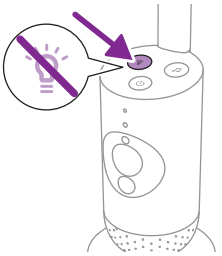

2 Apasă din nou butonul pentru lumină de veghe pentru a o dezactiva.

Sunete liniștitoare

Puteți activa funcția de sunete liniștitoare de la camera de monitorizare pentru bebeluș sau din aplicație.

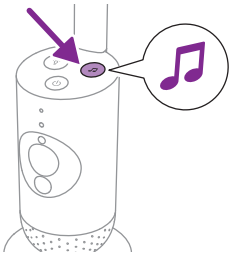

Apăsați butonul pentru sunete liniștitoare de pe camera de monitorizare pentru bebeluș.



Cel mai recent sunet selectat pe aplicație începe să fie redat continuu, în conformitate cu ultima setare a temporizatorului.

Pentru a opri sunetele liniștitoare de pe camera de monitorizare pentru bebeluș, apasă din nou butonul pentru sunete liniștitoare.

Funcția Talkback

Puteți utiliza butonul Talkback din aplicație pentru a-i vorbi bebelușului.



Copilul vă poate auzi vorbind în aplicație. În același timp, vei auzi orice sunete pe care le scoate bebelușul.


Curățare și întreținere




Avertisment: Nu introduceți camera pentru bebeluș și adaptorul de alimentare în apă și nu îl curățați sub jet de apă.



Avertisment: Nu utiliza pulverizatoare de curățare sau soluții de curățare lichide.

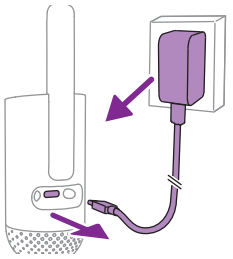


1 Opriți camera de monitorizare pentru bebeluș, scoateți adaptoarele de alimentare din camera de monitorizare pentru bebeluș și din priza de perete.

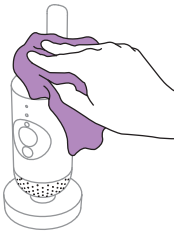

2 Curățați camera de monitorizare pentru bebeluș cu o lavetă uscată.

Notă: Amprentele sau murdăria de pe lentile pot afecta performanța camerei de monitorizare pentru bebeluș. Evită să atingi obiectivul cu degetele.

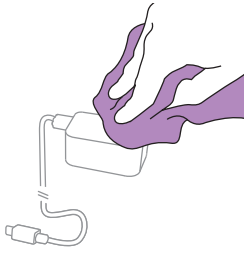

3 Curățați adaptorul cu o lavetă uscată.

Depozitare

Când nu veți utiliza camera de monitorizare pentru bebeluș un timp îndelungat, depozitați camera de monitorizare pentru bebeluș și adaptorul într-un loc uscat și răcoros.

Comandarea accesoriilor

Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, accesează **www.philips.com/parts-and-accessories** sau mergi la distribuitorul tău Philips. Poți, de asemenea, să contactezi Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara ta (consultă broșura de garanție internațională pentru detalii de contact).

Reciclarea



Acest simbol înseamnă că produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice.

Produsul este în conformitate cu cerința de restricționare a substanțelor periculoase în conformitate cu India E-Waste Rule 2022.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Toate materialele de ambalare sunt ușor de reciclat ca materiale din carton și hârtie.

Suport

Pentru asistență pentru toate produsele, cum ar fi întrebări frecvente, vizitați **www.philips.com/support**.

Informații generale

Tip modulație: IEEE 802.11 b/g/n
Interval frecvență de operare: 2412 -2472 MHz
Puterea maximă de radiofrecvență: ≤20 dBm e.i.r.p

Consum de energie în regim fără oprit:
Unitatea pentru bebeluș: <0,3 W

Unitate de alimentare a unității pentru bebeluș:
Model: ASSA105x-050100 [x = A (ștecăr US) sau B (ștecăr UK) sau C (ștecăr ANZ) sau E (ștecăr EU)] sau ASSA105K-050100C [ștecăr India]
Putere de intrare: 100–240 V c.a., 50/60 Hz, 0,35 A
Putere de ieșire: 5,0 V c.c, 1,0 A, 5,0 W

Eficiență activă medie: > 73,62 %
Consum de energie în regim fără sarcină: <0,1 W

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesează **www.philips.com/support**, unde vei găsi o listă de întrebări frecvente, sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

MOD DE UTILIZARE/CONECTARE

Problemă	Soluție
Pot să conectez camera conectată de monitorizare pentru bebeluș Philips Avent (SCD641, SCD643) la unitatea pentru părinte a camerei conectate de monitorizare pentru bebeluș Philips Avent (SCD921, SCD923)?	Unitatea pentru părinte a unității pentru bebeluș Philips Avent Connected Baby Monitor se poate conecta numai la unitatea pentru bebeluș a monitorului Philips Avent Connected Baby Monitor, care este inclusă în același pachet.
	Dacă doriți să vizualizați mai multe camere de monitorizare și unități pentru bebeluș Philips Avent Connected Baby Monitor, le puteți conecta la aplicația Philips Avent Baby Monitor+.
Nu pot descărca și instala aplicația. Ce pot face?	Te rugăm să verifici dacă oricare dintre următorii factori împiedică o descărcare fără probleme. Semnalul Wi-Fi este stabil și suficient de puternic? Dispozitivul tău inteligent are un sistem de operare iOS 13 sau o versiune ulterioară sau Android 6 sau o versiune ulterioară? Ai suficient spațiu rămas pe dispozitivul inteligent pentru a instala aplicația? Ai introdus parola corectă pentru App Store sau Google Play?
Cum pot reseta camera de monitorizare pentru bebeluș la setările de fabrică?	Puteți reseta camera de monitorizare pentru bebeluș la setările din fabrică apăsând lung butonul de pornire/oprire timp de 10 secunde. Camera de monitorizare pentru bebeluș va reporni și indicatorul luminos se va aprinde intermitent în verde și portocaliu. Resetarea la setările din fabrică este finalizată atunci când indicatorul luminos devine verde constant. Toate setările vor fi eliminate după resetarea la setările din fabrică, inclusiv SSID-urile și parolele routerului Wi-Fi conectat și utilizatorii aplicației conectate. Puteți reseta camera de monitorizare pentru bebeluș la setările din fabrică dacă nu mai folosiți produsul și doriți să-l transferați unui alt utilizator.

ZGOMOT/SUNET

Problemă	Soluție
De ce aplicația sau camera de monitorizare pentru bebeluș produc un zgomot ascuțit?	Aplicația și camera de monitorizare pentru bebeluș pot să fie prea aproape una de cealaltă. Asigură-te că acestea sunt la cel puțin 2,5 metri una de cealaltă. Este posibil ca volumul aplicației să fie setat prea ridicat. Scădeți volumul aplicației.

ZGOMOT/SUNET

Problemă	Soluție
De ce nu aud niciun sunet? De ce nu aud când plânge copilul?	Poate că ai dezactivat sunetul în aplicație. Reactivează-l atingând pictograma de dezactivare a sunetului de pe ecranul video.
	Sensibilitatea este setată la o valoare prea scăzută. Crește sensibilitatea din aplicație la un nivel mai ridicat.
	Camera de monitorizare pentru bebeluș poate să fie prea departe de bebeluș. Pentru detectarea optimă a sunetului, asigurați-vă că camera de monitorizare pentru bebeluș nu este mai departe de 1,5 metri de bebeluș. O distanță mai mică de 1 metru sporește pericolul de strangulare.
De ce aplicația reacționează prea rapid la alte sunete decât cele pe care le produce bebelușul meu?	Este posibil ca sensibilitatea să fie setată la un nivel prea ridicat. Când bebelușul scoate sunete delicate, sensibilitatea trebuie să fie mai mare. Cu toate acestea, cu cât camera copilului este mai zgomotoasă, cu atât sensibilitatea poate fi setată la un nivel mai mic. Puteți modifica sensibilitatea camerei de monitorizare pentru bebeluș din aplicație.

AFIȘAJUL video

Problemă	Soluție
De ce obțin imagini alb-negru în loc de imagini color?	Camera de monitorizare pentru bebeluș a trecut în modul de vedere pe timp de noapte, deoarece camera în care este amplasată camera de monitorizare pentru bebeluș este întunecată. Dacă există suficientă lumină în cameră, senzorul de lumină de pe camera de monitorizare pentru bebeluș poate fi acoperit sau murdar. Asigură-te că acest senzor este complet expus la lumina din cameră.
De ce nu este clară imaginea de pe afișajul video?	Poate că obiectivul este murdar. Curăță obiectivul cu o lavetă uscată.
Pierd frecvent conexiunea cu aplicația. Care este problema?	Verifică dacă indicatorul de stare devine verde. Verifică dacă semnalul Wi-Fi din camera în care este amplasat camera de monitorizare pentru copii este suficient de puternic și stabil. Dacă nu este, ai nevoie de un extender Wi-Fi pentru a obține un semnal puternic și stabil. Dacă utilizați un extender Wi-Fi, asigurați-vă că routerul și extenderul Wi-Fi au același SSID și că folosiți aceeași parolă pentru router și extenderul Wi-Fi.
	Dacă indicatorul de stare de pe partea frontală a camerei de monitorizare pentru bebeluș luminează continuu în alb și continui să pierzi conexiunea, poate fi o problemă cu conexiunea la internet a routerului, a dispozitivului inteligent sau a camerei de monitorizare pentru copii. Verifică semnalul Wi-Fi de pe dispozitivul inteligent sau viteza 4G sau 5G încercând să vizionezi un film, de ex., pe YouTube. Sau resetează routerul Wi-Fi.

APLICAȚIE/CONFIGURARE

Problemă	Soluție
Nu pot configura camerei de monitorizare pentru bebeluș. De fiecare dată ajung în ecranul de eroare de conexiune. Care este problema?	Asigurați-vă că dispozitivul inteligent utilizează aceeași rețea Wi-Fi la care doriți să conectați camerei de monitorizare pentru bebeluș.
	Verificați indicatorul de stare al camerei de monitorizare pentru bebeluș: dacă luminează intermitent în roșu, parola Wi-Fi introdusă este greșită. Reîncepe procesul de configurare. Reintrodu parola Wi-Fi și asigură-te că parola este corectă.
	Se poate ca SSID-ul (numele rețelei) sau parola routerului să conțină simboluri speciale. În acest caz, schimbă corespunzător SSID-ul sau parola routerului.
	Dacă indicatorul de stare luminează continuu în roșu în timp ce încercați să vă conectați, camera de monitorizare pentru bebeluș a fost conectată cu succes la router, dar nu se conectează la internet. Verifică dacă ai acces la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz încercând să accesezi alte aplicații, precum YouTube, Facebook etc. Dacă alte aplicații nu răspund, asigură-te că ai acces la internet. Dacă ai acces la internet, serverul ar putea fi temporar indisponibil. Încearcă să-l configurezi din nou mai târziu.
	Poate ai încercat să conectezi sistemul de camera pentru copii la o rețea de 5 GHz. Verificați dacă ați ales SSID-ul unei rețele care acceptă 2,4 GHz.
Nu reușesc să fac camera de monitorizare pentru bebeluș să citească codul QR Wi-Fi de pe dispozitivul inteligent. Ce pot face?	Asigură-te că ții codul QR la aproximativ 5-15 cm distanță de obiectiv. Încearcă să muți dispozitivul inteligent ușor mai sus, mai jos, mai la stânga sau mai la dreapta pentru a te asigura că codul QR se află direct în fața obiectivului. De asemenea, poți încerca să muți dispozitivul inteligent mai aproape sau mai departe de obiectivul pentru a permite focalizarea corectă. Asigură-te că există suficientă lumină în cameră, dar evită lumina prea puternică. Când camera de monitorizare pentru bebeluș a citit codul QR, auzi un sunet de confirmare, iar indicatorul de stare al camerei de monitorizare pentru bebeluș devine alb.
	Este posibil să nu fi scos folia de protecţie de pe obiectiv. Îndepărtează folia.
	Se poate să acoperi parţial cu mâna codul QR. Ține dispozitivul astfel încât mâna ta să nu acopere codul QR.
Nu-mi pot vedea copilul. Care este problema?	Verifică dacă semnalul Wi-Fi este suficient de puternic în camera în care este amplasat camera de monitorizare pentru bebeluș.
	Indicatorul de stare Wi-Fi de pe partea frontală a camerei de monitorizare pentru bebeluș trebuie să fie alb solid.
	Poate că există deja trei persoane care monitorizează bebelușul. Aplicația permite ca doar trei persoane să vizioneze simultan. Dacă ai drepturi de administrator, poți elimina accesul pentru unul dintre invitați pentru a-ți putea urmări copilul.

APLICAȚIE/CONFIGURARE


Problemă	Soluție
De ce aplicația nu mă înștiințează că bebelușul plânge?	Verificați dacă camera de monitorizare pentru bebeluș este conectată la rețeaua Wi-Fi. Indicatorul de stare de pe partea frontală a camerei de monitorizare pentru bebeluș trebuie să fie alb solid.
	Este posibil ca sensibilitatea pentru notificare să fi fost setată la o valoare prea mică. În acest caz, aplicația te va notifica numai atunci când copilul face mai mult zgomot. Deschide setarea aplicației pentru a crește pragul de sunet, pentru a te asigura că ești înștiințat mai devreme.
	Este posibil să fi dezactivat sunetul pe dispozitivul inteligent. Activează volumul.
	Verificați dacă ați activat funcția de notificare în setările aplicației.
	Verificați dacă ați activat funcția de notificare în setările dispozitivului inteligent.
	Verifică dacă ai drepturi de vizionare ca invitat. Funcția de notificare este dezactivată pentru utilizatorii invitați.
De ce nu mă pot conecta în același timp cu partenerul meu la camera de monitorizare pentru bebeluș?	Dacă vrei să ai același acces cu partenerul tău, vă recomandăm să folosiți același cont de administrator pentru a vă conecta la aplicație. Configurarea aplicației pe alt dispozitiv cu un alt cont de conectare va deconecta automat utilizatorul conectat anterior.
	Dacă nu vrei ca partenerul tău să aibă acces complet, invită-ți partenerul să se conecteze ca utilizator invitat. Drepturile de acces ale utilizatorilor invitați au limitări. Pentru detalii, consultă capitolul „Gestionarea contului”.
De ce nu pot vorbi cu bebelușul după apăsarea butonului Talkback din aplicație?	Poate că un alt utilizator, cum ar fi un administrator sau un oaspete, utilizează funcția Talkback. În acest caz, va apărea o notificare care indică faptul că „Altcineva folosește deja funcția Talkback”. Utilizatorul care vorbește primul cu bebelușul va avea prioritate în utilizarea funcției Talkback.
Cum pot fi utilizator invitat?	Pentru a fi utilizator invitat, trebuie să înregistrezi un cont pentru sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent înainte de a putea vedea transmisia video în timp real. Creează-ți contul conform instrucțiunilor din aplicație și anunță administratorul că ești pregătit de invitație.
În calitate de utilizator oaspete, ce notificări voi primi de la aplicație?	Utilizatorul invitat va primi notificări din aplicație atunci când conexiunea la camera de monitorizare pentru bebeluș este pierdută sau când camera de monitorizare pentru bebeluș este oprită de către utilizatorul principal (proprietarul administrator). Pentru a primi notificări de la aplicația Philips Avent Baby Monitor+, utilizatorul trebuie să activeze notificările din setările telefonului.
Trebuie să țin aplicația deschisă pentru a-mi monitoriza bebelușul?	Nu, aplicația poate monitoriza în fundal în timp ce faci alte lucruri. Activați modul de monitorizare în fundal din meniul de setări al aplicației. Veți primi o notificare „Monitorizarea în fundal este activă” pentru a indica faptul că modul este activat. Când bebelușul dvs. scoate un sunet, îl auziți direct de pe telefon.

APLICAȚIE/CONFIGURARE

Problemă	Soluție
Pot utiliza mai multe camere de monitorizare pentru bebeluș în aceeași aplicație?	Puteți conecta mai multe camere de monitorizare pentru bebeluș la aplicație și puteți vizualiza simultan toate camerele online pe ecranul de pornire. Pe ecranul principal puteți auzi doar sunetul unei singure camere de monitorizare pentru bebeluș, dar puteți comuta în orice moment la sunetul altei camere.
Camera de monitorizare pentru bebeluș este protejată împotriva atacurilor informatice?	Luăm toate măsurile posibile pentru a preveni atacurile informatice și a asigura cel mai înalt nivel de securitate. Aceste măsuri includ lansarea actualizărilor de securitate necesare pentru menținerea standardelor noastre. Te rugăm să te asiguri că utilizezi întotdeauna cel mai recent software al aplicației și cel mai recent firmware pentru camera de monitorizare pentru bebeluș. Dacă îți pierzi dispozitivul inteligent, resetează camera de monitorizare pentru bebeluș la setările din fabrică pentru a elimina orice conexiune la acesta. De asemenea, te poți conecta la aplicație de pe un alt dispozitiv inteligent și îți poți șterge contul. Dacă ești singurul administrator, toți utilizatorii invitați vor fi deconectați și de la camera de monitorizare pentru bebeluș.
Mi-am pierdut smartphone-ul. Cum pot împiedica străinii să-mi vadă copilul?	Conectează-te la aplicație de pe alt dispozitiv inteligent și șterge-ți contul. Dacă ești singurul administrator, acest lucru va deconecta toți utilizatorii invitați ai aplicației de la camera de monitorizare pentru bebeluș. De asemenea, puteți reseta camera de monitorizare pentru bebeluș la setările din fabrică pentru a dezactiva toate conexiunile la dispozitivul pe care l-ai pierdut. Apăsați lung butonul de pornire/oprire al camerei de monitorizare pentru bebeluș timp de 10 secunde pentru a o reseta la setările din fabrică.
Voi fi notificat cu privire la upgrade-urile software-ului camerei de monitorizare pentru bebeluș?	Da, acest lucru se va întâmpla periodic. Notificările de upgrade pentru firmware-ul camerei de monitorizare pentru bebeluș vor apărea în aplicație.
Telefonul sau tableta se încălzește atunci când utilizez aplicația. Este normal?	Dispozitivul tău se poate încălzi, deoarece are nevoie de energie pentru a furniza imagini video de înaltă calitate. Acest lucru nu dăunează dispozitivului. Dispozitivul nu se încălzește atunci când rulezi aplicația în fundal.

Montarea pe perete

Instrucțiuni de imprimare:
Imprimă această pagină la o scară de 100 % și utilizează șablonul pentru a marca cu precizie poziția orificiilor pentru șuruburi pe perete.

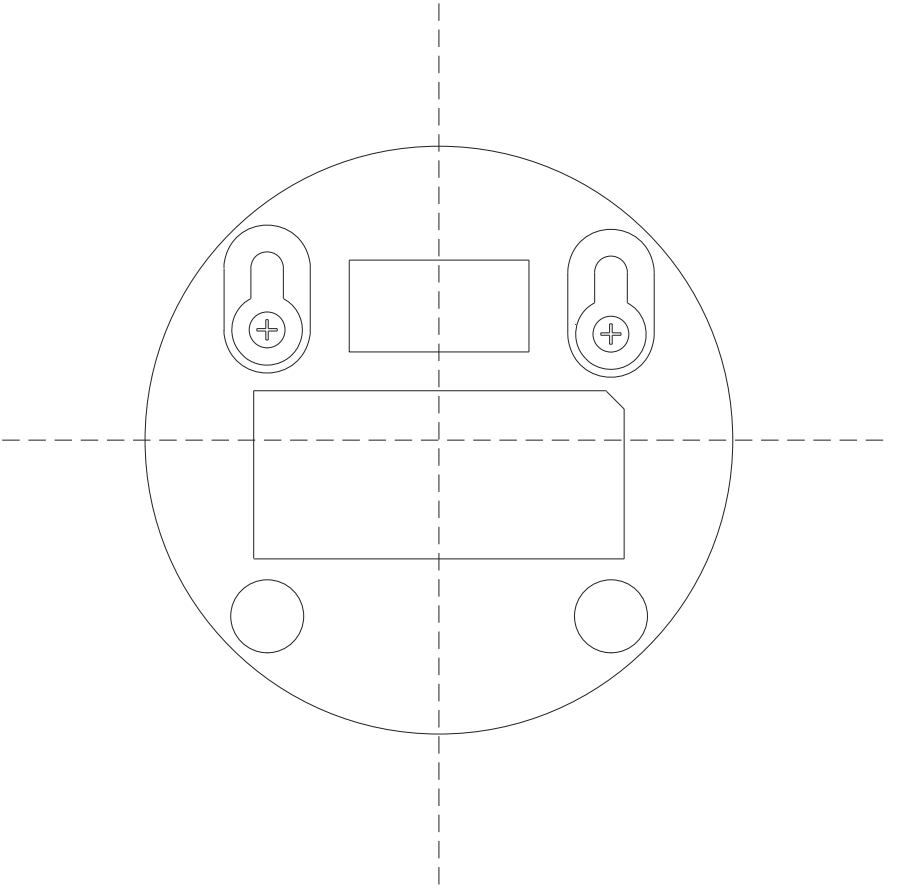

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips Avent! Ak chcete využívať všetky výhody zákazníckej podpory výrobkov Philips Avent, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke **www.philips.com/welcome**.

Dohliadajte na svoje dieťa bezpečne a odkiaľkoľvek pomocou pripojenej detskej kamery Philips Avent. Náš systém bezpečného pripojenia Secure Connect vám zaistí spojenie s vašim drobcom v celom dome. Pomocou aplikácie Baby Monitor+ ho navyše môžete skontrolovať, keď potrebujete z domu odísť. A nielen to.

Opis zariadenia

1 Detská kamera
2 Mikrofón
3 Objektív
4 Nočné osvetlenie
5 Tlačidlo nočného osvetlenia
6 Tlačidlo pre upokojujúce zvuky
7 Vypínač
8 Stavové svetlo
9 Snímač okolitého svetla
10 Infračervené svetlo
11 Otvory na upevnenie na stenu
12 Anténa
13 Zásuvka pre sieťový adaptér
14 Reproduktor
15 Teplotný snímač
16 Napájací adaptér

Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

DÔLEŽITÉ

Toto zariadenie je navrhnuté ako pomôcka. Nie je náhradou za zodpovednú a riadnu kontrolu zo strany dospelej osoby ani ho tak nemôžete používať.

Nikdy nenechávajte svoje dieťa doma samé. Vždy sa uistite, že je niekto prítomný, aby dohliadol na dieťa a postaral sa o jeho potreby.

Vyhlásenie

Vezmite na vedomie, že toto zariadenie používate na vlastné riziko. Spoločnosť Koninklijke Philips N.V. a jej dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné za prevádzku tohto zariadenia ani za vaše používanie tohto zariadenia, a preto neprijíma žiadnu zodpovednosť za škodu v súvislosti s vaším používaním tohto zariadenia.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie nesmiete ponárať do vody ani inej tekutiny. Neumiestňujte zariadenie na miesto, kde hrozí, že naň môže kvapkať alebo sa vyliať voda. Zariadenie nikdy neukladajte na vlhké miesta ani do blízkosti vody.
- Nikdy neklaďte žiaden predmet na vrchnú časť zariadenia ani ho neprikrývajte. Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte podľa inštrukcií výrobcu.

Varovanie

- Dlhý kábel. Riziko uškrtenia!
- Pred zapojením zariadenia do siete skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri zodpovedá napätiu v sieti.
- Neupravujte ani neodstrihujte žiadnu časť adaptéra ani jeho kábla. Predstavuje to nebezpečnú situáciu.
- Na napájanie detskej jednotky používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku série ASSA105x-050100 [x = A (zástrčka pre USA) alebo B (zástrčka pre Spojené kráľovstvo) alebo C (zástrčka pre Austráliu a Nový Zéland) alebo E (zástrčka pre EÚ)] alebo ASSA105K-050100C [zástrčka pre Indiu].
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách a v mieste, kde vychádza zo spotrebiča.
- Uistite sa, že ste zariadenie umiestnili takým spôsobom, aby jeho kábel nebol prekážkou vo dverách alebo chodbe. Ak umiestnite zariadenie na stôl alebo nízku skrinku, nenechajte sieťový kábel prevísať cez okraj stola alebo skrine. Niekto by oň mohol zakopnúť. Uistite sa, že kábel neleží na zemi, kde predstavuje nebezpečenstvo potknutia sa.
- Baliace materiály (plastové vrecká, kartónová škatuľa a pod.) odkladajte mimo dosahu detí. Nie sú to hračky.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt zariadenia.

Upozornenie

- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Dbajte na to, aby vaše ruky boli suché pri manipulácii s rukoväťou adaptérov, zástrčkami a hlavným káblom.
- Kryty skrutiek/gumové podložky sa môžu od spotrebiča odpojiť. Kontrolujte ich pravidelne.
- Všetky požadované označenia na zariadení a napájacom adaptéri sa nachádzajú na ich spodnej strane.
- Ak chcete zariadenie odpojiť, vyberte adaptér zo zásuvky. Adaptér a zásuvka musia byť vždy ľahko prístupné.


Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode ES je dostupná online na webovej adrese **www.philips.com/support**.

Elektromagnetické polia (EMF)


Tento výrobok vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Príprava na použitie

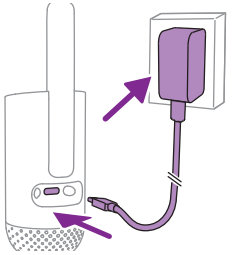


Zapojte napájací adaptér do detskej kamery a do sieťovej zásuvky.


Používanie detskej kamery

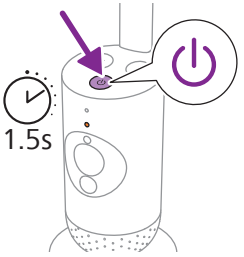


1 Detskú kameru zapnete stlačením vypínača na 1,5 sekundy.

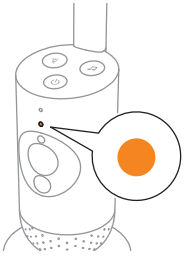

2 Po zapnutí detskej kamery a jej následnom spúšťaní sa farba svetelného indikátora zmení na oranžovú.

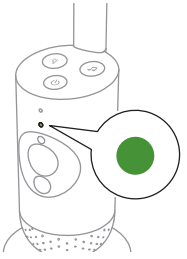


3 Detská kamera je pripravená na použitie, keď sa svetelný indikátor rozsvieti na zeleno. Teraz ju môžete prepojiť s aplikáciou.

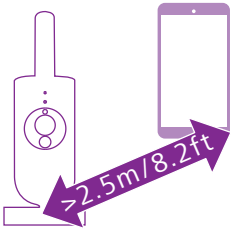

4 Uistite sa, že inteligentné zariadenie a detská kamera sú umiestnené aspoň 2,5 metra od seba, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.

Aplikácia

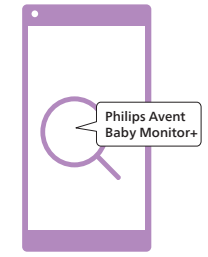

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Skôr než začnete proces nastavenia, uistite sa, že:

- Máte bezdrôtový prístup na internet (Wi-Fi, pásmo 2,4 GHz).
- Ste dostatočne blízko k smerovaču siete Wi-Fi, aby ste mali dobrý signál Wi-Fi.
- Ak používate Wi-Fi extender, uistite sa, že váš Wi-Fi router a extender používajú rovnaký identifikátor SSID (názov siete) a že používate to isté heslo pre router aj extender. Tiež sa uistite, že Wi-Fi extender podporuje 2,4 GHz sieť Wi-Fi.
- Máte po ruke heslo svojej siete Wi-Fi. Detskú kameru vždy pripojte k zabezpečenej sieti (pozrite si časť „Zabezpečenie a súkromie“).

1 Uistite sa, že vaše inteligentné zariadenie používa systém iOS 13 alebo novší, alebo systém Android 6 alebo novší. Prevezmite aplikáciu Philips Avent Baby Monitor+ z obchodu App Store alebo Google Play. Na vyhľadanie aplikácie použite kľúčové slová „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Spustite aplikáciu.

Tip: Najlepšie výsledky dosiahnete, ak svoje inteligentné zariadenie pripojíte k internetu prostredníctvom siete Wi-Fi. Automaticky potom použije sieť Wi-Fi na prepojenie s vašou detskou kamerou. Ak nie je k dispozícii Wi-Fi pripojenie na internet, vaše inteligentné zariadenie sa prepne na mobilné dátové pripojenie 4G alebo 5G Použitie tohto dátového pripojenia môže v závislosti od vášho predplatného zahŕňať ďalšie poplatky od vášho poskytovateľa.



3 Konto vytvorte podľa pokynov na obrazovke.

a Uistite sa, že používate funkčnú e -mailovú adresu, na ktorej ste vždy zastihnuteľní.

b Použite silné heslo (pozrite si časť „Zabezpečenie a ochrana osobných údajov“).

c Po prevzatí overovacieho e -mailu pokračujte vo vytváraní svojho konta podľa pokynov v e -maile.

4 Pri nastavovaní detskej kamery postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Správa konta

Existujú rôzne prístupové práva pre správcovského a hosťujúceho používateľa. Ako hosťujúcich používateľov môžete pozvať príbuzných alebo priateľov a umožniť im sledovať vaše dieťa na ich inteligentných zariadeniach.

	Správcovský používateľ	Hosťujúci používateľ
Monitorovanie	Video Zvuk Pozadie Teplota	Video Zvuk Pozadie Teplota
Upozornenie na výstrahy	Detekcia zvuku Detekcia pohybu Detekcia teplotného rozsahu	–
Funkcie na upokojenie	Nočné osvetlenie, upokojujúce zvuky, uspávanky, skutočný rozhovor Záznam hlasu	Nočné osvetlenie, upokojujúce zvuky, uspávanky, skutočný rozhovor
Správa konta	Pozvanie hosťujúceho používateľa	–

Poznámka: Aplikácia Baby Monitor+ podporuje dva správcovské účty. Môžete pozvať svojho partnera, aby sa prihlásil ako druhý správca a získal rovnaké prístupové práva. Poverenia správcu nezdieľajte s nikým mimo vašej bezprostrednej domácnosti.

Zabezpečenie a súkromie

Zabezpečenie siete

Nepoužívajte aplikáciu v nezabezpečenej sieti Wi-Fi. Detskú kameru odporúčame používať iba v sieti Wi-Fi chránenej šifrovaním WPA2 alebo vyšším. Pomocou aplikácie môžete používať aj dátovú sieť svojho telefónu (často označovanú ako 4G alebo 5G).

Wi-Fi hotspoty na verejných miestach, ako sú letiská a hotely, sú pohodlné, ale často nie sú bezpečné.

Detskú kameru odporúčame používať iba v sieti Wi-Fi chránenej šifrovaním WPA2 alebo vyšším. Odporúčame vám nepoužívať detskú kameru v sieti, ktorá používa šifrovanie WEP.

Poznámka: Siete Wi-Fi, ktoré nevyžadujú heslo, nie sú zabezpečené.

Silné heslá

Heslá sú nevyhnutné na ochranu vašej siete Wi-Fi a vášho konta pred neoprávneným prístupom. Čím silnejšie je heslo, tým lepšie je chránená vaša sieť Wi-Fi a váš konto.

Pravidlá pre silné heslo sú:

1 Má najmenej 8 znakov.
2 Neobsahuje vaše meno, meno vášho dieťaťa, iné skutočné meno ani značku.
3 Neobsahuje úplné slovo.
4 Líši sa od hesiel, ktoré ste použili predtým.
5 Obsahuje znaky najmenej z dvoch z nasledujúcich kategórií:

- Písmená, napr.: A, B, C alebo a, b, c
- Čísla: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboly, jedno alebo niekoľko z nasledujúcich opatrení: _ . @ $

Zabezpečenie osobných údajov

Ak chcete vymazať a chrániť tak svoje osobné údaje, pred likvidáciou zariadenia resetujte detskú kameru dlhým stlačením vypínača na 10 sekúnd, keď je detská kamera zapnutá. Výslovne sa odporúča detskú kameru aj odpojiť od aplikácie Philips Avent Baby Monitor+.

Ak nie ste prvým majiteľom zariadenia, odporúčame vám vykonať nasledujúce kroky na obnovenie výrobných nastavení detskej kamery, aby ste svoje zariadenie zabezpečili:

Zapnite detskú kameru.

Len čo sa zmení farba LED kontrolného svetla z oranžovej na zelenú alebo bielu, stlačte vypínač na viac než 10 sekúnd, kým LED kontrolka začne preblikávať medzi zelenou a oranžovou a obnovia sa výrobné nastavenia detskej kamery.

V prípade, že obnovenie výrobných nastavení nevykonáte, spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za výkon a funkcie tohto zariadenia a vaše súkromie môže byť ohrozené.

Poskytovanie bezpečnostných aktualizácií

Pravidelne monitorujeme bezpečnosť softvéru, ktorý sa využíva v tomto výrobku. V prípade potreby sú bezpečnostné aktualizácie poskytované prostredníctvom aktualizácií softvéru. Aktualizácie softvéru môžu byť tiež poskytnuté s cieľom opraviť chyby a zlepšiť výkon alebo zaviesť nové funkcie výrobku. Aktualizácie sa môžu poskytovať pre firmvér detskej kamery alebo v mobilnej aplikácii. Aktualizácie sa do produktu prenášajú bezdrôtovo bez použitia špeciálnych káblov alebo vybavenia.

Spoločnosť Philips poskytne potrebné aktualizácie počas obdobia najmenej dvoch rokov po dodaní výrobku.

Kompatibilita systému


Kompatibilita so systémom iOS: verzia 13 alebo vyššia

Kompatibilita so systémom Android: verzia 6 alebo vyššia


Umiestnenie detskej kamery



Varovanie: Dlhý kábel. Riziko uškrtenia!

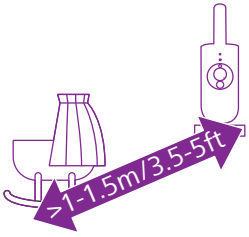


1 Na zaistenie optimálnej detekcie zvuku sa uistite, že detská kamera nie je ďalej ako 1,5 metra od dieťaťa. Uistite sa, že detská kamera je od dieťaťa vzdialená najmenej 1 meter, pretože hrozí potenciálne riziko uškrtenia.

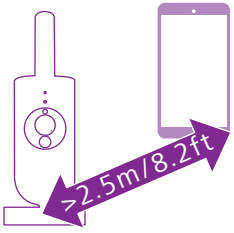

2 Uistite sa, že inteligentné zariadenie a detská kamera sú umiestnené aspoň 2,5 metra od seba, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.

Poznámka: Ak používate bezdrôtový telefón, bezdrôtové videozariadenie, sieť Wi-Fi, mikrovlnnú rúru alebo zariadenie Bluetooth pracujúce na frekvencii 2,4 GHz a detská kamera vykazuje známky rušenia, premiestňujte inteligentné zariadenie, kým sa rušenie nestratí.

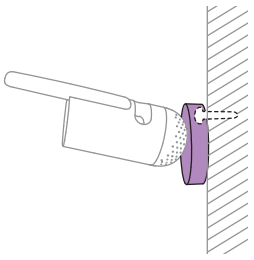


3 Existujú 2 spôsoby umiestnenia detskej kamery:

a Detskú kameru položte na stabilný, rovný a vodorovný povrch.

b Namontujte detskú kameru na stenu pomocou skrutiek (nie sú súčasťou balenia).

Tip: Šablónu držiaka na stenu (pozrite si časť „Montáž na stenu“) na upevnenie detskej kamery na stenu nájdete na konci tejto používateľskej príručky.

Tip: Detskú kameru umiestnite na vyvýšené miesto, aby ste mali dobrý výhľad na detskú postieľku alebo detskú ohrádku.

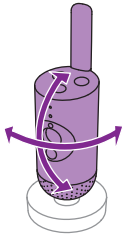


4 Na zaistenie čo najlepšej viditeľnosti vášho dieťaťa je možné detskú kameru otáčať.


Funkcie

Stavové svetlo

Oranžová

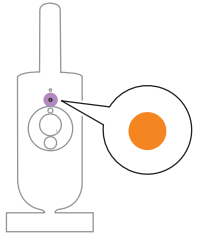


1 Svieti na oranžovo: detská kamera sa zapína.

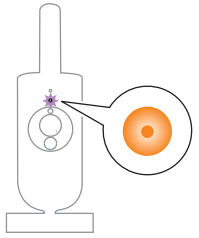

2 Bliká na oranžovo: detská kamera aktualizuje svoj firmvér. Počas aktualizácie ju nevypínajte.


Poznámka: Detská kamera sa môže počas aktualizácie firmvéru na chvíľu vypnúť.

Zelená

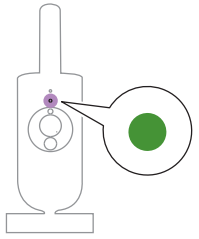


Svieti nazeleno: detská kamera je pripravená na spárovanie s aplikáciou.

Biele

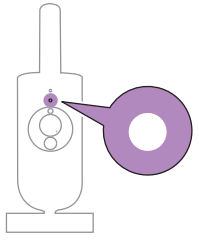


Svieti na bielo: detská kamera je pripojená k sieti a pripravená na prezeranie a ovládanie pomocou aplikácie.

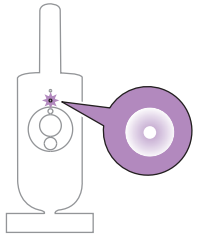


Bliká na bielo: detská kamera sa pokúša pripojiť k domácej sieti.

Červené (len nastavenie)

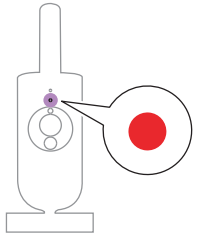


1 Svieti na červeno: detskej kamere sa nepodarilo pripojiť k internetu.

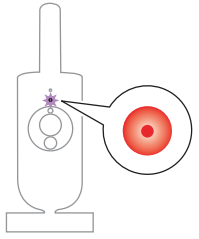

2 Bliká na červeno: zadali ste nesprávne SSID alebo heslo.


Fialová

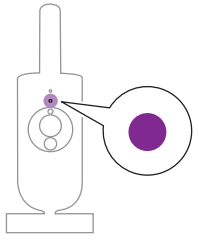


Svieti na fialovo: Živé streamovanie videa je zapnuté pre jedného alebo viacerých používateľov aplikácie.

Nočné osvetlenie


Funkciu nočného osvetlenia môžete aktivovať z detskej kamery alebo z aplikácie.

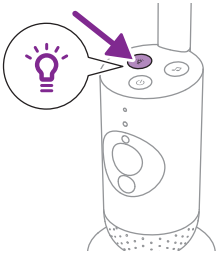

1 Stlačením tlačidla nočného osvetlenia na detskej kamere funkciu zapnite.




Nočné osvetlenie sa zapne.

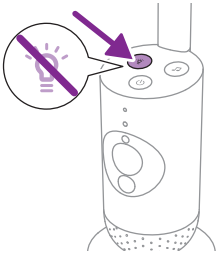

2 Nočné osvetlenie vypnete opätovným stlačením tlačidla nočného osvetlenia.

Upokojujúce zvuky

Funkciu upokojujúcich zvukov môžete aktivovať z detskej kamery alebo z aplikácie.

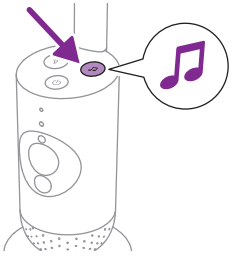

Stlačte tlačidlo pre upokojujúce zvuky na detskej kamere.



Najnovší zvuk zvolený v aplikácii sa začne prehrávať nepretržite podľa posledného nastavenia časovača.

Ak chcete ukončiť upokojujúce zvuky na detskej kamere, opätovne stlačte tlačidlo pre upokojujúce zvuky.

Skutočný rozhovor

Ak sa chcete svojmu dieťaťu prihovoriť, môžete použiť tlačidlo skutočného rozhovoru v aplikácii.



Dieťa vás počuje rozprávať do aplikácie. Zároveň budete počuť všetky zvuky, ktoré vaše dieťa vydáva.


Čistenie a údržba




Varovanie: Detskú kameru ani napájací adaptér nesmiete ponárať do vody ani čistiť pod tečúcou vodou.



Varovanie: Nepoužívajte čistiace spreje ani tekuté čistiace prostriedky.

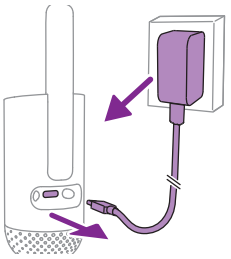


1 Vypnite detskú kameru, vyberte napájací adaptér z detskej kamery a vyberte sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.

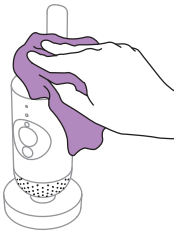

2 Detskú kameru vyčistite suchou tkaninou.

Poznámka: Odtlačky prstov alebo nečistoty na objektíve môžu ovplyvniť funkčnosť detskej kamery. Nedotýkajte sa objektívu prstami.

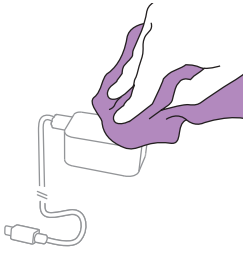

3 Adaptér očistite suchou tkaninou.

Odkladanie

Keď nebudete detskú kameru dlhšie používať, uložte ju aj s adaptérom na chladné a suché miesto.

Objednávanie príslušenstva

Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku **www.philips.com/parts-and-accessories** alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v medzinárodnom záručnom liste).

Recyklácia



Tento symbol znamená, že tieto elektrické výrobky nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických výrobkov vo svojej krajine.

Výrobok je v súlade s požiadavkami na obmedzenie nebezpečných látok podľa indického pravidla o elektronickom odpade z roku 2022.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Všetok obalový materiál sa dá ľahko recyklovať ako kartón a papier.

Podpora

Všetku podporu produktov, napríklad najčastejšie otázky, nájdete na adrese **www.philips.com/support**.

Všeobecné informácie

Typ modulácie: IEEE, 802.11 b/g/n
Rozsah prevádzkovej frekvencie: 2412 – 2472 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Spotreba energie v režime vypnutia:
Detská jednotka: < 0,3 W

Napájací zdroj detskej jednotky:
Model: ASSA105x-050100 [x = A (zástrčka pre USA) alebo B (zástrčka pre Spojené kráľovstvo) alebo C (zástrčka pre Austráliu a Nový Zéland) alebo E (zástrčka pre EÚ) alebo ASSA105K-050100C [zástrčka pre Indiu]
Vstup: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,35 A
Výstup: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Priemerná účinnosť v aktívnom režime: > 73,62 %
Príkon bez zaťaženia: <0,1 W

Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní zariadenia mohli stretnúť. Ak neviete problém vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support**, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

POUŽÍVANIE/PRIPOJENIE

Problém	Riešenie
Môžem pripojiť svoju pripojenú detskú kameru Philips Avent (SCD641, SCD643) k rodičovskej jednotke pripojeného zariadenia na monitorovanie dieťaťa Philips Avent (SCD921, SCD923)?	Rodičovská jednotka zariadenia na monitorovanie dieťaťa Philips Avent sa môže pripojiť iba k detskej jednotke zariadenia na monitorovanie dieťaťa Philips Avent, ktorá je súčasťou toho istého balenia.
	Ak chcete sledovať viac ako jednu detskú kameru a detskú jednotku zariadenia na monitorovanie dieťaťa Philips Avent, môžete ich pripojiť k aplikácii Philips Avent Baby Monitor+.
Nedarí sa mi prevziať a nainštalovať aplikáciu. Čo mám robiť?	Skontrolujte, či niektorý z nasledujúcich faktorov bráni bezproblémovému preberaniu. Je váš signál Wi-Fi stabilný a dostatočne silný? Používa vaše inteligentné zariadenie systém iOS 13 alebo novší alebo systém Android 6 alebo novší? Máte na svojom inteligentnom zariadení dostatok miesta na inštaláciu aplikácie? Zadali ste správne heslo pre vstup do obchodov App Store alebo Google Play?
Ako môžem obnoviť výrobné nastavenia detskej kamery?	Výrobné nastavenia detskej kamery môžete obnoviť dlhým stlačením vypínača na 10 sekúnd. Detská kamera sa reštartuje a svetelný indikátor začne blikať na zeleno a na oranžovo. Obnovovanie výrobných nastavení sa ukončí, keď začne svetelný indikátor svietiť na zeleno. Po obnovení výrobných nastavení sa odstránia všetky nastavenia vrátane identifikátora SSID a hesiel pripojeného smerovača Wi-Fi a pripojených používateľov aplikácie. Výrobné nastavenia detskej kamery môžete obnoviť, ak zariadenie prestanete používať a chcete ho odovzdať novému používateľovi.

ŠUM/ZVUK

Problém	Riešenie
Prečo z aplikácie alebo detskej kamery vychádza vysoký zvuk?	Možno sú aplikácia a detská kamera príliš blízko seba. Zaistite, aby boli od seba vzdialené najmenej 2,5 metra. Hlasitosť aplikácie je nastavená príliš vysoko. Znížte hlasitosť aplikácie.
Prečo nepočujem žiaden zvuk? Prečo nepočujem plač svojho dieťaťa?	Možno ste aplikáciu stlmili. Stlmenie zrušíte klepnutím na ikonu stlmenia na obrazovke videa.
	Nastavenie citlivosti je príliš nízke. Zvýšte citlivosť v aplikácii na vyššiu úroveň.
	Detská kamera môže byť príliš ďaleko od vášho dieťaťa. Na zaistenie optimálnej detekcie zvuku nesmie byť detská kamera ďalej ako 1,5 metra od vášho dieťaťa. Ak je bližšie ako 1 meter, zvyšuje sa riziko uškrtenia.

ŠUM/ZVUK

Problém	Riešenie
Prečo aplikácia reaguje príliš rýchlo na iné zvuky a nie na tie, ktoré vydáva moje dieťa?	Nastavená úroveň citlivosti môže byť príliš vysoká. Keď vaše dieťa vydáva jemné zvuky, citlivosť musí byť vyššia. Čím je však detská izba hlučnejšia, tým nižšiu úroveň citlivosti je možné nastaviť. Citlivosť detskej kamery môžete zmeniť v aplikácii.

ZOBRAZENIE NA DISPLEJI

Problém	Riešenie
Prečo prijímam čiernobiele obrázky namiesto farebných?	Detská kamera sa prepla do režimu nočného videnia, pretože miestnosť, kde je detská kamera umiestnená, je tmavé. Ak je v miestnosti dostatok svetla, svetelný snímač detskej kamery môže byť zakrytý alebo znečistený. Zaistite, aby bol tento snímač úplne vystavený svetlu v miestnosti.
Prečo nie je obraz na displeji videa jasný?	Objektív je pravdepodobne znečistený. Objektív očistite suchou tkaninou.
Často strácam pripojenie k aplikácii. V čom je problém?	Skontrolujte, či sa farba stavového svetla zmení na zelenú. Skontrolujte, či je signál siete Wi-Fi v miestnosti, kde je detská kamera umiestnená, dostatočne silný a stabilný. Ak tomu tak nie je, na získanie silného a stabilného signálu potrebujete rozširovač Wi-Fi. Ak používate rozširovač siete Wi-Fi, uistite sa, že váš smerovač a rozširovač siete Wi-Fi používajú rovnaký identifikátor SSID a že používate to isté heslo pre smerovač aj rozširovač siete Wi-Fi.
	Ak svieti stavové svetlo na prednej strane detskej kamery nepretržite na bielo a stále strácate pripojenie, môže nastať problém s internetovým pripojením vášho smerovača, inteligentného zariadenia alebo detskej kamery. Skontrolujte signál Wi-Fi na svojom inteligentnom zariadení alebo rýchlosť 4G alebo 5G tak, že si pozriete film, napr. v službe YouTube. Alebo reštartujte smerovač siete Wi-fi.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE

Problém	Riešenie
Nedarí sa mi nastaviť detskú kameru. Zakaždým sa ocitnem na obrazovke chyby pripojenia. V čom je problém?	Skontrolujte, či vaše inteligentné zariadenie používa rovnakú sieť Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť detskú kameru.
	Skontrolujte stavové svetlo detskej kamery. Ak bliká na červeno, zadané heslo siete Wi-Fi je nesprávne. Znova začnite proces nastavovania. Znova zadajte heslo k Wi-Fi sieti a uistite sa, že je správne.
	Identifikátor SSID smerovača (názov siete) alebo heslo môže obsahovať špeciálne symboly. Ak áno, zmeňte podľa toho názov identifikátora SSID smerovača alebo heslo.
	Ak sa stavové svetlo pri pokuse o pripojenie rozsvieti na červeno, detská kamera sa úspešne pripojila k smerovaču, ale nedokáže sa pripojiť k internetu. Potom skontrolujte, či máte prístup k 2,4 GHz sieti Wi-Fi tak, že sa pokúsite o prístup k iným aplikáciám, ako je YouTube, Facebook atď. Ak ostatné aplikácie nereagujú, uistite sa, že máte prístup na internet. Ak je k dispozícii prístup na internet, server môže byť dočasne nedostupný. O nastavenie sa pokúste znova neskôr.
	Je možné, že ste sa pokúšali pripojiť detskú kameru k 5 GHz sieti. Skontrolujte, či ste vybrali identifikátor SSID siete, ktorá podporuje 2,4 GHz.
Moja detská kamera má problém načítať QR kód siete Wi-Fi v mojom inteligentnom zariadení. Čo mám robiť?	Uistite sa, že QR kód držíte približne vo vzdialenosti 5 – 15 cm od objektívu. Skúste inteligentné zariadenie posunúť mierne nahor, nadol, doľava alebo doprava, aby ste zaistili, že QR kód bude priamo pred objektívom. Na zaistenie správneho zaostrenia tiež môžete skúsiť presunúť inteligentné zariadenie bližšie alebo ďalej od objektívu. Zaistite, aby bolo v miestnosti dostatok svetla, vyhnite sa však príliš jasnému svetlu. Keď detská kamera načíta QR kód, budete počuť zvuk potvrdenia a farba stavového svetla detskej kamery sa zmení na bielu.
	Možno ste z objektívu neodstránili ochrannú fóliu. Odstráňte ochrannú fóliu.
	Je možné, že QR kód zakrývate časťou svojej ruky. Držte zariadenie tak, aby vaša ruka nezakrývala QR kód.
Nevidím svoje bábätko. V čom je problém?	Skontrolujte, či je signál Wi-Fi v miestnosti, kde je umiestnená detská kamera, dostatočne silný.
	Stavové svetlo siete Wi-Fi na prednej strane detskej kamery musí svietiť neprerušovane na bielo.
	Je možné, že vaše dieťa už monitorujú tri osoby. Táto aplikácia umožňuje sledovanie iba trom ľuďom. Ak máte práva správcu, môžete jednému z hostí odobrať prístup, aby ste mohli zariadenie sledovať vy.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE


Problém	Riešenie
Prečo ma aplikácia neupozorňuje, že bábätko plače?	Skontrolujte, či je detská kamera pripojená k sieti Wi-Fi. Stavové svetlo na prednej strane detskej kamery musí svietiť neprerušovane na bielo.
	Citlivosť pre upozornenie bola pravdepodobne nastavená príliš nízko. V takom prípade vás aplikácia upozorní iba vtedy, keď bude dieťa príliš hlučné. Otvorte nastavenie aplikácie a zvýšte prahovú hodnotu zvuku, aby vás zariadenie upozornilo skôr.
	Pravdepodobne ste stlmili svoje inteligentné zariadenie. Zapnite hlasitosť.
	Skontrolujte, či ste v nastaveniach aplikácie aktivovali funkciu upozornení.
	Skontrolujte, či ste v nastaveniach inteligentného zariadenia aktivovali funkciu upozornení.
	Skontrolujte, či máte práva na sledovanie ako hosť. Funkcia upozornení je pre hosťujúcich používateľov deaktivovaná.
Prečo sa s partnerom nemôžeme pripojiť k detskej kamere súčasne?	Ak chcete s partnerom zdieľať rovnaký prístup, na prihlásenie sa do aplikácie zvážte zdieľanie rovnakého správcovského konta. Nastavením aplikácie na inom zariadení s iným prihlasovacím kontom sa automaticky odpojí predtým pripojený používateľ.
	Ak nechcete, aby mal váš partner plný prístup, pozvite ho, aby sa prihlásil ako hosť. Prístupové práva hosťujúcich užívateľov majú obmedzenia. Podrobnosti nájdete v časti „Správa konta“.
Prečo sa nemôžem prihovoriť dieťaťu po stlačení tlačidla skutočného hovoru v aplikácii?	Možno iný používateľ, napríklad správca alebo hosť, využíva funkciu skutočného hovoru. Ak je to tak, zobrazí sa upozornenie oznamujúce že „Funkciu skutočného hovoru už používa niekto iný.“ Používateľ, ktorý sa s dieťaťom začal rozprávať ako prvý, bude mať prednosť pri používaní funkcie skutočného hovoru.
Ako sa môžem stať hosťujúcim používateľom?	Ak chcete byť hosťujúcim používateľom, musíte si pred sledovaním živého streamovania videa zaregistrovať konto Philips Avent Connected Baby Monitor. Vytvorte si konto podľa pokynov v aplikácii a kontaktujte správcu, že ste pripravení prijať pozvanie.
Aké upozornenia dostanem z aplikácie ako hosť?	Hosť dostane upozornenia aplikácie, keď sa stratí spojenie s detskou kamerou alebo keď detskú kameru vypne hlavný používateľ (správca vlastník). Ak chce používateľ dostávať upozornenia z aplikácie Philips Avent Baby Monitor+, musí povoliť upozornenia v nastaveniach telefónu.
Musím nechať aplikáciu otvorenú, aby som mohol sledovať svoje bábätko?	Nie, aplikácia môže monitorovať na pozadí, kým sa zaoberáte niečim iným. Povoľte monitorovanie na pozadí v ponuke nastavení aplikácie. Dostanete upozornenie „Monitorovanie na pozadí je aktívne“, čo znamená, že režim je aktivovaný. Keď vaše dieťa vydáva zvuk, počujete ho priamo z telefónu.
Môžem v rámci jednej aplikácie používať viac detských kamier?	K aplikácii môžete pripojiť viacero detských kamier a súčasne zobraziť všetky online kamery na domovskej obrazovke. Na domovskej obrazovke môžete počuť iba zvuk jednej detskej kamery. Kedykoľvek však môžete prepnúť na zvuk inej kamery.

APLIKÁCIA/NASTAVENIE

Problém	Riešenie
Je detská kamera odolná voči hackerom?	Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme zabránili hackerským útokom a zabezpečili najvyššiu úroveň bezpečnosti. To zahŕňa vydávanie potrebných bezpečnostných aktualizácií na zachovanie našich štandardov. Dbajte na to, aby ste vždy používali najnovší softvér aplikácie a najnovší firmvér detskej kamery. Ak stratíte svoje inteligentné zariadenie, vykonajte obnovenie výrobných nastavení detskej kamery a odstráňte všetky pripojenia k nej. Môžete sa tiež prihlásiť do aplikácie z iného inteligentného zariadenia a svoje konto odstrániť. Ak ste jediným správcom, budú od detskej kamery odpojení aj všetci hosťujúci používatelia.
Stratil som svoj smartfón. Ako môžem zabrániť cudzím osobám, aby sa pozerali na moje dieťa?	Prihláste sa do aplikácie z iného inteligentného zariadenia a odstráňte svoje konto. Ak ste jediným správcom, všetci hosťujúci používatelia aplikácie sa tým odpoja od detskej kamery. Obnoviť výrobné nastavenia detskej kamery môžete aj preto, aby sa deaktivovali všetky pripojenia k stratenému zariadeniu. Obnovenie výrobných nastavení vykonáte stlačením vypínača detskej kamery na 10 sekúnd.
Dostanem upozornenia na aktualizácie aplikácie alebo softvéru detskej kamery?	Áno, bude sa tak diať pravidelne. Upozornenia na aktualizáciu firmvéru detskej kamery sa zobrazia v aplikácii.
Pri používaní aplikácie sa môj telefón alebo tablet zahrieva. Je to bežný jav?	Vaše zariadenie sa môže zahrievať, pretože na poskytovanie videa vo vysokej kvalite potrebuje energiu. Vaše zariadenie to nepoškodí. Keď spustíte aplikáciu na pozadí, vaše zariadenie sa nebude zahrievať.

Upevnenie na stenu

Pokyny na tlač:
Vytlačte si túto stránku v 100 % mierke a pomocou šablóny na stene presne označte polohu otvorov na skrutky.

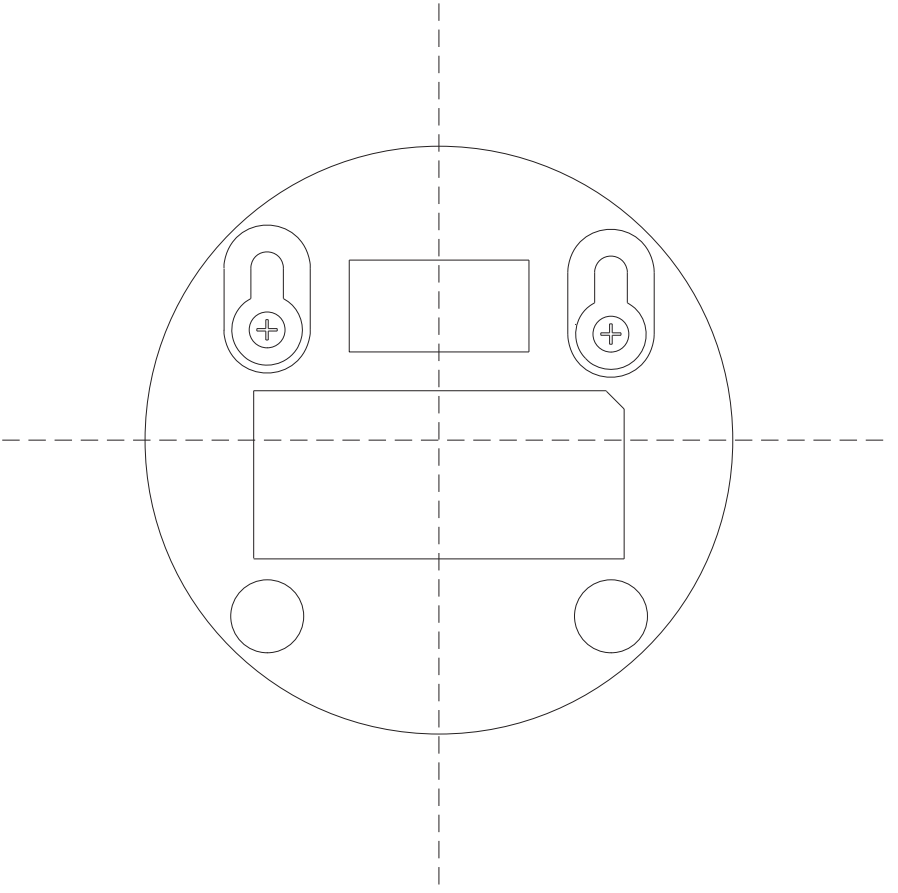

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu Avent! Da bi izkoristili vse prednosti podpore družbe Philips Avent, izdelek registrirajte na **www.philips.com/welcome**.

S povezljivo otroško kamero Philips Avent Connected lahko otroka varno spremljajte vedno in povsod. Z našim sistemom varne povezave ste lahko z otrokom povezani kjerkoli v svojem domu. Z aplikacijo Baby Monitor+ lahko otroka redno preverjate in še veliko več, tudi ko niste doma.

Splošni opis

1 Otroška kamera
2 Mikrofon
3 Objektiv
4 Nočna lučka
5 Gumb za nočno lučko
6 Gumb za umirjene zvoke
7 Gumb za vklop/izklop
8 Lučka za prikaz stanja
9 Senzor osvetlitve prostora
10 Infrardeča svetilka
11 Reže za stensko namestitev
12 Antena
13 Vtičnica za napajalnik
14 Zvočnik
15 Temperaturni senzor
16 Napajalnik

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

POMEMBNO

Ta aparat je namenjen pomoči. Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.

Otroka nikoli ne puščajte samega doma. Poskrbite, da bo vedno nekdo z otrokom in bo nanj pazil ter skrbel za njegove potrebe.

Omejitev odgovornosti

Upoštevajte, da ta aparat uporabljate na lastno odgovornost. Družba Koninklijke Philips N.V. in njene podružnice niso odgovorne za delovanje in vašo uporabo tega aparata in zato ne prevzemajo nikakršne odgovornosti v povezavi z vašo uporabo tega aparata.

Nevarnost

- Aparata ali njegovih delov ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Aparata ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno kapljam ali curkom vode ali katere koli druge tekočine. Ne uporabljajte ga v vlažnih prostorih ali blizu vode.
- Na aparat ne postavljajte predmetov in ga ne pokrivajte. Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Namestite jo skladno z navodili proizvajalca.

Opozorilo

- Dolg kabel. Nevarnost zadušitve!
- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na napajalniku označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Ne spreminjajte in ne odrežite nobenega dela napajalnika ali njegovega kabla, ker to lahko povzroči nevarnost.
- Za napajanje otroške enote uporabljajte samo odstranljiv napajalnik serije ASSA105x-050100 [x = A (vtič za ZDA) ali B (vtič za Združeno kraljestvo) ali C (vtič za Avstralijo in Novo Zelandijo) ali E (vtič za EU)] oziroma serije ASSA105K-050100C [vtič za Indijo].
- Če se napajalnik poškoduje, ga morate zamenjati z originalnim nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Napajalni kabel, zlasti vtiče in mesto izstopa iz aparata, zaščitite tako, da nanje ne bo mogoče stopiti ali jih stisniti.
- Aparat postavite tako, da njegov kabel ne ovira vrat ali prehoda. Če aparat postavite na mizo ali nizko omarico, napajalni kabel ne sme viseti čez rob mize oz. omarice. Kabel ne sme ležati na tleh, kjer se obenj lahko kdo spotakne.
- Embalaža (plastične vrečke, kartonska zaščita itd.) ni primerna za igranje, zato jo hranite izven dosega otrok.
- Za preprečevanje električnega udara ne odpirajte ohišja aparata.

Pozor

- Aparata ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, zračniki, pečice ali drugi aparati (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Pri delu z napajalniki, vtiči ali napajalnim kablom poskrbite, da boste imeli roke suhe.
- Pokrovi vijakov/gumijaste blazinice se lahko snamejo z aparata, zato jih redno pregledujte.
- Vse obvezne oznake aparata in napajalnika so na spodnji strani aparata in napajalnika.
- Aparat izključite iz napajanja tako, da napajalnik izključite iz električne vtičnice. Napajalnik in električna vtičnica naj bosta vedno zlahka dostopna.


Izjava o skladnosti

Philips Consumer Lifestyle B.V. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU. Izjava ES o skladnosti je na voljo na spletni strani **www.philips.com/support**.

Elektromagnetna polja (EMF)


Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Priprava pred uporabo

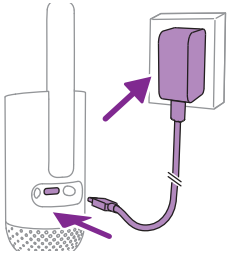


Napajalnik priključite na otroško kamero in električno vtičnico.


Uporaba otroške kamere

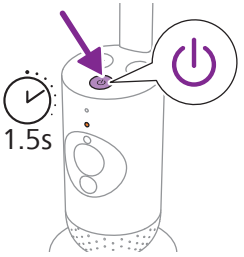


1 Za vklop otroške kamere pritisnite in držite gumb za vklop/izklop približno 1,5 sekunde.

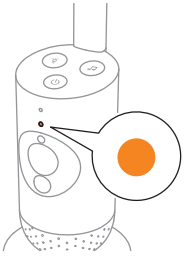

2 Ko se otroška kamera vklopi, indikatorska lučka med zagonom sveti oranžno.

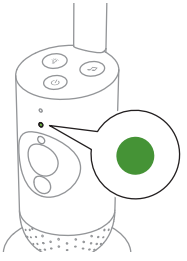


3 Otroška kamera je pripravljena za uporabo, ko indikatorska lučka zasveti zeleno. Takrat jo lahko povežete z aplikacijo.

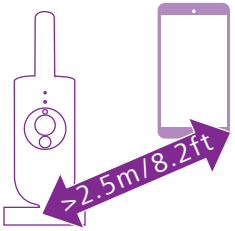

4 Poskrbite, da bosta pametna naprava in otroška kamera vsaj 2,5 metra narazen, da preprečite mikrofonijo.

Aplikacija

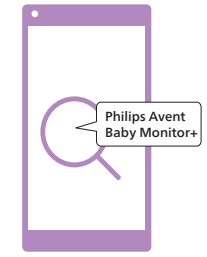

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Preden začnete postopek nastavitve, poskrbite za naslednje:

- Brezžični dostop do interneta (2,4 GHz Wi-Fi).
- Naprava je dovolj blizu usmerjevalnika Wi-Fi, da ima dober signal Wi-Fi.
- Če uporabljate ojačevalnik signala Wi-Fi, morata usmerjevalnik in ojačevalnik uporabljati isti SSID (ime omrežja) in zanju morate uporabljati isto geslo. Prepričajte se tudi, da ojačevalnik signala Wi-Fi podpira 2,4-GHz omrežje Wi-Fi.
- Imejte pripravljeno geslo za omrežje Wi-Fi. Otroško kamero vedno povežite z zaščitenim omrežjem (glejte poglavje »Varnost in zasebnost«).

1 Pametna naprava mora uporabljati sistem iOS 13 ali novejši oz. Android 6 ali novejši. Iz trgovine z aplikacijami App Store ali Google Play prenesite aplikacijo Philips Avent Baby Monitor+. Aplikacijo poiščite s ključnimi besedami "Philips Avent Baby Monitor+".

2 Zaženite aplikacijo.

Namig: Za najboljše delovanje pametno napravo povežite s spletom prek povezave Wi-Fi. Omrežje Wi-Fi bo nato samodejno uporabila za povezavo z otroško kamero. Če povezava Wi-Fi s spletom ni na voljo, pametna naprava preklopi na mobilno podatkovno povezavo 4G ali 5G Uporabo te povezave lahko mobilni operater dodatno zaračuna glede na vaš naročniški paket.

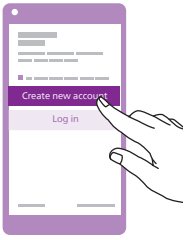

3 Sledite navodilom na zaslonu in odprite uporabniški račun.
   a V ta namen morate uporabiti delujoč e-poštni naslov, na katerem ste vedno dosegljivi.
   b Uporabite močno geslo (glejte poglavje "Varnost in zasebnost").
   c Ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo, sledite navodilom v njem in nadaljujte z ustvarjanjem računa.

4 Sledite navodilom za nastavitev otroške kamere v aplikaciji.

Upravljanje računa

Za skrbnike in gostujoče uporabnike so na voljo različne pravice do dostopa. Kot gostujoče uporabnike lahko povabite sorodnike ali prijatelje in jim dovolite spremljati svojega otroka na njihovih pametnih napravah.

	Skrbnik	**Gostujoči uporabniki**
Nadzor	Video Zvok Ozadje Temperatura	Video Zvok Ozadje Temperatura
Obvestilo o alarmih	Zaznava zvoka Zaznava gibanja Zaznava temperaturnega obsega	/
Funkcije za umirjanje	Nočna svetloba, umirjeni zvoki, uspavanke, pogovor v živo Snemanje govora	Nočna svetloba, umirjeni zvoki, uspavanke, pogovor v živo
Upravljanje računa	Povabilo gostujočim uporabnikom	/

Opomba: Aplikacija Baby Monitor+ podpira dva skrbniška računa. Povabite lahko partnerja, da se prijavi kot drugi skrbnik in uporablja iste pravice za dostop. Poverilnic za skrbniški račun ne posredujte nikomur izven svoje ožje družine.

Varnost in zasebnost

Omrežna varnost

Aplikacije ne uporabljajte v nezaščitenih omrežjih Wi-Fi. Priporočamo, da otroško kamero uporabljate izključno v omrežjih Wi-Fi, ki so zaščitena s šifriranjem WPA2 ali močnejšim. Aplikacijo lahko uporabljate tudi v mobilnem podatkovnem omrežju svojega telefona (običajno 4G ali 5G).

Javne dostopne točke Wi-Fi, npr. na letališčih ali v hotelih, so priročne, vendar niso varne.

Priporočamo, da otroško kamero uporabljate izključno v omrežjih Wi-Fi, ki so zaščitena s šifriranjem WPA2 ali močnejšim. Odsvetujemo uporabo otroške kamere v omrežjih, zaščitenih s šifriranjem WEP.

Opomba: Omrežja Wi-Fi, za katera ni treba vpisati gesla, niso varna.

Močna gesla

Za zaščito vašega omrežja Wi-Fi in računa pred nepooblaščenim dostopom je nujna uporaba gesla. Močnejše kot je, boljšo zaščito omrežja Wi-Fi in uporabniškega računa zagotavlja.

Pravila za močna gesla so naslednja:

1. Sestavljeno mora biti najmanj iz 8 znakov.
2. Ne vsebuje imena vas ali vašega otroka, drugih dejanskih imen ali imen blagovnih znamk.
3. Ne vsebuje celih besed.
4. Se zelo razlikuje od gesel, ki ste jih že kdaj uporabljali.
5. Je sestavljeno iz znakov vsaj dveh od naslednjih kategorij:

- Črke, na primer: A, B, C ali a, b, c
- Številke: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Simboli, eden ali več od naslednjih: _ . @ $

Varovanje osebnih podatkov

Preden aparat zavržete, zaščitite svoje osebne podatke tako, da jih izbrišete. To storite tako, da otroško kamero ponastavite na tovarniške nastavitve: ko je otroška kamera vklopljena, pritisnite in 10 sekund držite gumb za vklop/izklop. Močno tudi priporočamo, da prekinete povezavo otroške kamere z aplikacijo Philips Avent Baby Monitor+.

Če ste otroško kamero dobili iz druge roke, svetujemo, da jo zaščitite z naslednjim postopkom ponastavitve na tovarniške nastavitve:

Vklopite otroško kamero.

Ko se barva lučke spremeni iz oranžne v zeleno ali belo, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite več kot 10 sekund, dokler lučka ne začne utripati zeleno in oranžno; takrat se otroška kamera ponastavi na tovarniške nastavitve.

Če otroške varuške ne ponastavite na tovarniške nastavitve, Philips ne bo odgovarjal za delovanje in funkcije aparata, vaša zasebnost pa bi lahko bila ogrožena.

Zagotavljanje varnostnih posodobitev

Varnost programske opreme, uporabljene v izdelku, nenehno spremljamo. Po potrebi bodo varnostne posodobitve na voljo v sklopu posodobitev programske opreme. Posodobitve programske opreme so lahko na voljo tudi zaradi odprave napak in izboljšanja delovanja programske opreme ali zaradi uvedbe novih funkcij izdelka. Posodobitve so lahko na voljo za vdelano programsko opremo kamere ali mobilno aplikacijo. Posodobitve se brezžično prenesejo v izdelek brez uporabe posebnih kablov ali opreme.

Philips bo zagotavljal potrebne posodobitve za obdobje vsaj dveh let po dostavi izdelka.

Združljivost sistema


Združljivost s sistemom iOS: 13 ali novejši

Združljivost s sistemom Android: 6 ali novejši


Nameščanje otroške kamere



Opozorilo: Dolg kabel. Nevarnost zadušitve!

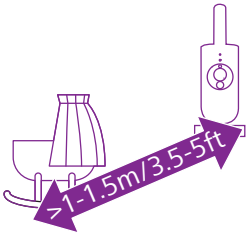

1 Za optimalno zaznavanje zvoka otroška kamera od otroka ne sme biti oddaljena več kot 1,5 metra. Za preprečitev nevarnosti zadušitve poskrbite, da bo otroška kamera vsaj 1 meter od otroka.

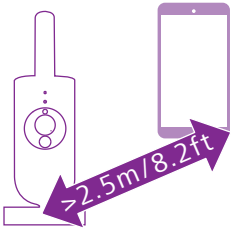


2 Za preprečitev mikrofonije naj bo pametna naprava vsaj 2,5 metra od otroške kamere.

Opomba: Če uporabljate brezžični telefon, brezžični video predvajalnik, omrežje Wi-Fi, mikrovalovno pečico ali napravo s tehnologijo Bluetooth na frekvenci 2,4 GHz in zaznate motnje pri otroški kameri, odmikajte pametno napravo, dokler motnje ne izginejo.

3 Otroško kamero lahko namestite na dva načina:


a Otroško kamero vedno postavite na stabilno, ravno in vodoravno podlago.

b Z vijaki (niso priloženi) pritrdite otroško kamero na steno.

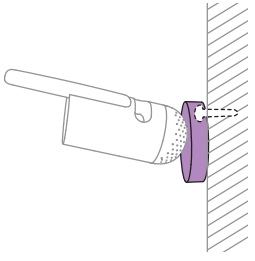

Namig: Šablona za namestitev otroške kamere na steno (glejte poglavje »Stenska namestitev«) je na voljo na koncu tega uporabniškega priročnika.

Namig: Otroško kamero namestite višje, da boste imeli dober pregled nad otrokovo posteljo ali stajico.

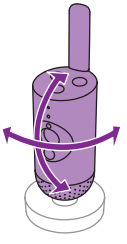


4 Otroško kamero je mogoče obračati za kar najboljši pregled nad otrokom.


Funkcije

Lučka za prikaz stanja

Oranžna

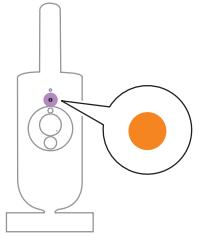


1 Sveti oranžno: otroška kamera se zaganja.

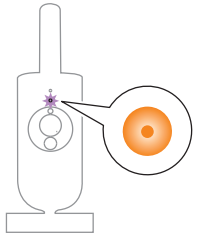

2 Utripa oranžno: otroška kamera posodablja vdelano programsko opremo. Med posodobitvijo je ne izklapljajte.


Opomba: Otroška kamera se med nadgradnjo vdelane programske opreme lahko na kratko izklopi.

Zelena

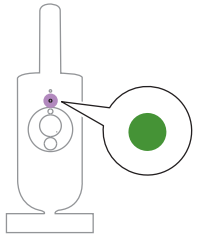


Lučka sveti zeleno: otroška kamera je pripravljena, da se seznani z aplikacijo.

Bela

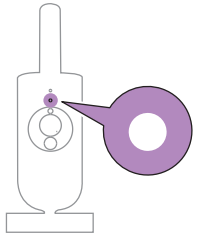


Sveti belo: otroška kamera je povezana z omrežjem ter pripravljena za uporabo aplikacije in nadzor.

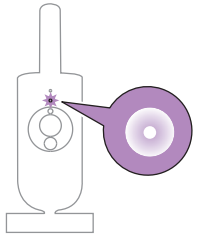


Utripa belo: otroška kamera se poskuša povezati z domačim omrežjem.

Rdeča (samo pri nastavitvi)

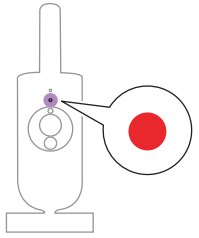


1 Sveti rdeče: otroška kamera ne more vzpostaviti povezave z internetom.

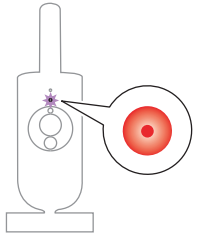

2 Utripa rdeče: vnesli ste napačen SSID ali geslo.


Vijoličasta

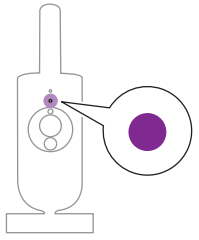


Sveti vijoličasto: vklopljeno je pretakanje videa v živo za enega ali več uporabnikov aplikacije.

Nočna lučka


Nočno lučko lahko vklopite na otroški kameri ali v aplikaciji.

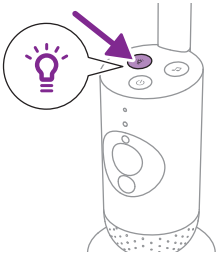

1 Na otroški kameri pritisnite gumb nočne lučke, da vklopite funkcijo.




Nočna lučka se vklopi.

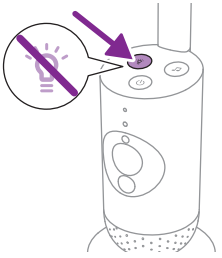

2 Za izklop znova pritisnite gumb nočne lučke.

Umirjeni zvoki

Funkcijo umirjenih zvokov lahko vklopite na otroški kameri ali v aplikaciji.

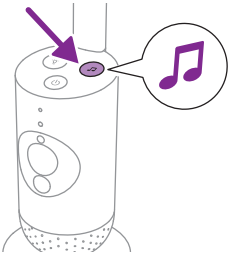

Na otroški kameri pritisnite gumb za umirjene zvoke.



Zvok, ki ste ga nazadnje izbrali v aplikaciji, se začne neprekinjeno predvajati skladno z nastavljenim časovnikom.

Če želite ustaviti predvajanje umirjenih zvokov iz otroške kamere, na njej znova pritisnite gumb za umirjene zvoke.

Pogovor v živo

Z otrokom se lahko tudi pogovarjate, in sicer z gumbom za pogovor v živo v aplikaciji.



Otrok sliši, kar govorite v aplikacijo. Hkrati tudi vi slišite vse njegove zvoke.


Čiščenje in vzdrževanje




Opozorilo: Otroške kamere in napajalnika ne potapljajte v vodo in ju ne čistite pod tekočo vodo.



Opozorilo: Ne uporabljajte čistilnih razpršil ali tekočih čistil.

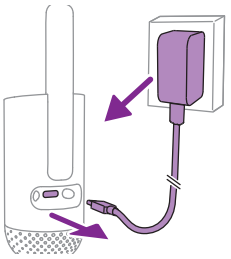


1 Izklopite otroško kamero ter izključite napajalnik iz nje in iz električne vtičnice.

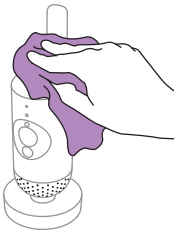

2 Otroško kamero očistite s suho krpo.

Opomba: Prstni odtisi ali umazanija na objektivu otroške kamere lahko vplivajo na delovanje kamere. Objektiva se ne dotikajte s prsti.

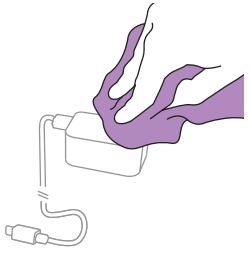

3 Napajalnik očistite s suho krpo.

Shranjevanje

Če otroške kamere ne boste uporabljali dalj časa, jo skupaj z napajalnikom shranite na hladnem in suhem mestu.

Naročanje dodatne opreme

Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na **www.philips.com/parts-and-accessories** ali pri Philipsovem prodajalcu. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si oglejte na mednarodnem garancijskem listu).

Recikliranje



Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih izdelkov.

Izdelek je skladen z zahtevami glede omejitve nevarnih snovi v skladu s pravilnikom o e-odpadkih v Indiji za leto 2022.

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Vso embalažo je enostavno reciklirati kot karton ali papir.

Podpora

Za vso podporo pri uporabi izdelka, na primer za pogosta vprašanja, obiščite **www.philips.com/support**.

Splošni podatki

Vrsta modulacije: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni razpon delovanja: 2412–2472 MHz
Največja radiofrekvenčna moč: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Poraba energije v načinu izklopa:
Otroška enota: < 0,3 W

Napajalnik otroške enote:
Model: ASSA105x-050100 [x = A (vtič za ZDA) ali B (vtič za Združeno kraljestvo) ali C (vtič za Avstralijo in Novo Zelandijo) ali E (vtič za EU)] oziroma ASSA105K-050100C [vtič za Indijo]
Vhod: 100–240 V, izmenični tok, 50/60 Hz, 0,35 A
Izhod: 5,0 V; enosmerni tok; 1,0 A; 5,0 W

Povprečni izkoristek pod obremenitvijo: >73,62 %
Poraba energije brez obremenitve: < 0,1 W

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani **www.philips.com/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

UPORABA/POVEZAVA

Težava	Rešitev
Ali lahko povezljivo otroško kamero Philips Avent Connected (SCD641, SCD643) povežem s starševsko enoto povezljive otroške varuške Philips Avent Connected (SCD921, SCD923)?	Starševska enota otroške varuške Philips Avent Connected se lahko poveže samo z otroško enoto otroške varuške Philips Avent Connected iz istega kompleta.
	Če želite uporabljati več kot eno otroško kamero in otroške enote Philips Avent Connected, jih lahko povežete z aplikacijo Philips Avent Baby Monitor+.
Ne morem prenesti in namestiti aplikacije. Kaj naj naredim?	Preverite ali prenos preprečuje kateri od naslednjih dejavnikov. Je signal Wi-Fi stabilen in dovolj močan? Je v pametni napravi nameščen sistem iOS 13 ali novejši oz. Android 6 ali novejši? Je v pametni napravi dovolj prostora za namestitev aplikacije? Ste vnesli pravilno geslo za trgovino App Store ali Google Play?
Kako lahko otroško kamero ponastavim na tovarniške nastavitve?	Otroško kamero ponastavite na tovarniške nastavitve tako, da za 10 sekund pridržite gumb za vklop/izklop. Otroška kamera se ponovno zažene in indikatorska lučka začne utripati zeleno in oranžno. Ponastavitev na tovarniške nastavitve je zaključena, ko indikatorska lučka sveti zeleno. Ponastavitev na tovarniške nastavitve odstrani vse nastavitve, vključno s SSID-om in geslom povezanega usmerjevalnika Wi-Fi ter uporabnike, povezane z aplikacijo. Otroško kamero ponastavite na tovarniške nastavitve, če želite prenehati uporabljati izdelek in ga predati novemu uporabniku.

HRUP/ZVOK

Težava	Rešitev
Zakaj aplikacija ali otroška kamera oddaja predirljiv zvok?	Morda sta aplikacija in otroška kamera preblizu skupaj. Enote morajo biti medsebojno oddaljene vsaj 2,5 metra. Glasnost v aplikaciji je morda nastavljena previsoko. Znižajte glasnost aplikacije.
Zakaj ničesar ne slišim? Zakaj ne slišim otrokovega joka?	Morda je zvok aplikacije izklopljen. Z dotikom ikone za izklop zvoka na video zaslonu vklopite zvok.
	Nastavljena je premajhna občutljivost. V aplikaciji povečajte občutljivost.
	Otroška kamera je morda preveč oddaljena od otroka. Za najboljše zaznavanje zvoka otroška kamera ne sme biti oddaljena več kot 1,5 metra od otroka. Če je enota bližje kot en meter, je tveganje zadušitve večje.

HRUP/ZVOK

Težava	Rešitev
Zakaj se aplikacija prehitro odzove na druge zvoke, ki niso zvoki mojega otroka?	Morda je nastavljena prevelika občutljivost. Če se otrok tiho oglaša, mora biti nastavitev občutljivosti večja. Vendar v hrupnejših otroških sobah raje nastavite nižjo raven občutljivosti. Občutljivost otroške kamere je mogoče spreminjati v aplikaciji.

VIDEO ZASLON

Težava	Rešitev
Zakaj vidim črno-belo sliko namesto barvne?	Otroška kamera je preklopila v način za nočno vidljivost, ker je v prostoru, v katerem je nameščena, tema. Če je v prostoru dovolj svetlo, je senzor svetlobe na otroški kameri morda zakrit ali umazan. Poskrbite, da je senzor povsem izpostavljen svetlobi v prostoru.
Zakaj ni slika na zaslonu jasna?	Objektiv je morda umazan. Objektiv očistite s suho krpo.
Pogosto izgubim povezavo z aplikacijo. Kaj je vzrok?	Preverite, ali lučka za prikaz stanja sveti zeleno. Preverite, ali je signal Wi-Fi v prostoru, v katerem je nameščena otroška kamera, dovolj močan in stabilen. Če ni, potrebujete za močan in stabilen signal ojačevalnik signala Wi-Fi. Če uporabljate ojačevalnik signala Wi-Fi, morata usmerjevalnik in ojačevalnik signala Wi-Fi uporabljati isti SSID ter morate zanju uporabljati isto geslo.
	Če lučka za prikaz stanja na sprednji strani otroške kamere sveti belo in se povezava hkrati prekinja, je težava lahko z internetno povezavo vašega usmerjevalnika, pametne naprave ali otroške kamere. Preverite signal Wi-Fi pametne naprave ali hitrost povezave 4G oz. 5G z ogledom filma npr. na YouTube. Ali ponastavite usmerjevalnik Wi-Fi.

APLIKACIJA/NASTAVITEV

Težava	Rešitev
Ne morem nastaviti otroške kamere. Vedno znova se na zaslonu pojavi sporočilo o napaki v povezavi. Kaj je vzrok?	Prepričajte se, da vaša pametna naprava uporablja isto omrežje Wi-Fi, s katerim želite povezati otroško kamero.
	Preverite lučko za prikaz stanja na otroški kameri. Če utripa rdeče, je vneseno geslo za Wi-Fi napačno. Znova zaženite postopek nastavitve. Znova vnesite geslo za Wi-Fi in se prepričajte, da je pravilno.
	Morda SSID (ime omrežja) ali geslo usmerjevalnika vsebuje posebne simbole. Če jih, ustrezno spremenite ime SSID usmerjevalnika ali geslo.
	Če lučka za prikaz stanja začne svetiti rdeče, medtem ko poskušate vzpostaviti povezavo, se je otroška kamera uspešno povezala z usmerjevalnikom, vendar ni povezave z internetom. V tem primeru preverite, ali imate dostop do 2,4 GHz-omrežja Wi-Fi z drugimi aplikacijami, npr. YouTube, Facebook itd. Če se tudi druge aplikacije ne odzivajo, preverite, ali imate dostop do interneta. Če je dostop do interneta na voljo, je morda strežnik trenutno nedostopen. V tem primeru poskusite znova nastaviti pozneje.
	Morda poskušate otroško kamero povezati s 5-GHz omrežjem. Preverite, ali ste izbrali SSID omrežja, ki podpira frekvenco 2,4 GHz.
Otroška kamera ne more prebrati kode QR za Wi-Fi na pametni napravi. Kaj naj naredim?	Kodo QR držite približno 5–15 cm od objektiva. S premikanjem pametne naprave rahlo gor, dol, levo in desno poskrbite, da bo koda QR neposredno pred objektivom. Pametno napravo lahko za boljšo izostritev premaknete tudi bližje objektivu ali dlje od njega. Poskrbite, da bo v prostoru dovolj svetlobe, vendar ne preveč. Ko bo otroška kamera prebrala kodo QR, boste zaslišali potrditveni zvok in lučka za prikaz stanja na otroški kameri bo začela svetiti belo.
	Morda z objektiva niste odstranili zaščitne folije. Odstranite zaščitno folijo.
	Morda z roko zakrivate del kode QR. Napravo držite tako, da z roko ne zakrivate kode QR.
Otroka ne vidim. Kaj je narobe?	Preverite, ali je v prostoru, v katerem je nameščena otroška kamera, signal Wi-Fi dovolj močan.
	Lučka za prikaz stanja povezave Wi-Fi na sprednji strani otroške kamere mora svetiti belo.
	Morda vašega otroka spremljajo že tri osebe. Aplikacija omogoča spremljanje otroka največ trem osebam hkrati. Če imate skrbniške pravice, lahko odstranite dostop za eno od teh oseb in otroka spremljate sami.

APLIKACIJA/NASTAVITEV


Težava	Rešitev
Zakaj me aplikacija ne obvesti, da otrok joče?	Preverite, ali je otroška kamera povezana z omrežjem Wi-Fi. Lučka za prikaz stanja na sprednji strani otroške kamere mora svetiti belo.
	Občutljivost za obvestilo je morda nastavljena prenizko. V tem primeru vas bo aplikacija obvestila samo, ko je otrok zelo glasen. Odprite nastavitve aplikacije in nastavite višji prag zvoka tako, da vam aplikacija prej pošlje obvestilo.
	Morda ste izklopili zvok pametne naprave. Vklopite zvok.
	Preverite, ali ste v nastavitvah aplikacije vklopili funkcijo za obvestila.
	Preverite, ali ste v nastavitvah pametne naprave vklopili funkcijo za obvestila.
	Preverite, ali imate kot gost pravico za gledanje. Funkcija za obveščanje je za gostujoče uporabnike izklopljena.
Zakaj se s partnerjem ne moreva hkrati povezati z otroško kamero?	Če želite s partnerjem uporabljati isti dostop, razmislite o souporabi istega uporabniškega računa za prijavo v aplikacijo. Ob uporabi aplikacije na drugi napravi z drugim računom za prijavo se samodejno prekine povezava predhodno prijavljenega uporabnika.
	Če ne želite, da bi partner imel poln dostop, ga povabite, naj se prijavi kot gostujoči uporabnik. Pravice do dostopa za gostujoče uporabnike so omejene. Podrobnejše informacije so na voljo v poglavju "Upravljanje računov".
Zakaj se ne morem pogovarjati z otrokom, ko v aplikaciji pritisnem gumb za pogovor v živo?	Mogoče funkcijo za pogovor v živo uporablja drug uporabnik, na primer skrbnik ali gost. V tem primeru se bo prikazalo obvestilo, da funkcijo uporablja nekdo drug. Uporabnik, ki bo prvi govoril z otrokom, bo imel prednost pri uporabi funkcije za pogovor v živo.
Kako lahko postanem gostujoči uporabnik?	Če želite postati gostujoči uporabnik, morate odpreti uporabniški račun za povezano otroško varuško Philips Avent. Šele nato lahko spremljate pretakanje videa v živo. Račun odprite skladno z navodili v aplikaciji in skrbniku sporočite, da ste pripravljeni sprejeti povabilo.
Kakšno obvestilo prejmem v aplikaciji kot gostujoči uporabnik?	Gostujoči uporabnik v aplikaciji prejme obvestila, če se prekine povezava z otroško kamero ali če glavni uporabnik (skrbnik) izklopi kamero. Za prejemanje obvestil v aplikaciji Philips Avent Baby Monitor+ mora uporabnik v nastavitvah telefona omogočiti obvestila.
Mora biti aplikacija odprta, če želim otroka spremljati?	Ne, aplikacija lahko otroka spremlja v ozadju, medtem ko počnete druge stvari. V meniju z nastavitvami aplikacije omogočite način za spremljanje v ozadju. Prejeli boste obvestilo o tem, da je spremljanje v ozadju aktivno, kar pomeni, da je ta način vklopljen. Ko se bo otrok oglasil, ga boste slišali neposredno iz telefona.
Ali lahko uporabljam več otroških kamer v isti aplikaciji?	Z aplikacijo lahko povežete več otroških kamer in na začetnem zaslonu spremljate vse spletne kamere hkrati. Na začetnem zaslonu lahko slišite zvok samo ene otroške kamere, vendar lahko kadar koli preklopite na zvok druge kamere.

APLIKACIJA/NASTAVITEV

Težava	Rešitev
Ali je otroška kamera varna pred vdori?	Izvajamo vse možne ukrepe za preprečevanje vdorov in zagotavljanje najvišje ravni varnosti. To vključuje izdajanje varnostnih posodobitev, kot je primerno za vzdrževanje naših standardov. Poskrbite, da vedno uporabljate najnovejšo različico aplikacije in vdelane programske opreme otroške kamere. Če izgubite pametno napravo, ponastavite otroško kamero na tovarniške nastavitve, s čimer prekinete vse povezave do nje. V aplikacijo se lahko prijavite tudi z drugimi pametnimi napravami in izbrišete svoj račun. Če ste edini skrbnik, se povezava prekine tudi med otroško kamero in vsemi gostujočimi uporabniki.
Izgubil sem pametni telefon. Kako lahko preprečim, da bi neznanci opazovali mojega otroka?	V aplikacijo se prijavite z drugo pametno napravo in izbrišite svoj uporabniški račun. Če ste edini skrbnik, se s tem povezava prekine tudi med vsemi gostujočimi uporabniki aplikacije in otroško kamero. Otroško kamero lahko tudi ponastavite na tovarniške nastavitve in tako prekinete vse povezave z izgubljeno napravo. Za ponastavitev na tovarniške nastavitve za 10 sekund pridržite gumb za vklop/izklop na otroški kameri.
Ali prejmem obvestila o nadgradnjah programske opreme za otroško kamero?	Da, obvestila boste redno prejemali. Obvestila o nadgradnji vdelane programske opreme otroške kamere se bodo pojavila v aplikaciji.
Med uporabo aplikacije se moj telefon ali tablica segreje. Je to normalno?	Vaša naprava se segreva, ker potrebuje energijo za predvajanje videa visoke kakovosti. To vaši napravi ne škoduje. Ko aplikacijo uporabljate v ozadju, se naprava ne segreva.

Stenski nosilec

Navodila za tisk:
To stran natisnite v velikosti 100 % in jo uporabite kot šablono za označitev položaja lukenj, v katere boste privili vijake ob stenski namestitvi naprave.

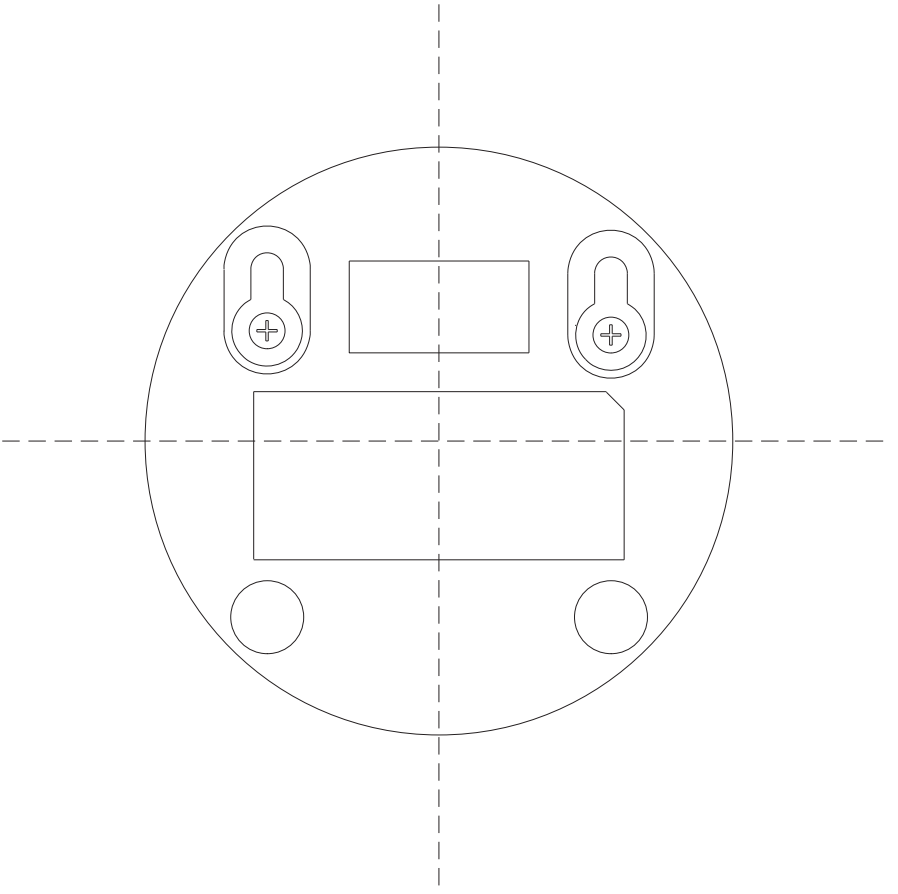

Johdanto

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips Avent -käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philips Avent -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa **www.philips.com/welcome**.

Vahdi vauvaa turvallisesti ja mistä tahansa yhdistettävän, kamerallisen Philips Avent -itkuhälyttimen avulla. Suojatun Connect-järjestelmämme avulla voit valvoa vauvaa kaikkialta kodistasi. Baby Monitor+ -sovelluksen avulla voit lisäksi tarkistaa tilanteen, vaikka et olisi paikalla.

Yleiskuvaus

1 Kamerallinen itkuhälytin
2 Mikrofoni
3 Linssi
4 Yövalo
5 Yövalopainike
6 Rauhoittavien äänten painike
7 Virtapainike
8 Tilan merkkivalo
9 Vallitsevan valon tunnistin
10 Infrapunavalo
11 Seinäkiinnitysreiät
12 Antenni
13 Verkkolaitteen liitäntä
14 Kaiutin
15 Lämpötilan ilmaisin
16 Verkkolaite

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

TÄRKEÄÄ

Tämä laite on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän korvikkeena.

Älä koskaan jätä lasta yksin kotiin. Varmista aina, että paikalla on joku pitämässä lapsesta huolta tarvittaessa.

Oikeudet

Huomaa, että käytät tätä laitetta omalla vastuullasi. Koninklijke Philips N.V. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen käytöstä eivätkä vastaa mistään sen käyttöön liittyvistä mahdollisista ongelmista tai vahingoista.

Vaara

- Älä upota mitään laitteen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua vettä tai muuta nestettä. Älä käytä laitetta kosteissa paikoissa tai veden lähellä.
- Älä koskaan aseta mitään esinettä laitteen päälle tai peitä sitä. Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Varoitus

- Pitkä johto. Kuristumisvaara!
- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
- Älä muokkaa tai leikkaa irti mitään verkkolaitteen ja sen johdon osaa, sillä se aiheuttaa vaaratilanteen.
- Käytä lapsen yksikön virransyöttöön vain ASSA105x-050100 [x = A (US-pistoke) tai B (UK-pistoke) tai C (ANZ-pistoke) tai E (EU-pistoke)]- tai ASSA105K-050100C [Intia-pistoke] -sarjan irrotettavaa virransyöttölaitetta.
- Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Varmista, että asennat laitteen siten, että sen johto ei ole oviaukossa tai kulkureitillä. Jos asetat laitteen pöydälle tai matalaan kaappiin, älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai kaapin reunan yli. Varmista, että johto ei ole lattialla, missä siihen voi kompastua.
- Laitteen pakkausmateriaalit (kuten muovipussit ja pahvipakkaukset) eivät ole leikkikaluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Älä avaa laitteen koteloa sähköiskujen välttämiseksi.

Varoitus

- Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun käsittelet verkkolaitetta, pistokkeita ja virtajohtoa.
- Ruuvinsuojukset/kumityynyt voivat irrota laitteesta, joten tarkista ne säännöllisesti.
- Kaikki laitteen ja verkkolaitteen pakolliset merkinnät ovat niiden pohjassa.
- Kytke laite irti sähköverkosta irrottamalla verkkolaite pistorasiasta. Käytä helposti saatavilla olevaa pistorasiaa ja säilytä verkkolaitetta paikassa, johon pääset helposti käsiksi.


Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutukse sta on saatavilla osoitteesta **www.philips.com/support**.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)


Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Käyttöönoton valmistelu

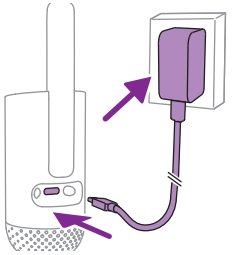


Liitä verkkolaite kameralliseen itkuhälyttimeen ja pistorasiaan.


Kamerallisen itkuhälyttimen käyttö

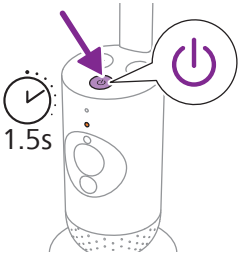


1 Kytke kameralliseen itkuhälyttimeen virta painamalla virtapainiketta 1,5 sekuntia.

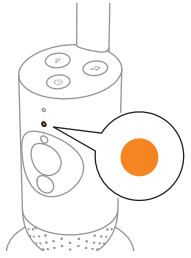

2 Kun kamerallinen itkuhälytin on päällä, merkkivalo muuttuu oranssiksi käynnistyksen ajaksi.

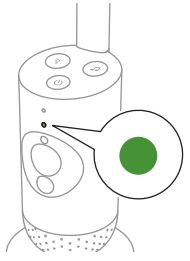


3 Kamerallinen itkuhälytin on käyttövalmis, kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, ja voit nyt yhdistää sen sovellukseen.

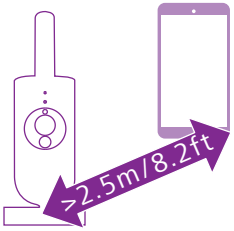

4 Varmista, että älylaitteen ja kamerallisen itkuhälyttimen välinen etäisyys on vähintään 2,5 metriä. Näin vältät kaikuefektin.

Sovellus

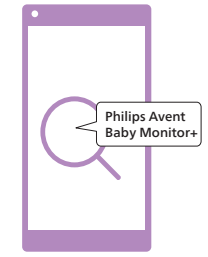

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Ennen kuin aloitat asennuksen, varmista seuraavat asiat:

- Käytössäsi on langaton internetyhteys (Wi-Fi 2,4 GHz).
- Olet tarpeeksi lähellä Wi-Fi-reititintä, jotta Wi-Fi-signaali on riittävä.
- Jos käytät Wi-Fi-toistinta, varmista, että reitittimellä ja Wi-Fi-toistimella on sama SSID (verkon nimi) ja salasana. Varmista myös, että Wi-Fi-toistimella on 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkon tuki.
- Sinulla on Wi-Fi-verkon salasana käsillä. Liitä kamerallinen itkuhälytin vain suojattuun verkkoon (katso kohta Suojaus ja tietosuoja).

1 Varmista, että älylaitteesi käyttöjärjestelmä on vähintään iOS 13 tai Android 6. Lataa Philips Avent Baby Monitor+ -sovellus App Storesta tai Google Playsta. Löydät sovelluksen hakusanalla ”Philips Avent Baby Monitor+”.

2 Käynnistä sovellus.

Vihje: Saat parhaan tuloksen, jos yhdistät älylaitteesi internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta. Silloin se käyttää automaattisesti Wi-Fi-verkkoa, kun se muodostaa yhteyden kameralliseen itkuhälyttimeen. Jos internetiin ei ole Wi-Fi-yhteyttä, älylaitteesi vaihtaa 4G- tai 5G-mobiilidatayhteyteen. Tämän datayhteyden käyttöön voi liittyä palveluntarjoajan lisämaksuja datapaketista riippuen.



3 Luo tili noudattamalla näytön ohjeita.

a Varmista, että käytät toimivaa sähköpostiosoitetta, josta sinut tavoittaa aina.

b Käytä vahvaa salasanaa (katso kohta Suojaus ja tietosuoja).

c Kun saat vahvistusviestin, jatka tilin luontia viestissä olevien ohjeiden mukaisesti.

4 Määritä kamerallinen itkuhälytin sovelluksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tilinhallinta

Pääkäyttäjällä ja vieraskäyttäjillä on erilaiset käyttöoikeudet. Voit kutsua sukulaisia tai ystäviä vieraskäyttäjiksi ja antaa heidän vahtia vauvaa älylaitteillaan.

	Pääkäyttäjä	**Vieraskäyttäjät**
Valvonta	Video Ääni Tausta Lämpötila	Video Ääni Tausta Lämpötila
Hälytysilmoitus	Äänentunnistus Liikkeentunnistus Käyttölämpötilan tunnistus	–
Rauhoittavat toiminnot	Yövalo, rauhoittavat äänet, kehtolaulut, vastaustoiminto Äänitallennus	Yövalo, rauhoittavat äänet, kehtolaulut, vastaustoiminto
Tilinhallinta	Vieraskäyttäjän kutsu	–

Huomautus: Baby Monitor+ -sovellus tukee kahta pääkäyttäjän tiliä. Voit kutsua kumppanisi kirjautumaan sisään toisena pääkäyttäjänä, jolloin hänellä on samat käyttöoikeudet. Älä anna pääkäyttäjän tunnuksia kenellekään kotitaloutesi ulkopuoliselle henkilölle.

Suojaus ja tietosuoja

Verkkoturvallisuus

Älä käytä sovellusta suojaamattomassa Wi-Fi-verkossa. Suosittelemme käyttämään kamerallista itkuhälytintä vain Wi-Fi-verkossa, joka on suojattu WPA2-salauksella tai paremmalla salauksella. Sovelluksen avulla voit myös käyttää puhelimesi dataverkkoa (josta käytetään usein nimitystä 4G tai 5G).

Wi-Fi-yhteyspisteet, joita on julkisilla paikoilla, kuten lentoasemilla ja hotelleissa, ovat käteviä, mutta ne eivät aina ole suojattuja.

Suosittelemme käyttämään kamerallista itkuhälytintä vain Wi-Fi-verkossa, joka on suojattu WPA2-salauksella tai paremmalla salauksella. Suosittelemme, että et käytä kamerallista itkuhälytintä verkossa, jossa käytetään WEP-salausta.

Huomautus: Wi-Fi-verkot, jotka eivät vaadi salasanaa, eivät ole suojattuja.

Vahvat salasanat

Salasanat ovat keskeisen tärkeitä Wi-Fi-verkon ja tilin suojaamisessa luvattomalta käytöltä. Mitä vahvempi salasana on, sitä parempi suojaus Wi-Fi-verkolla ja tilillä on.

Vahvojen salasanojen säännöt:

1. Koostuu vähintään 8 merkistä.
2. Ei sisällä nimeäsi, vauvasi nimeä, muuta todellista nimeä tai tuotemerkkiä.
3. Ei sisällä kokonaista sanaa.
4. Poikkeaa selvästi aiemmin käyttämistäsi salasanoista.
5. Sisältää merkkejä ainakin kahdesta seuraavasta ryhmästä:

- Kirjaimet, esimerkiksi: A, B, C tai a, b, c
- Numerot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symbolit, yksi tai useita seuraavista: _ . @ $

Henkilötietojen suojaus

Suojaa henkilötietosi poistamalla ne ennen laitteen hävittämistä. Voit tehdä tämän palauttamalla kamerallisen itkuhälyttimen tehdasasetukset painamalla virtapainiketta 10 sekunnin ajan, kun kamerallinen itkuhälytin on päällä. Kamerallisen itkuhälyttimen yhteys kannattaa myös katkaista Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksesta.

Jos olet käytetyn laitteen omistaja, kehotamme sinua suorittamaan seuraavat toimet kamerallisen itkuhälyttimen tehdasasetusten palauttamiseksi ja laitteesi suojaamiseksi:

Käynnistä kamerallinen itkuhälytin.

Kun LED-merkkivalo on muuttunut oranssista tasaisesti palavaksi vihreäksi tai valkoiseksi, paina virtapainiketta yli 10 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä ja oranssina, niin kamerallisen itkuhälyttimen tehdasasetukset palautetaan.

Jos et suorita tehdasasetusten palautusta, Philips ei vastaa laitteen toiminnasta ja toiminnoista, ja yksityisyytesi saattaa vaarantua.

Turvallisuuspäivitysten säännökset

Valvomme jatkuvasti tuotteessa käytetyn ohjelmiston turvallisuutta. Turvallisuuspäivityksiä tarjotaan tarvittaessa ohjelmistopäivitysten kautta. Ohjelmistopäivityksiä voidaan myös tarjota ohjelmistovikojen korjaamiseksi ja suorituskyvyn tehostamiseksi tai uusien tuoteominaisuuksien esittelemiseksi. Päivityksiä voidaan tarjota myös kamerallisen itkuhälyttimen laiteohjelmistoon tai mobiilisovelluksessa. Päivitykset toimitetaan tuotteeseen langattomasti ilman erityiskaapelien tai -laitteiden käyttöä.

Philips tarjoaa tarvittavat päivitykset vähintään kahden vuoden ajan tuotteen toimittamisesta.

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät


iOS-yhteensopivuus: 13 tai uudempi

Android-yhteensopivuus: 6 tai uudempi


Kamerallisen itkuhälyttimen sijoittaminen



Varoitus: Pitkä johto. Kuristumisvaara!

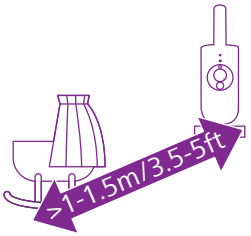

1 Voit varmistaa parhaan äänentunnistuksen asettamalla kamerallisen itkuhälyttimen enintään 1,5 metrin etäisyydelle vauvasta. Varmista, että kamerallinen itkuhälytin on vähintään metrin etäisyydellä vauvasta mahdollisen kuristumisvaaran takia.

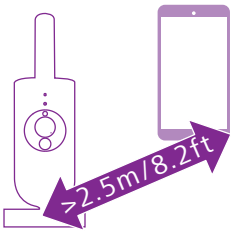


2 Vältä äänen kierto varmistamalla, että älylaite on vähintään 2,5 metrin etäisyydellä kamerallisesta itkuhälyttimestä.

Huomautus: Jos käytät langatonta puhelinta, langatonta videota, Wi-Fi-verkkoa, mikroaaltouunia tai Bluetooth-laitetta 2,4 GHz:n taajuudella ja havaitset häiriöitä kamerallisessa itkuhälyttimessä, siirrä älylaitetta, kunnes häiriöitä ei enää ole.

3 Kamerallinen itkuhälytin voidaan sijoittaa kahdella tavalla:


a Aseta kamerallinen itkuhälytin tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.

b Kiinnitä kamerallinen itkuhälytin seinään ruuveilla (ei mukana).

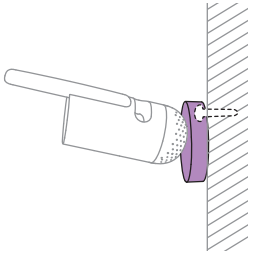

Vihje: Seinäkiinnitysmalli (katso kohta Seinäkiinnitys) kamerallisen itkuhälyttimen kiinnittämistä varten on tämän käyttöoppaan lopussa.

Vihje: Aseta kamerallinen itkuhälytin suhteellisen korkealle, jotta näet lapsen sängyn tai leikkikehän hyvin.

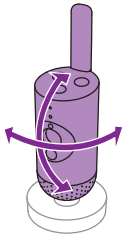


4 Kamerallista itkuhälytintä voi kääntää, jotta näet lapsen hyvin.


Ominaisuudet

Tilan merkkivalo

Oranssi

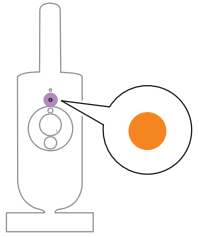


1 Palaa oranssina: kamerallinen itkuhälytin käynnistyy.

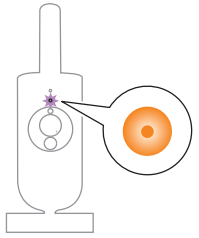

2 Vilkkuu oranssina: kamerallinen itkuhälytin päivittää laiteohjelmistoa. Älä katkaise virtaa päivityksen aikana.


Huomautus: Kamerallisen itkuhälyttimen virta saattaa katketa hetkeksi laiteohjelmiston päivityksen aikana.

Vihreä

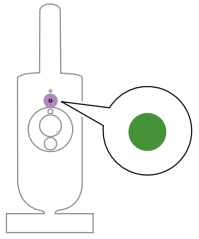


Palaa vihreänä: kamerallinen itkuhälytin on valmis muodostamaan pariliitoksen sovellukseen.

Valkoinen

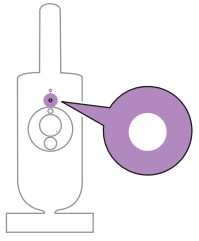


Palaa valkoisena: kamerallinen itkuhälytin on yhdistetty verkkoon ja valmiina sovelluksen tarkastelua ja hallintaa varten.

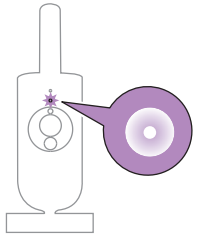


Vilkkuu valkoisena: kamerallinen itkuhälytin yrittää muodostaa yhteyttä kotiverkkoon.

Punainen (vain määritys)

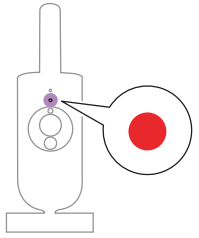


1 Palaa punaisena: kamerallinen itkuhälytin ei pystynyt muodostamaan yhteyttä internetiin.

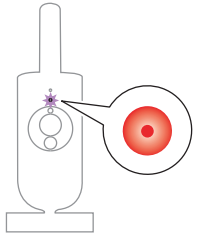

2 Vilkkuu punaisena: annoit väärän SSID-tunnuksen tai salasanan.


Violetti

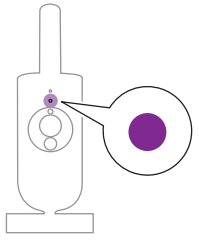


Palaa violettina: videon suoratoisto on otettu käyttöön vähintään yhdelle sovelluksen käyttäjälle.

Yövalo


Voit ottaa yövalotoiminnon käyttöön kamerallisesta itkuhälyttimestä tai sovelluksesta.

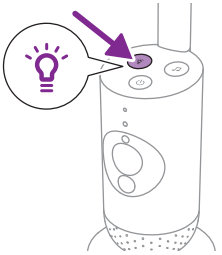

1 Ota toiminto käyttöön painamalla kamerallisen itkuhälyttimen yövalopainiketta.




Yövalo syttyy.

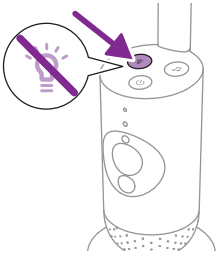

2 Sammuta se painamalla yövalopainiketta uudelleen.

Rauhoittavat äänet

Voit ottaa rauhoittavien äänten toiminnon käyttöön kamerallisesta itkuhälyttimestä tai sovelluksesta.

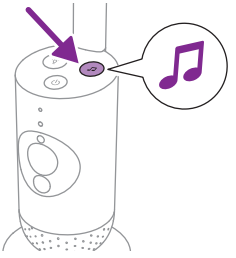

Paina rauhoittavien äänten painiketta kamerallisessa itkuhälyttimessä.



Sovelluksessa viimeksi valittua ääntä aletaan toistaa jatkuvasti viimeisimmän ajastinasetuksen mukaisesti.

Voit pysäyttää rauhoittavat äänet kamerallisesta itkuhälyttimestä painamalla rauhoittavien äänten painiketta uudelleen.

Vastaustoiminto

Voit puhua vauvalle käyttämällä sovelluksen vastaustoiminnon painiketta.



Vauva kuulee sinun puhuvan sovellukseen. Kuulet samalla vauvan ääntelyn.


Puhdistus ja huolto




Varoitus: Älä upota kamerallista itkuhälytintä ja verkkolaitetta veteen äläkä puhdista niitä juoksevalla vedellä.



Varoitus: Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai nestemäisiä pesuaineita.

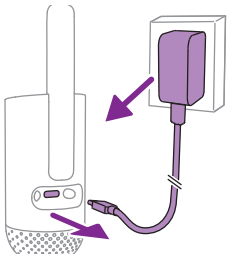


1 Sammuta kamerallinen itkuhälytin, irrota verkkolaite kamerallisesta itkuhälyttimestä ja irrota verkkolaite pistorasiasta.

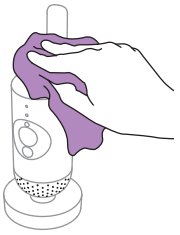

2 Pyyhi kamerallinen itkuhälytin puhtaaksi kuivalla liinalla.

Huomautus: Sormenjäljet tai lika linssissä voivat haitata kamerallisen itkuhälyttimen näkyvyyttä. Älä koske sormilla objektiiviin.

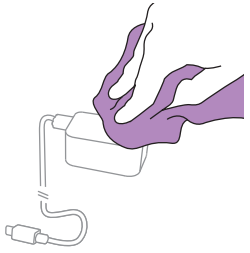

3 Pyyhi verkkolaite puhtaaksi kuivalla liinalla.

Säilytys

Kun kamerallista itkuhälytintä ei käytetä pitkään aikaan, säilytä kamerallista itkuhälytintä ja verkkolaitetta viileässä ja kuivassa paikassa.

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta **www.philips.com/parts-and-accessories** ja Philips-jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).

Kierrätys



Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Noudata oman maasi sähkölaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Tuote on Intian elektroniikkajätettä koskevan E-Waste Rule 2022 -asetuksen vaarallisia aineita koskevan rajoituksen mukainen.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Kaikki pakkausmateriaali on helposti kierrätettävää pahvi- tai paperimateriaalia.

Tuki

Tietoa kaikista tuotetukiasioista ja usein kysytyt kysymykset löydät osoitteesta **www.philips.com/support**.

Yleistä

Modulaatiotyyppi: IEEE 802.11 b/g/n
Toimintataajuusalue: 2 412 - 2 472 MHz
Radiotaajuuden enimmäisarvo: ≤20 dBm e.i.r.p

Off-tilan virrankulutus:
Lapsen yksikkö: < 0,3 W

Lapsen yksikön virtalähde:

Malli:	ASSA105x-050100 [x = A (US-pistoke) tai B (UK-pistoke) tai C (ANZ-pistoke) tai E (EU-pistoke)] tai ASSA105K-050100C [Intia-pistoke]
Tulo:	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,35 A
Lähtö:	5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Keskimääräinen aktiivinen teho: >73,62 %
Virrankulutus kuormittamattomana: <0,1 W

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, voit lukea osoitteesta **www.philips.com/support** vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ottaa yhteyttä maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.

KÄYTTÖ/YHDISTÄMINEN

Ongelma	Ratkaisu
Voinko yhdistää yhdistettävän, kamerallisen Philips Avent Connected -itkuhälyttimen (SCD641, SCD643) yhdistettävän Philips Avent -itkuhälyttimen vanhemman yksikköön (SCD921, SCD923)?	Philips Avent Connected -itkuhälyttimen vanhemman yksikön voi yhdistää vain samassa paketissa toimitettuun Philips Avent Connected -itkuhälyttimen lapsen yksikköön.
	Jos haluat tarkastella useampia kamerallisia itkuhälyttimiä ja Philips Avent Connected -itkuhälyttimen lapsen yksiköitä, voit yhdistää ne Philips Avent Baby Monitor+ -sovellukseen.
Sovelluksen lataaminen tai asentaminen ei onnistu. Mitä teen?	Tarkista, estääkö jokin seuraavista syistä latauksen. Onko Wi-Fi-signaali vakaa ja riittävän vahva? Onko älylaitteesi käyttöjärjestelmä vähintään iOS 13 tai Android 6? Onko älylaitteessa tarpeeksi tilaa sovelluksen asentamiseen? Annoitko oikean salasanan App Storessa tai Google Playssa?
Miten kamerallisen itkuhälyttimen tehdasasetukset palautetaan?	Voit palauttaa kamerallisen itkuhälyttimen tehdasasetukset pitämällä virtapainiketta painettuna 10 sekuntia. Kamerallinen itkuhälytin käynnistyy uudelleen ja merkkivalo vilkkuu vihreänä ja oranssina. Tehdasasetukset on palautettu, kun merkkivalo palaa vihreänä. Kaikki asetukset poistetaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen, mukaan lukien yhdistetyn Wi-Fi-reitittimen SSID-tunnukset ja salasanat sekä yhteyden muodostaneet sovelluksen käyttäjät. Voit palauttaa kamerallisen itkuhälyttimen tehdasasetukset, jos lopetat tuotteen käyttämisen ja haluat siirtää tuotteen uudelle käyttäjälle.

MELU/ÄÄNI

Ongelma	Ratkaisu
Miksi sovelluksesta tai kamerallisesta itkuhälyttimestä kuuluu kimeä ääni?	Sovellus ja kamerallinen itkuhälytin saattavat olla liian lähellä toisiaan. Varmista, että ne ovat vähintään 2,5 metrin etäisyydellä toisistaan. Sovelluksen äänenvoimakkuus voi olla liian korkea. Vähennä sovelluksen äänenvoimakkuutta.

MELU/ÄÄNI

Ongelma	Ratkaisu
Miksi laitteesta ei kuulu ääntä tai miksi lapsen itkua ei kuulu?	Olet saattanut mykistää sovelluksen. Poista sen mykistys napauttamalla videonäytössä olevaa mykistyskuvaketta.
	Herkkyys on liian alhainen. Lisää herkkyyttä sovelluksen valikossa tai sovelluksessa.
	Kamerallinen itkuhälytin saattaa olla liian kaukana vauvasta. Varmista, että kamerallinen itkuhälytin on enintään 1,5 metrin etäisyydellä vauvasta, jotta äänentunnistus toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Jos lapsen yksikkö on alle metrin päässä lapsesta, johto voi aiheuttaa kuristumisvaaran.
Miksi sovellus reagoi liian nopeasti muihin ääniin kuin vauvan ääntelyyn?	Herkkyystaso saattaa olla liian korkea. Kun vauva ääntelee hiljaa, herkkyyden on oltava korkeampi. Mitä meluisampi lastenhuone on, sitä matalammaksi herkkyystason voi määrittää. Voit muuttaa kamerallisen itkuhälyttimen herkkyyttä sovelluksen valikossa.

VIDEO NÄYTTÖ

Ongelma	Ratkaisu
Miksi kuva on mustavalkoinen värillisen sijaan?	Kamerallinen itkuhälytin on siirtynyt pimeänäkötilaan, koska kamerallinen itkuhälytin on sijoitettu huoneeseen, joka on pimeä. Jos huoneessa on riittävästi valoa, kamerallisen itkuhälyttimen valoanturi on saatettu peittää tai se voi olla likainen. Varmista, että huoneen valo pääsee esteettä tähän anturiin.
Miksi videonäytön kuva ei ole selkeä?	Objektiivi saattaa olla likainen. Pyyhi objektiivi puhtaaksi kuivalla liinalla.
Yhteys sovellukseen katkeaa jatkuvasti. Mikä on vikana?	Tarkista, muuttuuko tilan merkkivalo vihreäksi. Tarkista, onko Wi-Fi-signaali riittävän vakaa ja vahva huoneessa, johon kamerallinen itkuhälytin on sijoitettu. Jos ei ole, tarvitset Wi-Fi-toistimen, jolla saat vakaan ja vahvan signaalin. Jos käytät Wi-Fi-toistinta, varmista, että reitittimellä ja Wi-Fi-toistimella on sama SSID (verkon nimi) ja salasana.
	Jos kamerallisen itkuhälyttimen etupuolella oleva tilan merkkivalo palaa valkoisena ja yhteys katkeilee edelleen, reitittimen internetyhteydessä, älylaitteessa tai kamerallisessa itkuhälyttimessä voi olla ongelma. Tarkista älylaitteen Wi-Fi-signaali tai 4G- tai 5G-yhteyden nopeus kokeilemalla katsoa elokuvaa esimerkiksi YouTubesta. Voit myös nollata Wi-Fi-reitittimen.

SOVELLUS/MÄÄRITYS

Ongelma	Ratkaisu
En pysty määrittämään kamerallista itkuhälytintä. Näen aina yhteysvirheen. Mikä on vikana?	Varmista, että älylaite käyttää samaa Wi-Fi-verkkoa, johon haluat yhdistää kamerallisen itkuhälyttimen.
	Tarkista kamerallisen itkuhälyttimen tilan merkkivalo, ja jos se vilkkuu punaisena, annettu Wi-Fi-verkon salasana oli väärä. Aloita määritysprosessi uudelleen. Anna Wi-Fi-verkon salasana uudelleen ja varmista, että annat sen oikein.
	Reitittimen SSID-tunnus (verkon nimi) tai salasana saattaa sisältää erikoismerkkejä. Jos näin on, muuta reitittimen SSID-tunnus tai salasana sopivaksi.
	Jos tilan merkkivalo palaa punaisena, kun yrität muodostaa yhteyttä, kamerallinen itkuhälytin sai yhteyden reitittimeen, mutta ei internetiin. Tarkista seuraavaksi, pääsetkö 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon, kun yrität käyttää muita sovelluksia, kuten YouTubea tai Facebookia tms. Jos muut sovellukset eivät vastaa, varmista, että sinulla on internetyhteys. Jos internetyhteys toimii, palvelin saattaa olla tilapäisesti poissa käytöstä. Yritä määritystä myöhemmin uudelleen.
	Olet saattanut yrittää yhdistää kamerallisen itkuhälyttimen 5 GHz:n verkkoon. Tarkista, että olet valinnut 2,4 GHz:n taajuutta tukevan verkon SSID-tunnuksen.
Kamerallinen itkuhälytin ei lue älylaitteen Wi-Fi-verkon QR-koodia. Mitä teen?	Varmista, että pidät QR-koodia noin 5–15 cm:n etäisyydellä objektiivista. Kokeile siirtää älylaitetta hiukan ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, jotta QR-koodi on suoraan objektiivin edessä. Voit myös kokeilla älylaitteen siirtämistä lähemmäs objektiivia tai kauemmas siitä, jotta se osaa tarkentaa oikein. Huoneen valaistuksen on oltava riittävä, mutta ei liian kirkas. Kun kamerallinen itkuhälytin on lukenut QR-koodin, kuulet vahvistusäänen, ja kamerallisen itkuhälyttimen kameran tilan merkkivalo muuttuu valkoiseksi.
	Tarkista, että olet poistanut objektiivissa olevan suojakalvon. Poista kalvo.
	Kätesi saattaa peittää QR-koodin. Pidä laitetta niin, että kätesi ei peitä QR-koodia.
En näe vauvaani. Mistä tämä johtuu?	Tarkista, onko Wi-Fi-signaali riittävän vahva huoneessa, johon kamerallinen itkuhälytin on sijoitettu.
	Kamerallisen itkuhälyttimen etupuolella olevan Wi-Fi-verkon tilan merkkivalon täytyy palaa valkoisena.
	Ehkä kolme henkilöä valvoo jo vauvaasi. Sovellus antaa vain kolmen henkilön valvoa vauvaa samanaikaisesti. Jos sinulla on pääkäyttäjän oikeudet, voit poistaa käyttöoikeuden yhdeltä vieraalta, jotta voit valvoa vauvaa itse.

SOVELLUS/MÄÄRITYS


Ongelma	Ratkaisu
Miksi sovellus ei ilmoita minulle, että vauva itkee?	Tarkista, onko kamerallinen itkuhälytin yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Kamerallisen itkuhälyttimen etupuolella olevan tilan merkkivalon täytyy palaa valkoisena.
	Ilmoituksille määritetty herkkyys saattaa olla liian matala. Siinä tapauksessa sovellus ilmoittaa sinulle vain, jos vauva ääntelee kovaa. Avaa sovelluksen asetus ja nosta äänen raja-arvoa, jotta saat ilmoituksen aiemmin.
	Olet saattanut mykistää älylaitteesi. Ota äänet käyttöön.
	Tarkista, oletko ottanut ilmoitustoiminnon käyttöön sovelluksen asetuksissa.
	Tarkista, oletko ottanut ilmoitustoiminnon käyttöön älylaitteen asetuksissa.
	Tarkista, onko sinulla vieraan katseluoikeudet. Ilmoitustoiminto on poistettu käytöstä vieraskäyttäjiltä.
Miksi kumppanini ja minä emme voi muodostaa yhteyttä kameralliseen itkuhälyttimeen samanaikaisesti?	Jos haluat käyttää samoja käyttöoikeuksia kuin kumppanisi, voitte käyttää samaa pääkäyttäjätiliä, jolla kirjaudutte sovellukseen. Jos sovellus määritetään toisessa laitteessa eri kirjautumistilillä, aiemmin yhteyden muodostaneen käyttäjän yhteys katkaistaan automaattisesti.
	Jos et halua, että kumppanillasi on täydet käyttöoikeudet, kutsu hänet kirjautumaan vieraskäyttäjänä. Vieraskäyttäjien käyttöoikeuksia on rajoitettu. Katso lisätietoja kohdasta Tilinhallinta.
Miksi en voi puhua lapselle, kun olen painanut vastaustoiminnon painiketta sovelluksessa?	Ehkä toinen käyttäjä, kuten pääkäyttäjä tai vieras, käyttää puhetoimintoa. Tällöin näyttöön tulee ilmoitus, jonka mukaan joku muu käyttää jo puhetoimintoa. Vauvalle ensimmäisenä puhuva käyttäjä priorisoidaan puhetoiminnon käytössä.
Miten pääsen vieraskäyttäjäksi?	Jos haluat vieraskäyttäjäksi, sinun on rekisteröitävä yhdistettävä Philips Avent -itkuhälyttimen tili ennen kuin voit katsella videon suoratoistoa. Luo tili sovelluksessa annettujen ohjeiden mukaisesti, ja ilmoita pääkäyttäjälle, että olet valmis kutsua varten.
Minkä ilmoituksen saan vieraskäyttäjänä sovelluksesta?	Vieraskäyttäjä saa sovellusilmoituksia, kun kamerallisen itkuhälyttimen yhteys katkeaa tai kun pääkäyttäjä (järjestelmänvalvojana toimiva omistaja) katkaisee kamerasta virran. Jos käyttäjä haluaa saada ilmoituksen Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksesta, hänen on otettava ilmoitus puhelimen asetuksissa käyttöön.
Onko minun pidettävä sovellus auki, jotta voin valvoa vauvaa?	Ei. Sovellus voi valvoa taustalla, kun teet muita asioita. Ota taustavalvontatila käyttöön sovelluksen asetusvalikossa. Saat sovelluksesta ilmoituksen, jonka mukaan taustavalvonta on käytössä. Tämä osoittaa, että tila on otettu käyttöön. Kun vauvasi ääntelee, kuulet sen suoraan puhelimesta.

SOVELLUS/MÄÄRITYS

Ongelma	Ratkaisu
Voinko käyttää useita kamerallisia itkuhälyttimiä samassa sovelluksessa?	Voit yhdistää sovellukseen useita kamerallisia itkuhälyttimiä ja näyttää kaikki verkossa olevat kamerat alkunäytössä samaan aikaan. Kuulet alkunäytössä vain yhden kamerallisen itkuhälyttimen äänen, mutta voit vaihtaa milloin tahansa toisen itkuhälyttimen ääneen.
Onko kamerallinen itkuhälytin suojattu luvattomalta käytöltä?	Teemme kaikkemme estääksemme luvattoman käytön ja varmistaaksemme mahdollisimman korkean turvallisuustason. Tähän sisältyy turvallisuuspäivitysten julkaiseminen tarvittaessa, jotta noudatamme standardeja. Varmista, että käytät aina uusinta sovellusohjelmistoa ja kamerallisen itkuhälyttimen laiteohjelmistoa. Jos hukkaat älylaitteesi, poista kaikki yhteydet kameralliseen itkuhälyttimeen palauttamalla sen tehdasasetukset. Voit myös kirjautua sovellukseen toisella älylaitteella ja poistaa tilisi. Jos olet ainoa pääkäyttäjä, myös kaikkien vieraskäyttäjien yhteys kameralliseen itkuhälyttimeen katkaistaan.
Olen hukannut älypuhelimeni. Miten voin estää tuntemattomia ihmisiä katselemasta vauvaani?	Kirjaudu sovellukseen toisella älylaitteella ja poista tilisi. Jos olet ainoa pääkäyttäjä, tämä katkaisee kaikkien sovelluksen vieraskäyttäjien yhteyden kameralliseen itkuhälyttimeen. Voit myös poistaa käytöstä kaikki yhteydet kadonneeseen laitteeseen palauttamalla kamerallisen itkuhälyttimen tehdasasetukset. Palauta kamerallisen itkuhälyttimen tehdasasetukset painamalla lapsen yksikön virtapainiketta 10 sekuntia.
Ilmoitetaanko minulle kamerallisen itkuhälyttimen ohjelmiston päivityksistä?	Kyllä, tätä tapahtuu säännöllisesti. Kamerallisen itkuhälyttimen laiteohjelmiston päivitysilmoitukset näkyvät sovelluksessa.
Puhelimeni tai tablettini lämpenee, kun käytän sovellusta. Onko se normaalia?	Laite saattaa lämmetä, koska se tarvitsee virtaa laadukasta videokuvaa varten. Tämä ei vahingoita laitettasi. Laite ei lämpene, kun käytät sovellusta taustalla.

seinätelineeseen.

Tulostusohjeet:
Tulosta tämä sivu täysikokoisena (100 %) ja merkitse mallin avulla seinään reikien paikat ruuveja varten.

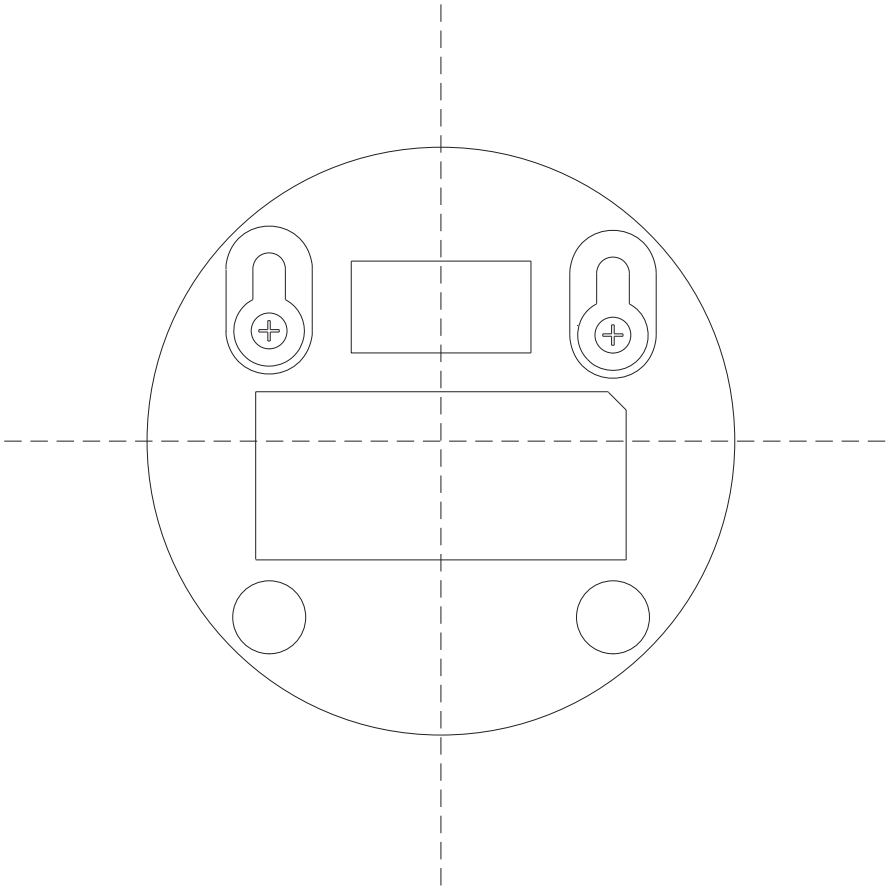

Uvod

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips Avent! Da biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips Avent, registrujte svoj proizvod na veb lokaciji **www.philips.com/welcome**.

Bezbedno i sa bilo kog mesta držite bebu na oku uz povezane kamere za bebe kompanije Philips Avent. Uz naš sistem bezbednog povezivanja povezani ste sa svojim mališanom u celoj kući. A uz našu aplikaciju Baby Monitor+ možete da proveravate i radite još mnogo toga, čak i kad morate da budete odsutni.

Opšti opis

1 Kamera za bebe
2 Mikrofon
3 Objektiv
4 Noćno svetlo
5 Dugme za noćno svetlo
6 Taster za umirujuće zvukove
7 Dugme za uključivanje/isključivanje
8 Indikator statusa
9 Senzor za ambijentalno svetlo
10 Infracrveno svetlo
11 Otvori za montažu na zid
12 Antena
13 Utičnica za adapter za napajanje
14 Zvučnik
15 Senzor za temperaturu
16 Adapter za napajanje

Važne bezbednosne informacije

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

VAŽNO

Ovaj uređaj je namenjen da se koristi kao pomoć. On nije zamena za odgovornu i odgovarajuću pažnju odraslih i ne bi ga trebalo koristiti na taj način.

Nikada nemojte da ostavljate bebu samu kod kuće. Uvek budite sigurni da je prisutan neko ko će se brinuti o bebi i njenim potrebama.

Odricanje odgovornosti

Imajte u vidu da ovaj uređaj koristite na sopstveni rizik. Kompanija Koninklijke Philips N.V. i njene podružnice nisu odgovorne za rad ovog uređaja ili njegovo korišćenje i stoga ne prihvataju nikakvu odgovornost u vezi sa vašim korišćenjem ovog uređaja.

Opasnost

- Nemojte potapati nijedan deo uređaja u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Nemojte stavljati uređaj na mesto na koje voda ili bilo koja druga tečnost mogu da kaplju ili prskaju po njemu. Nemojte koristiti uređaj na vlažnim mestima ili blizu vode.
- Nikada nemojte da stavljate predmete na uređaj i nemojte da ga pokrivate. Nemojte da blokirate nijedan otvor za ventilaciju. Instalirajte ga u skladu sa uputstvima proizvođača.

Upozorenje

- Dugački kabl. Opasnost od davljenja!
- Pre nego što priključite uređaj na zidnu utičnicu, proverite da li napon uređaja koji je naznačen na adapteru odgovara lokalnom mrežnom naponu.
- Nemojte da menjate niti da isecate nijedan deo adaptera i njegovog kabla pošto to dovodi do opasne situacije.
- Da biste napajali jedinicu za bebu, koristite isključivo odvojivu jedinicu za napajanje ASSA105x-050100 [x = A (utikač za SAD), B (utikač za UK), C (utikač za Australiju i Novi Zeland) ili E (utikač za EU)] ili ASSA105K-050100C [utikač za Indiju].
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- Zaštitite kabl za napajanje kako se po njemu ne bi gazilo ili da ne bi došlo do ukleštenja, naročito kod utikača, i na mestima gde izlazi iz aparata.
- Obavezno postavite uređaj tako da njegov kabl ne blokira vrata ili prolaz. Ako uređaj stavite na sto ili na nisku komodu, nemojte da dopustite da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili komode. Postarajte se da kabl ne stoji na podu tako da predstavlja opasnost od saplitanja.
- Ambalažu (plastične kese, kartonske štitnike itd.) držite van domašaja dece zato što to nisu igračke.
- Da biste izbegli strujni udar, nemojte da otvarate kućište uređaja.

Oprez

- Nemojte da instalirate aparat u blizini izvora toplote poput radijatora, otvora za strujanje toplog vazduha, peći ili drugih aparata (što obuhvata pojačala) koji proizvode toplotu.
- Uverite se da su vam ruke suve prilikom rukovanja adapterima, utikačima i kablom za napajanje.
- Poklopci vijaka / gumene pločice mogu da se odvoje od aparata, redovno ih proveravajte.
- Sve potrebne oznake na uređaju i adapteru za napajanje nalaze se sa njihove donje strane.
- Izvadite adapter iz zidne utičnice da biste isključili uređaj. Adapter i utičnica moraju ostati lako dostupni u svakom trenutku.


Izjava o usaglašenosti

Ovim putem Philips Consumer Lifestyle B.V. tvrdi da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Kopija EZ izjave o usklađenosti (DoC) dostupna je onlajn na stranici **www.philips.com/support**.

Elektromagnetna polja (EMF)


Ovaj proizvod usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

Priprema za upotrebu

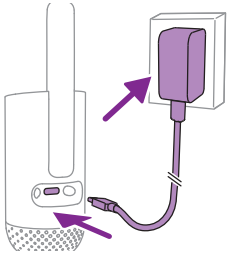


Uključite adapter za napajanje u kameru za bebu i zidnu utičnicu.


Upotreba kamere za bebe

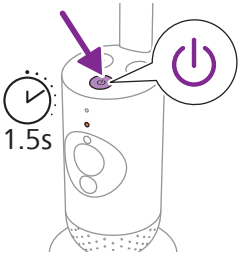


1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga 1,5 sekundi da biste uključili kameru za bebu.

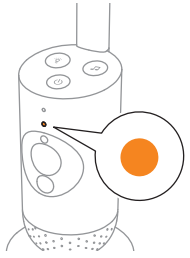

2 Kada je kamera za bebe uključena, svetlo indikatora postaje narandžasto za pokretanje.

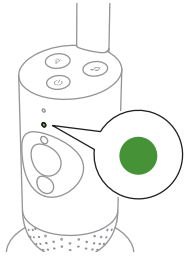


3 Kamera za bebe je spremna za upotrebu kada svetlo indikatora postane zeleno. Sada možete da je povežete sa aplikacijom.

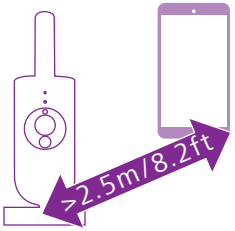

4 Postarajte se da pametni uređaj i kamera za bebu budu udaljeni najmanje 2,5 metra kako ne bi došlo do akustične povratne sprege.

Aplikacija

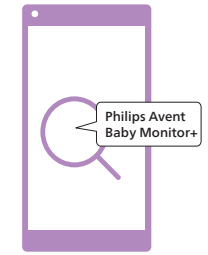

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Pre pokretanja postupka podešavanja postarajte se, postarajte se da važi sledeće:

- Imate bežični pristup internetu (2,4 GHz Wi-Fi).
- Dovoljno ste blizu Wi-Fi ruteru kako biste imali dobar Wi-Fi signal.
- Ako koristite pojačivač Wi-Fi signala, postarajte se da ruter i pojačivač Wi-Fi signala imaju isti SSID (naziv mreže) i da koristite istu lozinku za ruter i pojačivač. Takođe se postarajte da pojačivač Wi-Fi signala podržava Wi-Fi od 2,4 GHz.
- Imate pri ruci lozinku za Wi-Fi mrežu. Uvek povežite kameru za bebu na bezbednu mrežu (pogledajte poglavlje „Bezbednost i privatnost“).

1 Postarajte se da se na pametnom uređaju nalazi operativni sistem iOS 13 ili noviji ili Android 6 ili noviji. Preuzmite aplikaciju Philips Avent Baby Monitor+ iz prodavnice App Store ili Google Play. Koristite ključne reči „Philips Avent Baby Monitor+“ da biste tražili aplikaciju.

2 Pokrenite aplikaciju.

Korisan savet: Najbolje rezultate ćete dobiti ako povežete pametni uređaj sa internetom putem Wi-Fi mreže. Zatim će automatski koristiti Wi-Fi mrežu za povezivanje vaše kamere za bebe. Kada nema Wi-Fi veze sa internetom, vaš pametni uređaj se prebacuje na svoju 4G ili 5G mrežu za prenos mobilnih podataka. Upotreba ove veze za prenos podataka može da podrazumeva dodatne troškove dobavljača, u zavisnosti od vaše pretplate.

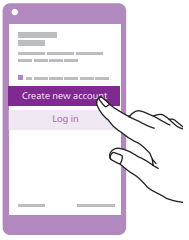

3 Sledite uputstva na ekranu da biste napravili nalog.
   a Obavezno koristite aktivnu adresu e-pošte na kojoj vas uvek mogu kontaktirati.
   b Koristite jaku lozinku (pogledajte poglavlje „Bezbednost i privatnost“).
   c Kada primite e-poruku za potvrdu, pratite uputstva u e-poruci kako biste nastavili sa pravljenjem naloga.

4 Pratite uputstva u aplikaciji kako biste podesili kameru za bebu.

Upravljanje nalogom

Postoje različita prava pristupa za korisnike Admin (Administrator) i Guest (Gost). Možete pozvati rođake ili prijatelje kao korisnike-goste i dozvoliti im da nadgledaju vašu bebu na svojim pametnim uređajima.

	Korisnik-administrator	**Korisnici-gosti**
Nadzor	Video Audio Pozadina Temperatura	Video Audio Pozadina Temperatura
Obaveštenje sa upozorenjima	Detekcija zvuka Detekcija pokreta Detekcija opsega temperature	NP
Umirujuće funkcije	Noćno svetlo, umirujući zvukovi, uspavanke, pravi govor Snimanje zvuka	Noćno svetlo, umirujući zvukovi, uspavanke, pravi govor
Upravljanje nalogom	Pozivnica za korisnika-gosta	NP

Napomena: Aplikacija Baby Monitor+ podržava naloge za dva administratora. Možete da pozovete partnera da se registruje kao drugi administrator i da deli ista prava pristupa. Nemojte da delite akreditive administratora ni sa kim izvan neposrednog domaćinstva.

Bezbednost i privatnost

Bezbednost mreže

Nemojte koristiti aplikaciju na Wi-Fi mreži koja nije bezbedna. Savetujemo vam da koristite kameru za bebu samo na Wi-Fi mreži koja je zaštićena WPA2 ili jakom šifrom. Sa aplikacijom možete koristiti i mrežu za prenos podataka vašeg mobilnog telefona (često se naziva 4G ili 5G).

Wi-Fi pristupne tačke na javnim mestima, poput aerodroma i hotela, jesu praktične, ali često nisu bezbedne.

Savetujemo vam da koristite kameru za bebu samo na Wi-Fi mreži koja je zaštićena WPA2 ili jakom šifrom. Savetujemo vam da ne koristite kameru za bebu na mreži koja koristi WEP šifrovanje.

Napomena: Wi-Fi mreže koje ne zahtevaju lozinku nisu bezbedne.

Jake lozinke

Lozinke su neophodne kako biste zaštitili svoju Wi-Fi mrežu i nalog od neovlašćenog pristupa. Što je lozinka jača, bolje ste zaštitili svoju Wi-Fi mrežu i nalog.

Pravila za jake lozinke su:

1 Ima najmanje 8 znakova.
2 Ne sadrži vaše ime, ime bebe, drugo pravo ime ili naziv brenda.
3 Ne sadrži celu reč.
4 Dosta se razlikuje od lozinki koje ste ranije koristili.
5 Sadrži znakove iz najmanje sledeće dve kategorije:

- Slova, na primer: A, B, C ili a, b, c
- Brojeve: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Jedan ili više od sljedećih simbola: _ . @ $

Bezbednost ličnih podataka

Da biste izbrisali i, samim tim, zaštitili svoje lične podatke, pre nego što bacite uređaj u otpad vratite kameru za bebu na fabrička podešavanja tako što ćete dugo pritisnuti dugme za uključivanje/isključivanje u trajanju od 10 sekundi kada je kamera za bebu uključena. Takođe vam toplo preporučujemo da prekinete vezu kamere bebe sa aplikacijom Philips Avent Baby Monitor+.

Ako ste vlasnik polovnog uređaja, savetujemo vam da obavite sledeće korake da biste vratili kameru za bebu na fabrička podešavanja i osigurali svoj uređaj:

Uključite kameru za bebu.

Nakon što LED lampica promeni boju iz narandžaste u postojanu zelenu ili belu, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje duže od 10 sekundi sve dok LED lampica ne počne da trepće zeleno i narandžasto, nakon čega će se kamera za bebe vratiti na fabrička podešavanja.

U slučaju da ne obavite vraćanje na fabrička podešavanja, Philips neće biti odgovoran za performanse i funkcionalnosti uređaja, a vaša privatnost može biti ugrožena.

Pružanje bezbednosnih ažuriranja

Neprestano pratimo bezbednost softvera koji se koristi u proizvodu. Po potrebi, ažuriranja bezbednosti će se pružati kroz ažuriranja softvera. Ažuriranja softvera takođe mogu da se pružaju u cilju popravki grešaka i poboljšanja performansi, odnosno radi uvođenja novih funkcija proizvoda. Ažuriranja mogu da budu dostupna za firmver kamere za bebe, odnosno u mobilnoj aplikaciji. Ažuriranja se bežično prenose na proizvod, bez korišćenja specijalnih kablova ili opreme.

Kompanija Philips će obezbediti neophodna ažuriranja u periodu od najmanje dve godine od isporuke proizvoda.

Kompatibilnost sistema


Kompatibilnost sa sistemom iOS: 13 ili novijim

Kompatibilnost sa sistemom Android: 6 ili novijim


Postavljanje kamere za bebe



Upozorenje: Dugački kabl. Opasnost od davljenja!

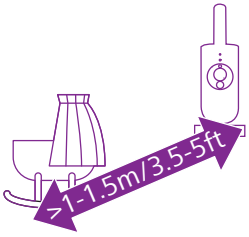

1 Za optimalno prepoznavanje zvuka vodite računa da kamera za bebe ne bude udaljena više od 1,5 metra od bebe. Vodite računa da kamera za bebe bude udaljena od bebe najmanje 1 metar zbog moguće opasnosti od davljenja.

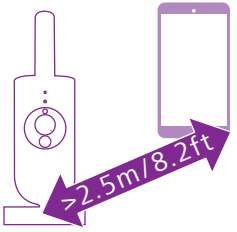


2 Da biste izbegli mikrofoniju, postarajte se da pametni uređaj bude udaljen najmanje 2,5 metara od kamere za bebe.

Napomena: Ako koristite bežični telefon, bežični video, Wi-Fi mrežu, mikrotalasnu pećnicu ili Bluetooth uređaj na 2,4 GHz i primetite smetnje na kameri za bebe, pomerajte pametni uređaj dok smetnje ne prestanu.

3 Kameru za bebu možete postaviti na 2 načina:


a Postavite kameru za bebu na ravnu i stabilnu horizontalnu površinu.

b Montirajte kameru za bebu na zid pomoću zavrtanja (ne isporučuju se).

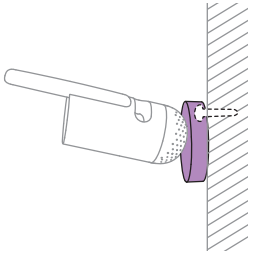

Koristan savet: Šablon za montiranje na zid (pogledajte poglavlje „Montiranje na zid") pomoću kog ćete kameru za bebu montirati na zid možete pronaći na kraju ovog korisničkog priručnika.

Koristan savet: Postavite kameru za bebu na veću visinu da biste imali dobar pregled kreveca ili ogradice za bebu.

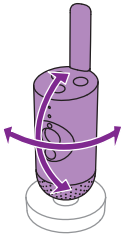


4 Kamera za bebe može da se rotira kako biste osigurali najbolju vidljivost bebe.


Karakteristike

Indikator statusa

Narandžasto

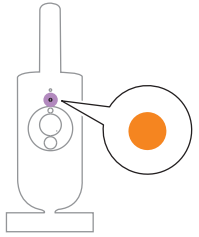


1 Postojano narandžasto: kamera za bebe se pokreće.

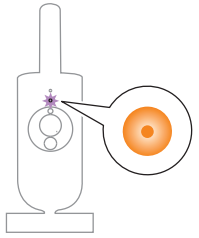

2 Trepće narandžasto: kamera za bebe nadograđuje firmver. Nemojte je isključivati tokom nadogradnje.


Napomena: Kamera za bebe može na kratko sama da se isključi tokom nadogradnje firmvera.

Zelena

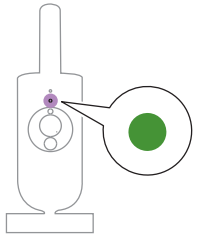


Svetli zeleno: kamera za bebe je spremna za uparivanje sa aplikacijom.

Belo

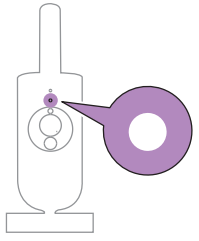


Postojano belo: kamera za bebe je povezana na mrežu i spremna je za prikaz i kontrolu aplikacije.

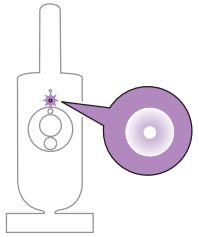


Treperi belo: kamera za bebu pokušava da se poveže sa kućnom mrežom.

Crveno (Samo podešavanje)

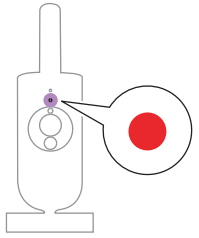


1 Postojano crveno: kamera za bebe nije uspela da se poveže sa internetom.

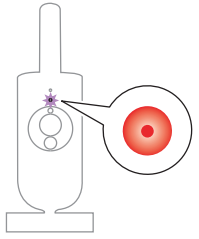

2 Trepće crveno: uneli ste pogrešan SSID ili lozinku.


Ljubičasto

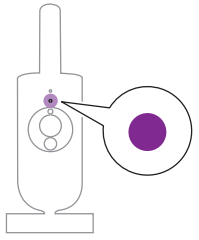


Postojano ljubičasto: Video striming uživo je uključen za najmanje jednog korisnika aplikacije.

Noćno svetlo


Možete da aktivirate funkciju noćnog svetla na kameri za bebe ili u aplikaciji.

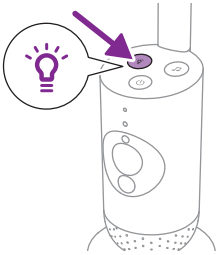

1 Pritisnite dugme za noćno svetlo na kameri za bebe kako biste uključili tu funkciju.




Noćno svetlo se uključuje.

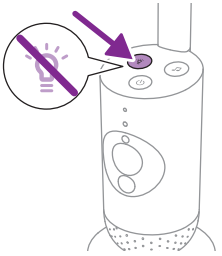

2 Ponovo pritisnite dugme za noćno svetlo da biste ga isključili.

Umirujući zvukovi

Možete da aktivirate funkciju umirujućih zvukova na kameri za bebe ili u aplikaciji.

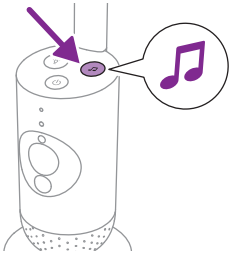

Pritisnite dugme za umirujuće zvukove na kameri za bebe.



Najnoviji izabrani zvuk u aplikaciji počinje neprekidno da se reprodukuje u skladu sa poslednjim podešavanjem tajmera.

Da biste zaustavili umirujuće zvukove na kameri za bebe, ponovo pritisnite dugme za umirujuće zvukove.

Pravi govor

Dugme za pravi govor možete da koristite u aplikaciji kako biste govorili bebi.



Beba može da vas čuje dok govorite u aplikaciju. Istovremeno ćete čuti sve zvukove koje beba pravi.


Čišćenje i održavanje




Upozorenje: Nemojte da uranjate kameru za bebu i strujni adapter u vodu i nemojte da ih perete pod mlazom vode iz slavine.



Upozorenje: Nemojte da koristite sprej za čišćenje i tečna sredstva za čišćenje.

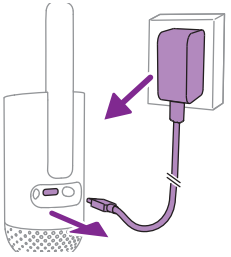


1 Isključite kameru za bebu, isključite adapter za napajanje iz kamere za bebu i isključite adapter za napajanje iz zidne utičnice.

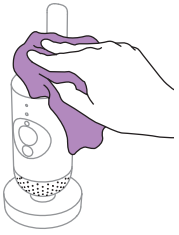

2 Kameru za bebu čistite suvom krpom.

Napomena: Otisci prstiju ili prljavština na objektivu kamere za bebe može uticati na performanse kamere. Nemojte dirati objektiv prstima.

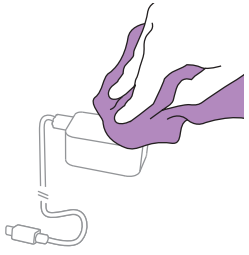

3 Adapter čistite suvom krpom.

Spremanje

Ako ne planirate da koristite kameru za bebu dugo vremena, odložite kameru za bebu i adapter na hladno i suvo mesto.

Naručivanje dodataka

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite **www.philips.com/parts-and-accessories** ili se obratite prodavcu Philips proizvoda. Možete i da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u vašoj državi (detalje za kontakt ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu).

Recikliranje



Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda.

Proizvod je usklađen sa zahtevom za ograničenje opasnih supstanci prema indijskim pravilima za elektronski otpad iz 2022.

Informacije o odlaganju

Sva nepotrebna pakovanja su izostavljena. Sav materijal za pakovanje se lako reciklira kao karton i papir.

Držač

Svu podršku za proizvod, kao što su odgovori na najčešća pitanja, potražite na stranici **www.philips.com/support**.

Opšte informacije

Tip modulacije: IEEE 802.11 b/g/n
Opseg radne frekvencije: 2412 – 2472 MHz
Maksimalna radio-frekvencijska snaga: ≤20 dBm e.i.r.p

Potrošnja energije kada je isključeno:
Jedinica za bebu: <0,3 W

Napajanje jedinice za bebu:
Model: ASSA105x-050100 [x = A (utikač za SAD), B (utikač za UK), C (utikač za Australiju ili Novi Zeland) ili E (utikač za EU)] ili ASSA105K-050100C [utikač za Indiju]
Ulaz: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,35 A
Izlaz: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Prosečna aktivna efikasnost: >73,62%
Potrošnja energije bez opterećenja: <0,1 W

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ukoliko ne možete da rešite problem pomoću informacija u nastavku, posetite **www.philips.com/support** da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

NAČIN KORIŠĆENJA / POVEZIVANJE

Problem	Rešenje
Mogu li da povežem Philips Avent povezanu kameru za bebu (SCD641, SCD643) sa roditeljskom jedinicom Philips Avent povezanog monitora za bebu (SCD921, SCD923)?	Roditeljska jedinica Philips Avent Connected monitora za bebe može da se poveže samo sa jedinicom za bebe Philips Avent Connected monitora za bebe koja se nalazi u istom pakovanju.
	Ako želite da vidite više kamera za bebe i jedinica za bebe Philips Avent Connected monitora za bebe, možete ih povezati sa aplikacijom Philips Avent Baby Monitor+.
Ne mogu da preuzmem i instaliram aplikaciju. Šta mogu da uradim?	Proverite da li neki od sledećih faktora sprečava neometano preuzimanje. Da li je vaš Wi-Fi signal dovoljno stabilan i jak? Da li vaš pametni uređaj radi na sistemu iOS 13 ili novijem / Android 6 ili novijem? Da li imate dovoljno preostalog prostora na pametnom uređaju da biste instalirali aplikaciju? Da li ste uneli ispravnu lozinku za App Store ili Google Play?
Kako mogu da vratim kameru za bebu na fabrička podešavanja?	Kameru za bebu možete da vratite na fabrička podešavanja tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje/isključivanje i zadržati ga 10 sekundi. Kamera za bebu će se ponovo pokrenuti i svetlo indikatora će treperiti zeleno i narandžasto, vraćanje na fabrička podešavanja je završeno kada lampica indikatora počne da svetli neprekidno zeleno. Nakon vraćanja na fabrička podešavanja, sva podešavanja će biti uklonjena, uključujući SSID-ove i lozinke Wi-Fi rutera, kao i povezane korisnike aplikacija. Možete da vratite kameru za bebu na fabrička podešavanja ako prestanete da koristite proizvod i želite da ga predate novom korisniku.

BUKA/ZVUK

Problem	Rešenje
Zašto aplikacija ili kamera za bebu proizvodi visoke tonove?	Možda su aplikacija i kamera za bebu previše blizu jedna drugoj. Vodite računa da se nalaze na najmanje 2,5 metara jedna od druge. Možda je podešena prevelika jačina zvuka u aplikaciji. Smanjite jačinu zvuka aplikacije.
Zašto ne čujem zvuk? Zašto ne čujem bebu kad plače?	Možda ste isključili ton u aplikaciji. Uključite ton dodirom na ikonu za potpuno utišavanje na video ekranu.
	Osetljivost je postavljena suviše nisko. Povećajte osetljivost u aplikaciji na viši nivo.
	Možda je kamera za bebu postavljena previše daleko od bebe. Za optimalnu detekciju zvuka, uverite se da je kamera za bebu postavljena bliže od 1,5 metara od bebe. Ako je bliže od 1 metra, povećava se opasnost od davljenja.

BUKA/ZVUK

Problem	Rešenje
Zašto aplikacija reaguje suviše brzo na druge zvukove koji nisu zvukovi koje ispušta beba?	Osetljivost je možda postavljena suviše visoko. Kad beba proizvodi tihe zvukove, osetljivost mora da bude veća. Međutim, što je bebina soba bučnija, to niže morate da postavite osetljivost. Osetljivost kamere za bebu možete da promenite u aplikaciji.

VIDEO EKRAN

Problem	Rešenje
Zašto dobijam crno-bele slike umesto u boji?	Kamera za bebu se prebacila na režim noćnog vida jer je prostorija u kojoj je postavljena kamera za bebu mračna. Ako u sobi ima dovoljno svetlosti, senzor svetla na kameri za bebu je možda pokriven ili je zaprljan. Postarajte se da ovaj senzor bude potpuno izložen svetlosti u sobi.
Zašto je slika na video ekranu nejasna?	Možda je objektiv prljav. Objektiv očistite suvom krpom.
Često gubim vezu sa aplikacijom. U čemu je problem?	Proverite da li se svetlo indikatora pali zeleno. Proverite da li je Wi-Fi signal u sobi gde je postavljena kamera za bebu dovoljno jak i stabilan. Ako to nije slučaj, potreban vam je pojačivač Wi-Fi signala kako biste dobili jak i stabilan signal. Ako koristite pojačivač Wi-Fi signala, postarajte se da ruter i pojačivač Wi-Fi signala imaju isti SSID i koristite istu lozinku za ruter i pojačivač Wi-Fi signala.
	Ako indikator statusa na prednjem delu kamere za bebu neprekidno svetli belo i nastavljate da gubite vezu, možda postoji problem sa internet vezom rutera, pametnog uređaja ili kamere za bebu. Proverite Wi-Fi signal na pametnom uređaju ili brzinu 4G ili 5G veze tako što ćete pokušati da odgledate film, na primer na YouTube-u. Možete i da resetujete Wi-Fi ruter.

APLIKACIJA /PODEŠAVANJE

Problem	Rešenje
Ne mogu da podesim kameru za bebu. Svaki put dobijem grešku veze na ekranu. U čemu je problem?	Postarajte se da vaš pametni uređaj koristi istu Wi-Fi mrežu na koju želite da povežete kameru za bebu.
	Proverite indikator statusa na kameri za bebu. Ako trepće crveno, uneta lozinka za Wi-Fi je pogrešna. Ponovo pokrenite proces podešavanja. Ponovo unesite lozinku za Wi-Fi i budite sigurni da je ispravna.
	Možda SSID rutera (ili naziv mreže) ili lozinka sadrže posebne simbole. Ako to nije slučaj, promenite naziv SSID-a rutera ili lozinku u skladu sa tim.
	Ako indikator statusa svetli neprekidno belo dok pokušavate da se povežete, kamera za bebu je uspešno povezana za ruter, ali ne uspeva da se poveže sa internetom. Zatim proverite da li imate pristup Wi-Fi mreži od 2,4 GHz tako što ćete da pokušate da pristupite drugim aplikacijama kao što su YouTube, Facebook itd. Ako druge aplikacije ne reaguju, postarajte se da imate pristup internetu. Ako nema pristupa internetu, server je možda privremeno nedostupan. Pokušajte ponovo da podesite kasnije.
	Možda ste pokušavali da povežete kameru za bebe na 5 GHz mrežu. Proverite da li ste izabrali SSID mreže koja podržava 2,4 GHz.
Kamera za bebu ne uspeva da pročita Wi-Fi QR kod na mom pametnom uređaju. Šta mogu da uradim?	Držite QR kod na rastojanju od oko 5–15 cm od sočiva. Pokušajte da pomerite pametni uređaj malo nagore, nadole, nalevo ili nadesno kako biste se postarali da je QR kod direktno ispred sočiva. Takođe možete pokušati da približavate pametni uređaj objektivu ili da ga odaljujete od njega kako biste omogućili pravilno fokusiranje. Postarajte se da ima dovoljno svetla u sobi, ali izbegavajte previše jarko svetlo. Kada kamera za bebu pročita QR kod, čućete zvuk potvrde i indikator statusa na kameri za bebu menja boju u belu.
	Možda niste skinuli zaštitnu foliju sa sočiva. Skinite foliju.
	Možda deo vaše ruke prekriva QR kod. Držite uređaj tako da vaša ruka ne prekriva QR kod.
Ne mogu da vidim moju bebu. Šta nije u redu?	Proverite da li je Wi-Fi signal dovoljno jak u sobi u kojoj je postavljena kamera za bebu.
	Indikator statusa za Wi-Fi na prednjem delu kamere za bebu mora da svetli neprekidno belo.
	Možda već tri osobe posmatraju vašu bebu. Aplikacija dozvoljava da samo tri osobe istovremeno gledaju. Ako imate administratorska prava, možete ukloniti pristup nekom od gostiju kako biste sami mogli da posmatrate.

APLIKACIJA /PODEŠAVANJE


Problem	Rešenje
Zašto me aplikacija ne obaveštava da beba plače?	Proverite da li je kamera za bebu povezana sa Wi-Fi mrežom. Svetlo indikatora na prednjem delu kamere za bebu mora da svetli neprekidno belo.
	Osetljivost za obaveštenje je možda postavljena suviše nisko. U tom slučaju, aplikacija će vas obaveštavati samo kada beba stvara mnogo buke. Otvorite podešavanja aplikacije da biste povisili graničnu vrednost zvuka. Tako ćete se postarati da ranije dobijate obaveštenje.
	Možda ste potpuno utišali pametni uređaj. Pojačajte zvuk.
	Proverite da li ste aktivirali funkciju obaveštavanja u podešavanjima aplikacije.
	Proverite da li ste aktivirali funkciju obaveštavanja u podešavanjima pametnog uređaja.
	Proverite da li imate prava za posmatranje kao gost. Funkcija obaveštenja je onemogućena za korisnike-goste.
Zašto moj(a) partner/ka i ja ne možemo istovremeno da se povežemo sa monitorom za bebu?	Ako želite da podelite isti pristup kao vaš(a) partner/ka, razmislite da delite isti nalog administratora za prijavljivanje u aplikaciju. Podešavanje aplikacije na drugom uređaju sa drugim nalogom za prijavljivanje će automatski prekinuti vezu sa prethodno povezanim korisnikom.
	Ako ne želite da vaš(a) partner/ka ima pun pristup, pozovite partnera da se prijavi kao korisnik gost. Prava pristupa korisnika-gostiju imaju ograničenja. Detalje potražite u poglavlju „Upravljanje nalogom“.
Zašto ne mogu da pričam sa bebom kada pritisnem dugme za govor u aplikaciji?	Možda drugi korisnik (recimo administrator ili gost) koristi funkciju govora. Ako je to slučaj, pojaviće se obaveštenje koje glasi da „Neko drugi već koristi govor“. Korisnik koji prvi govori bebi će imati prioritet u korišćenju funkcije govora.
Kako mogu da budem korisnik-gost?	Da biste bili korisnik-gost, morate da registrujete nalog za povezani monitor za bebe kompanije Philips Avent da biste mogli da posmatrate video striming uživo. Napravitete nalog prema uputstvima u aplikaciji i javite administratoru da ste spremni za poziv.
Kao korisnik-gost, koje obaveštenje ću primati od aplikacije?	Korisnik-gost će primati obaveštenja iz aplikacije kada veza sa kamerom za bebu bude izgubljena ili kada glavni korisnik (vlasnik administrator) isključi kameru za bebu. Da bi primao obaveštenja od aplikacije Philips Avent Baby Monitor+, korisnik mora da omogući obaveštenja u podešavanjima telefona.
Da li moram da držim aplikaciju otvorenom kako bih nadzirao/la bebu?	Ne, aplikacija može da nadgleda u pozadini dok vi radite druge stvari. Omogućite režim nadzora u pozadini u meniju sa postavkama aplikacije. Dobićete obaveštenje „Nadzor u pozadini je aktivan“ koje pokazuje da je režim aktiviran. Kada se vaša beba oglasi, čućete je direktno na telefonu.
Mogu li da koristim više kamera za bebe u istoj aplikaciji?	Možete istovremeno da povežete više kamera za bebe sa aplikacijom i da posmatrate sve kamere na mreži na početnom ekranu. Možete da čujete samo zvuk sa jedne kamere za bebu na početnom ekranu, ali u bilo kom trenutku možete da prebacite na zvuk druge kamere.

APLIKACIJA /PODEŠAVANJE

Problem	Rešenje
Da li je kamera za bebu otporna na upade hakera?	Preduzimamo sve moguće mere da sprečimo hakovanje i da obezbedimo najviši nivo bezbednosti. To uključuje odgovarajuće objavljivanje bezbednosnih ažuriranja kako bismo održali standarde. Uverite se da uvek koristite najnoviji softver aplikacije i firmver kamere za bebu. Ako izgubite pametni uređaj, vratite kameru za bebu na fabrička podešavanja kako biste uklonili sve veze sa njim. Možete i da se prijavite na aplikaciju na drugom pametnom uređaju i izbrišete nalog. Ako ste jedini administrator, sve veze korisnika-gostiju i kamere za bebu takođe će biti prekinute.
Izgubio/la sam pametni telefon. Kako mogu da sprečim da nepoznate osobe gledaju moju bebu?	Prijavite se na aplikaciju na drugom pametnom uređaju i izbrišite nalog. Ako ste jedini administrator, tako ćete prekinuti veze svih korisnika-gostiju aplikacije sa kamerom za bebu. Možete i da vratite kameru za bebu na fabrička podešavanja da biste onemogućili sve veze sa uređajem koji ste izgubili. Dugo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na kameri za bebe na 10 sekundi da biste je vratili na fabrička podešavanja.
Hoću li biti obavešten/a o nadogradnjama softvera kamere za bebu?	Da, to će se povremeno dešavati. Obaveštenja o nadogradnji firmvera kamere za bebu će se pojavljivati u aplikaciji.
Moj telefon ili tablet se zagreva kada koristim aplikaciju. Da li je to normalno?	Vaš uređaj može da se zagreje jer mu je potrebna energija za obezbeđivanje video-zapisa visokog kvaliteta. To ne škodi vašem uređaju. Uređaj se ne zagreva kada aplikacija radi u pozadini.

Montaža na zid

Uputstva za štampu:
odštampajte ovu stranicu u razmeri od 100% i pomoću šablona precizno označite položaj rupa za zavrtnje na zidu.

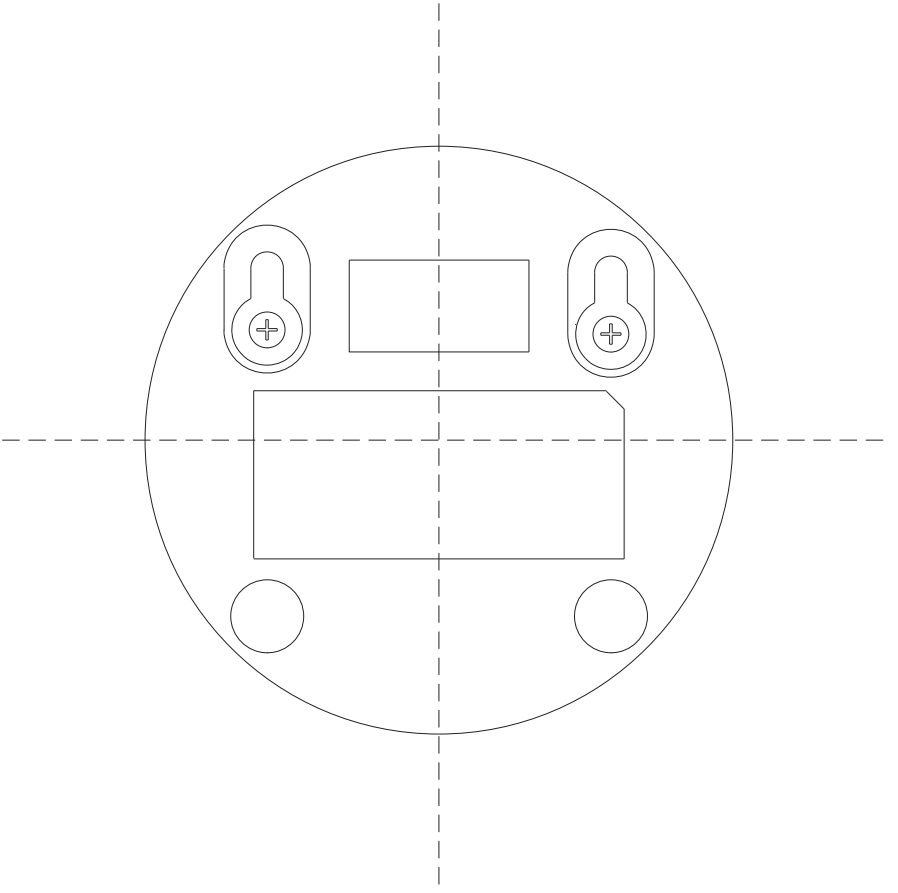

Introduktion

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips Avent! För maximal nytta av den support som Philips Avent erbjuder ska du registrera din produkt på **www.philips.com/welcome**.

Håll ett säkert öga på din bebis var du än är med Philips Avent ansluten babykamera. Vårt säkra anslutningssystem ser till att du är uppkopplad mot din bebis i hemmet. Och med Baby Monitor+-appen kan du hålla koll med mera även när du inte är i närheten.

Allmän beskrivning

1 Babykamera
2 Mikrofon
3 Lins
4 Nattlampa
5 Knapp för nattlampa
6 Knapp för lugnande ljud
7 På/av-knapp
8 Statuslampa
9 Sensor för omgivande ljus
10 Infrarött ljus
11 Hål för väggmontering
12 Antenn
13 Uttag för nätadapter
14 Högtalare
15 Temperatursensor
16 Nätadapter

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan informationen för framtida bruk.

VIKTIGT!

Den här apparaten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen och ska inte användas som sådan.

Lämna aldrig barnet ensamt hemma. Se alltid till att det finns någon där som kan ta hand om barnet och tillgodose dess behov.

Friskrivning

Observera att du använder den här apparaten på egen risk. Koninklijke Philips N.V. och dess dotterbolag ansvarar inte för apparatens drift eller hur den används och tar därför inget ansvar i samband med hur apparaten används.

Fara

- Sänk inte ned någon del av apparaten i vatten eller någon annan vätska. Ställ inte apparaten där den kan utsättas för dropp eller stänk av vatten eller någon annan vätska. Använd inte apparaten på fuktiga platser eller nära vatten.
- Ställ aldrig något föremål ovanpå apparaten och täck inte över den. Blockera inte ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

Varning

- Lång sladd. Strypningsrisk!
- Kontrollera innan du ansluter apparaten att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den lokala nätspänningen.
- Du får inte ändra eller skära bort någon del av adaptern eller dess sladd eftersom det kan vara riskfyllt.
- För att slå på babyenheten ska du endast använda en löstagbar nätenhet av typen ASSA105x-050100 (x = A [kontakt för USA], B [kontakt för Storbritannien], C [kontakt för Australien och Nya Zeeland] eller E [kontakt för EU]) eller ASSA105K-050100C (kontakt för Indien).
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en adapter av originaltyp för att förhindra farliga situationer.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, förutsatt att det sker under tillsyn eller att de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de eventuella riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.
- Skydda strömsladden så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter och precis vid enhetens hölje.
- Se till att du placerar apparaten på ett sådant sätt att strömsladden inte blockerar en dörröppning eller passage. Om du placerar apparaten på ett bord eller lågt skåp bör du inte låta strömsladden hänga ned över kanten på bordet eller skåpet. Se till att sladden inte ligger på golvet där den utgör en snubblingsrisk.
- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, kartong osv.) utom räckhåll för barn, eftersom det inte är en leksak.
- För att förhindra elektriska stötar ska du inte öppna höljet på apparaten.

Varning

- Installera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Se till att händerna är torra när du hanterar adaptrar, kontakter och strömsladden.
- Skruvskydd/gummikuddar kan lossa från apparaten. Kontrollera regelbundet.
- Alla obligatoriska märkningar på apparaten och nätadaptern finns på apparatens och adapterns undersida.
- Dra ut adaptern ur vägguttaget om du vill koppla bort apparaten. Adaptern och vägguttaget måste alltid vara lättåtkomliga.


Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle B.V. försäkrar härmed att denna produkt uppfyller alla väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns på **www.philips.com/support**.

Elektromagnetiska fält (EMF)


Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Förberedelser inför användning

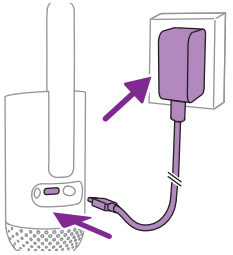


Koppla in nätadaptern i babykameran och i vägguttaget.


Använda babykameran

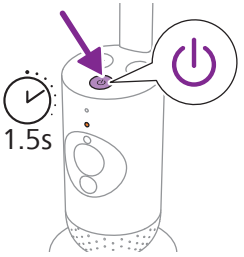


1 Tryck på på/av-knappen i 1,5 sekund för att slå på babykameran.

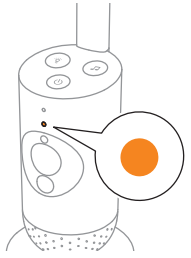

2 När babykameran är påslagen lyser indikatorlampan orange för uppstart.

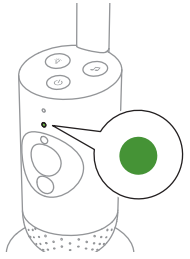


3 Babykameran är redo att användas när indikatorlampan lyser grönt. Du kan då ansluta den till appen.

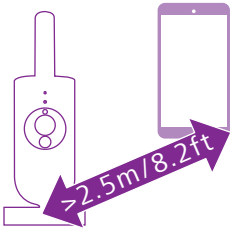

4 Se till att din smarta enhet och babykameran är placerade minst 2,5 meter ifrån varandra för att undvika att rundgång uppstår.

App

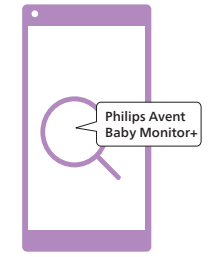

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Innan du startar konfigurationsproceduren kontrollerar du att:

- Du har en trådlös internetanslutning (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du är tillräckligt nära Wi-Fi-routern för att få bra Wi-Fi-signal.
- Om du använder en Wi-Fi-förstärkare ska du se till att routern och Wi-Fi-förstärkaren har samma nätverksnamn (SSID) och att du använder samma lösenord för routern och förstärkaren. Se också till att Wi-Fi-förstärkaren har stöd för 2,4 GHz Wi-Fi.
- Du har lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk nära till hands. Anslut alltid babykameran till ett säkert nätverk (se kapitlet Säkerhet och sekretess).

1 Se till att din smarta enhet har iOS 13 eller senare, alternativt Android 6 eller senare. Ladda ned appen Philips Avent Baby Monitor+ från App Store eller Google Play. Använd sökorden ”Philips Avent Baby Monitor+” för att söka efter appen.

2 Starta appen.

Tips: Du får bästa möjliga resultat om du ansluter din smarta enhet till internet via Wi-Fi. Den använder sedan automatiskt Wi-Fi-nätverket för att länka till din babykamera. När det inte finns någon Wi-Fi-anslutning till internet växlar din smarta enhet till 4G- eller 5G-mobildataanslutningen. Användningen av den här dataanslutningen kan medföra extra avgifter från din leverantör, beroende på vilket slags abonnemang du har.

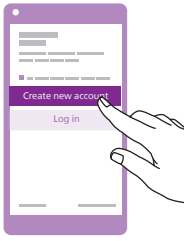

3 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto.
   a Se till att du använder en fungerande e-postadress på vilken du alltid kan nås.
   b Använd ett säkert lösenord (se kapitlet Säkerhet och sekretess).
   c När du får e-postverifieringen följer du anvisningarna i e-postmeddelandet för att fortsätta att skapa ett konto.

4 Följ anvisningarna i appen för att konfigurera babykameran.

Kontohantering

Det finns olika åtkomsträttigheter för administratörsanvändaren och gästanvändare. Du kan bjuda in släkt och vänner som gästanvändare och låta dem övervaka ditt barn på sina smarta enheter.

	Administratörsanvändare	Gästanvändare
Övervakning	Video Ljud Bakgrund Temperatur	Video Ljud Bakgrund Temperatur
Varningsmeddelanden	Ljudidentifiering Rörelseidentifiering Identifiering av temperaturintervall	Ej tillämpligt
Lugnande funktioner	Nattlampa, lugnande ljud, vaggvisor, äkta samtalsfunktion Röstinspelning	Nattlampa, lugnande ljud, vaggvisor, äkta samtalsfunktion
Kontohantering	Gästanvändarinbjudan	Ej tillämpligt

Obs! Baby Monitor+-appen har stöd för två administratörskonton. Du kan bjuda in din partner att logga in som den andra administratören och dela samma åtkomsträttigheter. Dela inte administratörens inloggningsuppgifter med någon utanför hemmets väggar.

Säkerhet och sekretess

Nätverkssäkerhet

Använd inte appen på ett oskyddat Wi-Fi-nätverk. Vi rekommenderar att du endast använder babykameran på ett Wi-Fi-nätverk som skyddas med WPA2 eller högre kryptering. Med appen kan du även använda telefonens datanätverk (kallas ofta 4G eller 5G).

Wi-Fi-hotspots på offentliga platser, som flygplatser och hotell, är smidiga men ofta inte skyddade.

Vi rekommenderar att du endast använder babykameran på ett Wi-Fi-nätverk som skyddas med WPA2 eller högre kryptering. Vi rekommenderar att du inte använder babykameran på ett nätverk som använder WEP-kryptering.

Obs! Wi-Fi-nätverk som inte kräver ett lösenord är inte skyddade.

Säkra lösenord

Lösenord är nödvändiga för att skydda ditt Wi-Fi-nätverk och ditt konto mot oauktoriserad åtkomst. Ju säkrare ditt lösenord är, desto bättre skyddat är ditt Wi-Fi-nätverk och ditt konto.

Reglerna för ett säkert lösenord är:

1. Består av minst 8 tecken.
2. Innehåller inte ditt namn, ditt barns namn, ett annat verkligt namn eller ett varumärkesnamn.
3. Innehåller inte ett helt ord.
4. Skiljer sig från lösenord som du har använt tidigare.
5. Innehåller tecken från minst två av följande kategorier:

- Bokstäver, till exempel: A, B, C eller a, b, c
- Siffror: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboler, en eller flera av följande: _ . @ $

Personuppgiftsskydd

Innan du kasserar enheten ska du fabriksåterställa babykameran för att ta bort och därmed skydda dina personuppgifter genom att hålla på/av-knappen intryckt i tio sekunder när babykameran är på. Vi rekommenderar också starkt att du kopplar bort babykameran från appen Philips Avent Baby Monitor+.

Om du har köpt en begagnad enhet rekommenderar vi att du utför följande steg för att fabriksåterställa babykameran och på så sätt skydda den:

Slå på babykameran.

När lysdioden har ändrats från orange till grönt eller vitt håller du på/av-knappen intryckt i minst tio sekunder tills lysdioden blinkar grönt och orange. Då har babykameran fabriksåterställts.

Om du inte utför fabriksåterställningen ansvarar inte Philips för enhetens prestanda och funktioner och din integritet kan äventyras.

Tillhandahållande av säkerhetsuppdateringar

Vi övervakar kontinuerligt säkerheten för den programvara som används i produkten. Vid behov tillhandahålls säkerhetsuppdateringar via programvaruuppdateringar. Programvaruuppdateringar kan även tillhandahållas för att erbjuda felkorrigeringar och prestandaförbättringar, eller för att lansera nya produktfunktioner. Uppdateringar kan komma att tillhandahållas till babykamerans inbyggda programvara eller i mobilappen. Uppdateringar levereras trådlöst till produkten utan användning av särskilda sladdar eller särskild utrustning.

Philips tillhandahåller de nödvändiga uppdateringarna under minst två år efter att produkten levererats.

Systemkompatibilitet


iOS-kompatibilitet: 13 eller senare

Android-kompatibilitet: 6 eller senare


Placering av babykameran



Varning: Lång sladd. Strypningsrisk!

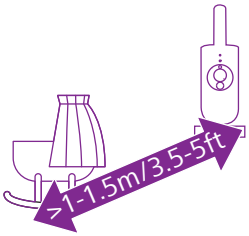


1 Se till att babykameran inte befinner sig längre än 1,5 meter från babyn för optimal ljudavkänning. Se till att babykameran är minst 1 meter från babyn på grund av potentiell strypningsrisk.

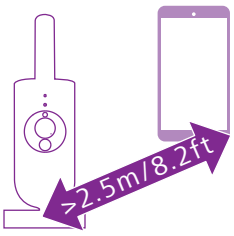

2 Se till att den smarta enheten är minst 2,5 meter från babykameran för att undvika rundgång.

Obs! Om du använder en sladdlös telefon, trådlös video, ett Wi-Fi-nätverk, en mikrovågsugn eller Bluetooth på 2,4 GHz och du upplever störningar på babykameran ska du flytta den smarta enheten längre bort tills det inte förekommer någon störning.

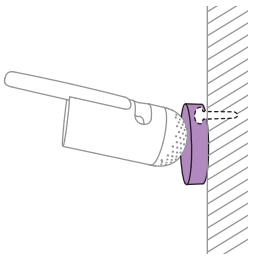


3 Det finns två sätt att placera babykameran:

a Ställ babykameran på en stabil, jämn och horisontell yta.

b Montera babykameran på väggen med skruvar (medföljer inte).

Tips: Väggmonteringsmallen (se kapitlet Väggmontering) för att montera babykameran på väggen finns i slutet av den här användarhandboken.

Tips: Placera babykameran högt upp för att få en god översikt över barnets säng eller lekhage.

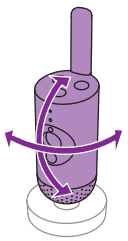


4 Babykameran kan vridas så att du får bästa möjliga uppsikt över barnet.


Egenskaper

Statuslampa

Orange

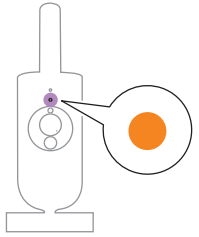


1 Fast orange sken: Babykameran startas.

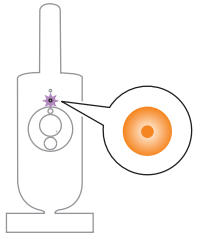

2 Blinkar orange: Den inbyggda programvaran i babykameran uppgraderas. Stäng inte av enheten under uppgraderingen.


Obs! Babykameran kan stänga av sig själv under ett kort ögonblick när den inbyggda programvaran uppgraderas.

Grön

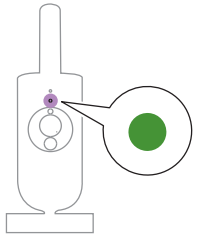


Fast grönt sken: Babykameran är redo att parkopplas med appen.

Vit

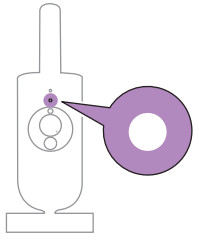


Fast vitt sken: Babykameran är ansluten till nätverket och redo att visas och kontrolleras i appen.

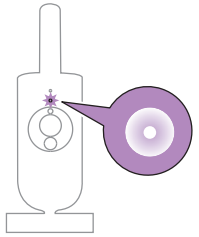


Blinkar vitt: Babykameran ansluter till hemnätverket.

Röd (endast konfiguration)

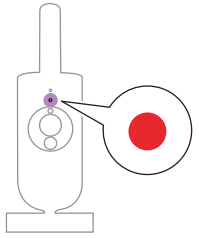


1 Fast rött sken: Babykameran kunde inte ansluta till internet.

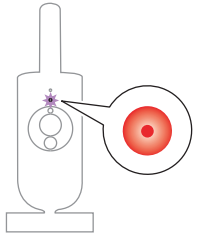

2 Blinkar rött: du har fyllt i fel SSID eller lösenord.


Lila

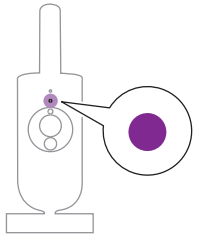


Fast lila sken: Videolivestreaming är aktiverat för en eller flera appanvändare.

Nattlampa


Du kan aktivera nattlampsfunktionen från babykameran eller appen.

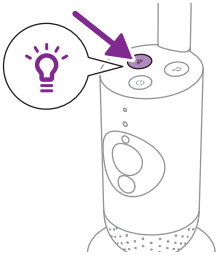

1 Tryck på knappen för nattlampa på babykameran för att slå på funktionen.




Då slås nattlampan på.

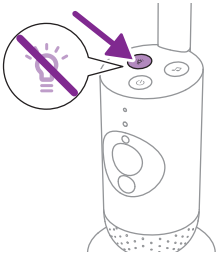

2 Tryck på knappen för nattlampa igen för att stänga av den.

Lugnande ljud

Du kan aktivera funktionen för lugnande ljud från babykameran eller appen.

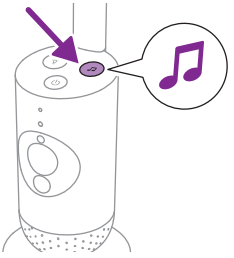

Tryck på knappen för lugnande ljud på babykameran.



Det senaste ljudet som valts i appen börjar då spelas upp i enlighet med den senaste timerinställningen.

Om du vill stoppa de lugnande ljuden på babykameran trycker du på knappen för lugnande ljud igen.

Äkta samtalsfunktion

Du kan använda knappen för samtalsfunktion i appen för att prata med ditt barn.



Ditt barn kan höra dig prata in i appen. Och du hör samtidigt eventuella ljud som ditt barn ger ifrån sig.


Rengöring och underhåll




Varning: Sänk aldrig ned babykameran eller strömadaptern i vatten och rengör dem aldrig under kranen.



Varning: Använd inte rengöringsspray eller flytande rengöringsmedel.

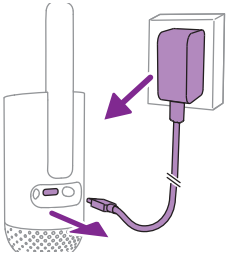


1 Stäng av babykameran, koppla bort strömadaptern från babykameran och koppla sedan bort strömadaptern från vägguttaget.

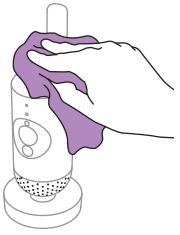

2 Rengör babykameran med en torr trasa.

Obs! Fingeravtryck och smuts på babykamerans lins kan påverka kamerans prestanda. Undvik att vidröra linsen med fingrarna.

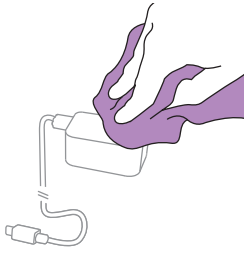

3 Rengör adaptern med en torr trasa.

Förvaring

Om du inte kommer att använda babykameran under en längre tid ska du förvara babykameran och adaptern på en sval och torr plats.

Beställa tillbehör

Du kan köpa tillbehör och reservdelar på **www.philips.com/parts-and-accessories** och hos din Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i den internationella garantibroschyren).

Återvinning



Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte får slängas med vanligt hushållsavfall.

Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter.

Produkten uppfyller kravet på begränsning av farliga ämnen enligt Indiens regel för elektronikavfall 2022.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Allt förpackningsmaterial är enkelt att återvinna som kartong och pappersmaterial.

Support

För all slags produktsupport, exempelvis vanliga frågor, besöker du **www.philips.com/support**.

Allmän information

Moduleringstyp: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensintervall vid drift: 2412–2472 MHz
Maximal radiofrekvensstyrka: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Strömförbrukning i avstängt läge:
Babyenhet: < 0,3 W

Försörjningsenhet till babyenhet:
Modell: ASSA105x-050100 (x = A [kontakt för USA] eller B [kontakt för Storbritannien] eller E [kontakt för EU]) eller ASSA105K-050100C (kontakt för Indien)
Ingång: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,35 A
Uteffekt: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Genomsnittlig aktiv effektivitet: > 73,62 %
Effektförbrukning utan belastning: < 0,1 W

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till **www.philips.com/support** där det finns en lista med vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

ANVÄNDA/ANSLUTA

Problem	Lösning
Kan jag ansluta min Philips Avent ansluten babykamera (SCD641, SCD643) till föräldraenheten för Philips Avent ansluten babyvakt (SCD921, SCD923)?	Föräldraenheten till Philips Avent Connected Baby Monitor kan endast anslutas till babyenheten till Philips Avent Connected Baby Monitor som finns i samma förpackning.
	Om du vill se mer än en babykamera och babyenheterna till Philips Avent Connected Baby Monitor kan du ansluta dem till appen Philips Avent Baby Monitor+.
Jag kan inte ladda ned och installera appen. Hur löser jag problemet?	Kontrollera om någon av följande faktorer förhindrar en smidig nedladdning. Är din Wi-Fi-signal stabil och tillräckligt stark? Kör din smarta enhet iOS 13 eller högre, Android 6 eller högre? Har du tillräckligt med ledigt utrymme på din smarta enhet för att installera appen? Har du angett rätt lösenord för App Store eller Google Play?
Hur fabriksåterställer jag babykameran?	Du kan fabriksåterställa babykameran genom att hålla på/av-knappen intryckt i tio sekunder. Babykameran startas om och indikatorlampan blinkar grönt och orange. Återställningen är slutförd när indikatorlampan lyser med fast grönt sken. Alla inställningar tas bort efter fabriksåterställningen, inklusive den anslutna Wi-Fi-routerns SSID:er och lösenord samt de anslutna appanvändarna. Du kan fabriksåterställa babykameran om du slutar använda produkten och vill överlämna den till en ny användare.

OLJUD/LJUD

Problem	Lösning
Varför avger appen eller babykameran ett högfrekvent ljud?	Appen och babykameran kanske är för nära varandra. Se till att de är minst 2,5 meter från varandra. Volymen i appen kan vara inställd på för hög volym. Sänk volymen i appen.
Varför hör jag ingenting? Varför kan jag inte höra mitt barn gråta?	Du kanske har stängt av ljudet på appen. Slå på det genom att trycka på ikonen för tyst på videoskärmen.
	Känsligheten är för lågt inställd. Öka känsligheten i appen till en högre nivå.
	Babykameran kanske är för långt bort från barnet. Se till att babykameran inte befinner sig längre än 1,5 meter från barnet för optimal ljudregistrering. Om du placerar babyenheten närmare än en meter från barnet ökar strypningsrisken.

OLJUD/LJUD

Problem	Lösning
Varför reagerar appen för snabbt på andra ljud än de mitt barn avger?	Känsligheten kan vara för högt inställd. När barnet avger låga ljud måste känsligheten vara högre. Ju högre ljudnivå det är i rummet där barnet ligger, desto lägre känslighetsinställning kan du ställa in. Du kan ändra babykamerans känslighet i appen.

VIDEODISPLAY

Problem	Lösning
Varför är bilderna svartvita och inte i färg?	Babykameran har växlat till mörkerläget eftersom rummet där babykameran är placerad är mörkt. Om det finns tillräckligt med ljus i rummet kan det hända att ljussensorn på babykameran är övertäckt eller smutsig. Kontrollera att den här sensorn är helt exponerad för ljuset i rummet.
Varför är inte bilden på videodisplayen tydlig?	Linsen kanske är smutsig. Rengör linsen med en torr trasa.
Jag förlorar ofta anslutningen till appen. Vad är fel?	Kontrollera om statuslampan lyser grönt. Kontrollera om Wi-Fi-signalen i rummet där babykameran är placerad är tillräckligt stark och stabil. Om den inte är det behöver du en Wi-Fi-förstärkare för att få en stark och stabil signal. Om du använder en Wi-Fi-förstärkare ska du se till att routern och Wi-Fi-förstärkaren har samma nätverksnamn (SSID) och att du använder samma lösenord för routern och Wi-Fi-förstärkaren.
	Om statuslampan framtill på babykameran lyser vitt och anslutningen fortfarande försvinner kan det vara problem med internetanslutningen på routern, den smarta enheten eller babykameran. Kontrollera Wi-Fi-signalen på din smarta enhet eller 4G- eller 5G-hastigheten genom att försöka titta på exempelvis en film på YouTube. Eller återställ Wi-Fi-routern.

APP/KONFIGURATION

Problem	Lösning
Jag kan inte konfigurera babykameran. Varje gång jag försöker hamnar jag på skärmen för anslutningsfel. Vad är fel?	Kontrollera att din smarta enhet använder samma Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta babykameran till.
	Kontrollera statuslampan på babykameran – om den blinkar rött har fel Wi-Fi-lösenord angetts. Starta om konfigurationsprocessen. Ange Wi-Fi-lösenordet igen och kontrollera att det är korrekt.
	Routerns SSID (nätverksnamnen) eller lösenordet kanske innehåller specialsymboler. Om det gör det ändrar du namnet på routerns SSID eller lösenordet.
	Om statuslampan börjar lysa rött när du försöker ansluta har babykameran anslutit till routern men kan inte ansluta till internet. Kontrollera sedan om du har åtkomst till 2,4 GHz Wi-Fi genom att försöka ansluta till andra appar som YouTube, Facebook osv. Om andra appar inte ger respons kontrollerar du att du har internetåtkomst. Om du har internetåtkomst kan det hända att servern ligger tillfälligt nere. Prova att konfigurera igen senare.
	Kanske har du försökt ansluta babykameran till ett 5 GHz-nät. Kontrollera att du har valt ett SSID i ett nätverk som har stöd för 2,4 GHz.
Jag har problem när jag försöker läsa av QR-koden för Wi-Fi på min smarta enhet med babykameran. Hur löser jag problemet?	Håll QR-koden cirka 5–15 cm från babykamerans lins. Prova att flytta den smarta enheten något uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att säkerställa att QR-koden är direkt framför babykamerans lins. Du kan även prova att flytta den smarta enheten närmare eller längre bort från babykamerans lins så att kameran kan fokusera ordentligt. Se till att rummet är tillräckligt ljust, men undvik för starkt ljus. När babykameran har läst QR-koden hör du ett bekräftelseljud och statuslampan på babykameran lyser vitt.
	Du har kanske inte tagit bort skyddsfilmen från linsen. Ta bort skyddsfilmen.
	En del av din hand kanske täcker över QR-koden. Håll i enheten på ett sådant sätt att handen inte täcker över QR-koden.
Jag kan inte se mitt barn. Vad är det för fel?	Kontrollera om Wi-Fi-signalen är tillräckligt stark i rummet där babykameran är placerad.
	Wi-Fi-statuslampan framtill på babykameran måste lysa vitt.
	Det kanske redan finns tre personer som övervakar ditt barn. Appen tillåter endast att tre personer tittar samtidigt. Om du har administratörsrättigheter kan du ta bort åtkomst för en av gästerna så att du själv kan titta.

APP/KONFIGURATION


Problem	Lösning
Varför aviserar inte appen mig att barnet gråter?	Kontrollera om babykameran är ansluten till Wi-Fi-nätverket. Statuslampan framtill på babykameran måste lysa vitt.
	Känsligheten för avisering kanske har ställts in för lågt. I så fall aviserar endast appen dig när barnet avger mycket ljud. Öppna appinställningen för att ställa in ljudtröskeln högre och säkerställa att du får meddelanden snabbare.
	Du kanske har tystat din smarta enhet. Slå på volymen.
	Kontrollera att du har aktiverat aviseringsfunktionen i appens inställningar.
	Kontrollera att du har aktiverat aviseringsfunktionen i den smarta enhetens inställningar.
	Kontrollera om du har visningsrättigheter som gäst. Aviseringsfunktionen är inaktiverad för gästanvändare.
Varför kan inte min partner och jag ansluta till babykameran samtidigt?	Om du vill dela samma åtkomst som din partner ska du överväga att dela samma administratörskonto för att logga in på appen. Om du konfigurerar appen på en annan enhet med ett annat inloggningskonto inaktiveras automatiskt den tidigare anslutna användaren.
	Om du inte vill att din partner ska få fullständig åtkomst kan du bjuda in din partner att logga in som gästanvändare. Gästanvändares åtkomsträttigheter har begränsningar. Se kapitlet Kontohantering för mer information.
Varför kan jag inte prata med mitt barn efter att jag har tryckt på samtalsfunktionsknappen i appen?	En annan användare, som en administratör eller gäst, kanske använder samtalsfunktionen. I så fall visas en avisering som indikerar att ”Någon annan använder redan samtalsfunktionen”. Användaren som pratar med barnet först kommer att ha prioritet att använda samtalsfunktionen.
Hur kan jag bli gästanvändare?	Om du vill bli gästanvändare måste du registrera ett Philips Avent ansluten babyvakt-konto innan du kan visa videolivestreamen. Skapa kontot enligt anvisningarna i appen och meddela administratören att du är redo för en inbjudan.
Vilka aviseringar får jag från appen om jag är gästanvändare?	Gästanvändare får appaviseringar när anslutningen till babykameran har brutits eller om huvudanvändaren (administratörsanvändaren) stänger av babykameran. Om du vill få aviseringar från Philips Avent Baby Monitor+-appen behöver du aktivera aviseringarna i telefonens inställningar.
Måste jag ha appen öppen för att övervaka mitt barn?	Nej, appen kan övervaka i bakgrunden medan du gör annat. Aktivera läget för bakgrundsövervakning via appens inställningsmeny. Du kommer att få en avisering som säger ”Bakgrundsövervakning är aktivt” för att indikera att läget är aktiverat. När barnet låter hör du det direkt från din telefon.
Kan jag använda fler babykameror i samma app?	Du kan ansluta flera babykameror till appen och se alla kameror som är online samtidigt på hemskärmen. Du kan endast höra ljud från en babykamera i taget på hemskärmen. Du kan när som helst växla till en annan kameras ljud.

APP/KONFIGURATION

Problem	Lösning
Är babykameran hackersäker?	Vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att förebygga hackning och skapa högsta möjliga säkerhetsnivå. Detta innefattar att ge ut lämpliga säkerhetsuppdateringar för att bibehålla våra standarder. Se till att du alltid använder den senaste programvaran för appen och den senaste inbyggda programvaran för babykameran. Om du skulle tappa bort din smarta enhet ska du fabriksåterställa babykameran för att ta bort alla anslutningar till den. Du kan även logga in på appen från en annan smart enhet och radera ditt konto. Om du är den enda administratören kopplas även alla gästanvändare bort från babykameran.
Jag har tappat bort min smartphone. Hur förhindrar jag att utomstående ser mitt barn?	Logga in på appen från en annan smart enhet och ta bort ditt konto. Om du är den enda administratören kopplas alla gästanvändare av appen bort från babykameran. Du kan även fabriksåterställa babykameran för att inaktivera alla anslutningar till enheten som du har tappat bort. Håll på/av-knappen på babykameran intryckt i tio sekunder för att fabriksåterställa.
Får jag aviseringar om uppgraderingar av babykamerans programvara?	Ja, det sker med jämna mellanrum. Uppgraderingsaviseringar för den inbyggda programvaran på babykameran visas i appen.
Min telefon eller surfplatta blir varm när jag använder appen. Är det normalt?	Enheten kan bli varm eftersom den behöver ström för att tillhandahålla video av hög kvalitet. Det här skadar inte enheten. Enheten blir inte varm när du kör appen i bakgrunden.

Väggmontering

Utskriftsanvisningar:
Skriv ut den här sidan i skalan 100 % och använd mallen för att korrekt markera positionen för skruvarnas hål på väggen.

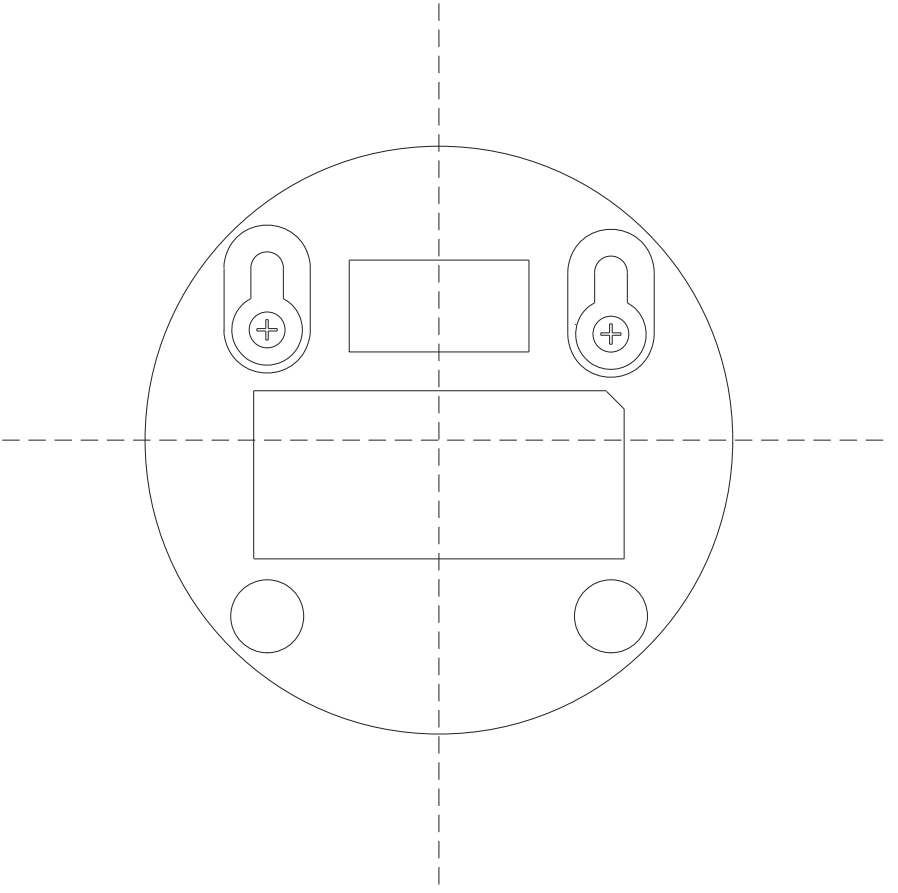



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
All rights reserved.

01/09/2025